

*notebook*



Concise User's Guide  
Ausführliches Benutzerhandbuch  
Guide Utilisateur Concis  
Guía del Usuario Concisa  
Guida Rapida per l'Utente



# Contents

About this Concise User Guide .....	1	LED-Anzeigen .....	49
System Startup .....	4	Tastatur .....	50
Intel® Optane™ Setup .....	5	Systemübersicht: Ansicht von vorne, links, rechts und hinten (Modell A) .....	52
System Map: Front View with LCD Panel Open (Model A) .....	8	Systemübersicht: Ansicht von vorne, links, rechts und hinten (Modell B) .....	53
System Map: Front View with LCD Panel Open (Model B) .....	9	Systemübersicht: Ansicht von vorne, links, rechts und hinten (Modell C) .....	54
System Map: Front View with LCD Panel Open (Model C) .....	10	Systemübersicht: Ansichten von unten .....	55
LED Indicators .....	11	Control Center .....	56
Keyboard .....	12	Flexikey® Anwendung .....	59
System Map: Front, Left, Right & Rear Views (Model A) .....	14	Start-Menü, Kontextmenü, Taskleiste, Systemsteuerung und Einstellungen von Windows 10 .....	65
System Map: Front, Left, Right & Rear Views (Model B) .....	15	Grafikfunktionen .....	66
System Map: Front, Left, Right & Rear Views (Model C) .....	16	Audiofunktionen .....	68
System Map: Bottom Views .....	17	Energieoptionen .....	69
Control Center .....	18	Installation der Treiber .....	70
Flexikey® Application .....	21	Fingerabdruckleser (Option) .....	71
Windows 10 Start Menu, Context Menu, Taskbar, Control Panel and Settings .....	27	TPM (Option) .....	72
Video Features .....	28	4G-Modul (Option) .....	73
Audio Features .....	30	Fehlerbehebung .....	74
Power Options .....	31	Technische Daten .....	75
Driver Installation .....	32		
Fingerprint Reader (Option) .....	33		
TPM (Option) .....	34		
4G Module (Option) .....	35		
Troubleshooting .....	36		
Specifications .....	37		

# Inhalt

Über das Ausführliche Benutzerhandbuch .....	39
Schnellstart .....	42
Intel® Optane™ .....	43
Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm (Modell A) .....	46
Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm (Modell B) .....	47
Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm (Modell C) .....	48

# Sommaire

A propos de ce Guide Utilisateur Concis .....	77
Guide de démarrage rapide .....	80
Intel® Optane™ .....	81
Carte du système: Vue de face avec l'écran LCD ouvert (Modèle A) .....	84
Carte du système: Vue de face avec l'écran LCD ouvert (Modèle B) .....	85
Carte du système: Vue de face avec l'écran LCD ouvert (Modèle C) .....	86
Indicateurs LED .....	87
Clavier .....	88
Carte du système: Vues de face, gauche, droite et arrière (Modèle A) .....	90
Carte du système: Vues de face, gauche, droite et arrière (Modèle B) .....	91
Carte du système: Vues de face, gauche, droite et arrière (Modèle C) .....	92
Carte du système: Vues de dessous .....	93
Control Center .....	94

Application Flexikey® .....	97
Menu Démarrer, Menu contextuel, Barre des tâches, Panneau de Configuration et Paramètres de Windows 10 .....	103
Caractéristiques vidéo .....	104
Caractéristiques audio .....	106
Options d'alimentation .....	107
Installation du pilote .....	108
Lecteur d'empreintes digitales (Option) .....	109
TPM (Option) .....	110
Module 4G (Option) .....	111
Dépannage .....	112
Spécifications .....	113

## Contenidos

Acerca de esta Guía del Usuario Concisa .....	115
Guía rápida para empezar .....	118
Intel® Optane™ .....	119
Diferencias de modelos .....	121
Mapa del sistema: Vista frontal con panel LCD abierto (Modelo A) .....	122
Mapa del sistema: Vista frontal con panel LCD abierto (Modelo B) .....	123
Mapa del sistema: Vista frontal con panel LCD abierto (Modelo C) .....	124
Indicadores LED .....	125
Teclado .....	126
Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda, derecha y posterior (Modelo A) .....	128
Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda, derecha y posterior (Modelo B) .....	129
Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda, derecha y posterior (Modelo C) .....	130
Mapa del sistema: Vistas inferiores .....	131
Control Center .....	132
Aplicación Flexikey® .....	135
Menú Inicio, Menú contextual, Barra de tareas, Panel de Control y Configuración de Windows 10 .....	141
Parámetros de video .....	142
Características de audio .....	144
Opciones de energía .....	145

Instalación de controladores .....	146
Lector de huellas digitales (Opción) .....	147
TPM (Opción) .....	148
Solución de problemas .....	149
Especificaciones .....	150

## Sommario

Informazioni su questa guida rapida .....	153
Guida di avvio rapido .....	156
Intel® Optane™ .....	157
Descrizione del sistema: Vista anteriore con pannello LCD aperto (Modello A) .....	160
Descrizione del sistema: Vista anteriore con pannello LCD aperto (Modello B) .....	161
Descrizione del sistema: Vista anteriore con pannello LCD aperto (Modello C) .....	162
Indicatori LED .....	163
Tastiera .....	164
Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra, destra e posteriore (Modello A) .....	166
Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra, destra e posteriore (Modello B) .....	167
Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra, destra e posteriore (Modello C) .....	168
Descrizione del sistema: Vista inferiore .....	169
Control Center .....	170
Applicazione Flexikey® .....	173
Menu Start, Menu contestuale, Barra delle applicazioni, Pannello di controllo e Impostazioni di Windows 10 .....	179
Funzioni video .....	180
Funzionalità audio .....	182
Opzioni risparmio energia .....	183
Installazione driver .....	184
Lettore d'impronte digitali (Opzione) .....	185
TPM (Opzione) .....	186
Modulo 4G (Opzione) .....	187
Risoluzione dei problemi .....	188
Specifiche tecniche .....	189

# About this Concise User Guide

This quick guide is a brief introduction to getting your system started. This is a supplement, and not a substitute for the expanded English language *User's Manual* in Adobe Acrobat format on the *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc supplied with your computer. This disc also contains the drivers and utilities necessary for the proper operation of the computer (**Note:** The company reserves the right to revise this publication or to change its contents without notice).

Some or all of the computer's features may already have been setup. If they aren't, or you are planning to re-configure (or re-install) portions of the system, refer to the expanded *User's Manual*. The *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc does not contain an operating system.

## Regulatory and Safety Information

Please pay careful attention to the full regulatory notices and safety information contained in the expanded *User's Manual* on the *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc.

© October 2018

## Trademarks

Intel is a trademark/registered trademark of Intel Corporation.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.



### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# Instructions for Care and Operation

The computer is quite rugged, but it can be damaged. To prevent this, follow these suggestions:

- **Don't drop it, or expose it to shock.** If the computer falls, the case and the components could be damaged.
- **Keep it dry, and don't overheat it.** Keep the computer and power supply away from any kind of heating element. This is an electrical appliance. If water or any other liquid gets into it, the computer could be badly damaged.
- **Avoid interference.** Keep the computer away from high capacity transformers, electric motors, and other strong magnetic fields. These can hinder proper performance and damage your data.
- **Follow the proper working procedures for the computer.** Shut the computer down properly and don't forget to save your work. Remember to periodically save your data as data may be lost.

## Servicing

Do not attempt to service the computer yourself. Doing so may violate your warranty and expose you and the computer to electric shock. Refer all servicing to authorized service personnel. Unplug the computer from the power supply. Then refer servicing to qualified service personnel under any of the following conditions:

- When the power cord or AC/DC adapter is damaged or frayed.
- If the computer has been exposed to any liquids.
- If the computer does not work normally when you follow the operating instructions.
- If the computer has been dropped or damaged (do not touch the poisonous liquid if the LCD panel breaks).
- If there is an unusual odor, heat or smoke coming from your computer.

## Safety Information

- Only use an AC/DC adapter approved for use with this computer.
- Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- Do not continue to use a battery that has been dropped, or that appears damaged (e.g. bent or twisted) in any way. Even if the computer continues to work with a damaged battery in place, it may cause circuit damage, which may possibly result in fire.
- Make sure that your computer is completely powered off before putting it into a travel bag (or any such container).
- Before cleaning the computer, make sure it is disconnected from any external power supplies, peripherals and cables. It is advisable to also remove your battery in order to prevent accidentally turning the machine on.
- Use a soft clean cloth to clean the computer, but do not apply cleaner directly to the computer. Do not use volatile (petroleum distillates) or abrasive cleaners on any part of the computer.
- Do not try to repair a battery pack. Refer any battery pack repair or replacement to your service representative or qualified service personnel.
- Note that in computer's featuring a raised LCD electro-plated logo, the logo is covered by a protective adhesive. Due to general wear and tear, this adhesive may deteriorate over time and the exposed logo may develop sharp edges. Be careful when handling the computer in this case, and avoid touching the raised LCD electro-plated logo. Avoid placing any other items in the carrying bag which may rub against the top of the computer during transport. If any such wear and tear develops contact your service center.

## Polymer Battery Precautions

Note the following information which is specific to polymer batteries only, and where applicable, this overrides the general battery precaution information.

- Polymer batteries may experience a slight expansion or swelling, however this is part of the battery's safety mechanism and is not a cause for concern.
- Use proper handling procedures when using polymer batteries. Do not use polymer batteries in high ambient temperature environments, and do not store unused batteries for extended periods.



### Battery Disposal & Caution

The product that you have purchased contains a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal.

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used battery according to the manufacturer's instructions.

# System Startup

1. Remove all packing materials.
2. Place the computer on a stable surface.
3. Insert the battery and make sure it is locked in position.
4. Securely attach any peripherals you want to use with the computer (e.g. keyboard and mouse) to their ports.
5. **When first setting up the computer use the following procedure** (as to safeguard the computer during shipping, the battery will be locked to not power the system until first connected to the AC/DC adapter and initially set up as below):
  - Attach the AC/DC adapter cord to the DC-In jack on the left of the computer, then plug the AC power cord into an outlet, and connect the AC power cord to the AC/DC adapter and **leave it there for 6 seconds or longer**.
  - Remove the adapter cord from the computer's DC-In jack, and then plug it back in again; the battery will now be unlocked.
6. Use one hand to raise the lid/LCD to a comfortable viewing angle (do not exceed 130 degrees); use the other hand (as illustrated in **Figure 1**) to support the base of the computer (**Note: Never** lift the computer by the lid/LCD).
7. Press the power button to turn the computer "on".

## System Software

Your computer may already come with system software pre-installed. Where this is not the case, or where you are re-configuring your computer for a different system, you will find this manual refers to *Microsoft Windows 10*.

## Intel® Optane™ Support

You need to setup Intel® Optane™ before installing your *Windows 10* operating system (see *Intel® Optane™ on page 5*).




*Figure 1*  
**Opening the Lid/LCD/Computer with AC/DC Adapter Plugged-In**



### Shut Down

Note that you should always shut your computer down by choosing the **Shut down** command in **Windows** (see below). This will help prevent hard disk or system problems.

1. Click the Start Menu icon .
2. Click the **Power** item .
3. Choose **Shut Down** from the menu.

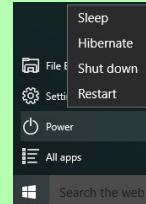

# Intel® Optane™

**Intel® Optane™** is a combination of a compatible memory device and **Intel Rapid Storage Technology software**. This combination is designed to speed up your system performance by caching boot data, executables, frequently accessed data and system page files to a non volatile, low latency Intel® Optane™ SSD.

Contact your distributor or supplier to see if your system supports this technology.

If you are reinstalling a system that has previously been setup in Intel RST Premium mode, make sure you have cleared the Intel Optane Memory (see *Clearing Intel® Optane™ on page 6*).

## Intel® Optane™ Setup

You need to setup **Intel® Optane™** before installing your **Windows 10** operating system, and you will need to prepare the following in order to do so.

- The **Microsoft Windows 10 OS DVD**.
  - An attached external DVD drive.
  - An Intel® Optane™ SSD installed in your system.
  - The **Device Drivers & Utilities + User's Manual** disc.
1. Start-up your notebook computer and press **F2** to enter the **BIOS**.
  2. Go to the **Boot** menu, select **UEFI Setting** and press Enter.
  3. Set **UEFI Boot** to “**Enabled**”.

4. Press **Esc** to exit the menu and go to the **Main** menu.
5. Select **OffBoard NVMe Controller Configuration** and press Enter to check that an Intel® Optane™ SSD is present.
6. Press **Esc** to exit the menu and go to the **Advanced** menu.
7. Select **SATA Mode**, press Enter and select “**Intel RST Premium...**”.
8. Press **F4** and <Yes> to “**Save Changes and Reset**”.
9. As the computer restarts press **F2** to enter the **BIOS** again.
10. Press **F4** and <Yes> to “**Save Changes and Reset**”, however ensure that **the condition in the bulleted point below is met** before doing so.
  - Make sure the **Windows 10** OS DVD is in the attached DVD drive, as the computer starts up it will automatically boot from the **Windows 10** OS DVD (you will be prompted to press a key to boot from the DVD).
11. Click **Next > Install Now** to continue installing the operating system as normal (see your **Windows** documentation if you need help on installing the **Windows** OS).
12. Select **Custom: Install Windows only (advanced)**.
13. It is recommended that you select and then delete existing partitions.
14. Click **New** to create a partition for **Windows**.
15. It is very important to make sure that when you create the partition, leave at least a minimum of unallocated space of **5MB**.
16. Follow the on-screen instructions to install the **Windows 10** operating system.
17. Install the **Windows** drivers. Make sure you install the **Intel® Rapid Storage Technology (IRST)** driver.
18. Run the **Intel® Rapid Storage Technology** application.

19. Click **Enable**.

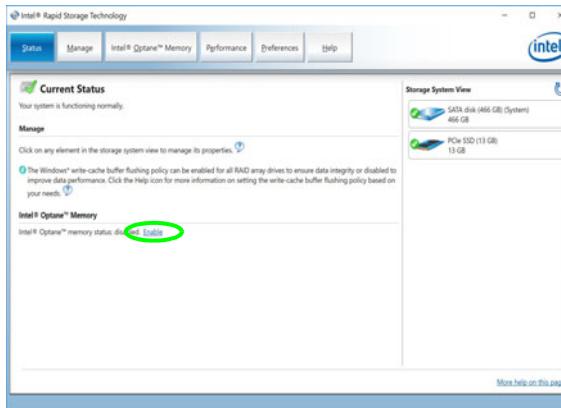


Figure 2 - Intel® Rapid Storage Technology - Status

20. The system will pop-up a message and ask you to select a compatible fast drive (in this case there should only be one option).
21. You will need to restart the computer after enabling **Optane**, and make sure the system is powered by the powered AC/DC adapter, and not by battery only.
22. Click **Yes** to begin the process (this may take some time).
23. After the process has been completed restart the computer.

## Clearing Intel® Optane™

If you wish to clear an existing Intel® Optane™ setup then follow the procedure below to do so. However **back-up up any necessary files and data before clearing an Intel® Optane™ setup**, as doing so will result in the loss of all data on the volumes.

1. Make sure that Intel® Optane™ is **enabled** in the **Intel® Rapid Storage Technology** application.
2. Start-up your computer and press **F2** to enter the **BIOS**.
3. Go to **Intel(R) Rapid Storage Technology** (in the **Advanced** menu) and press Enter.
4. Select **Intel Optane, \*\*\*\*** (listed under **Optane Volume:**) and press Enter.
5. Select "**Deconcatenate**" and press Enter.
6. Select **Yes** from the "**Are you sure you want to perform deconcatenation**" option.
7. Select "**Start deconcatenation**" and press Enter.
8. The system will return to the standard **Intel(R) Rapid Storage Technology** menu when complete.
9. You should then select the appropriate SATA Mode for your system and reinstall the OS.

## Model Differences

This notebook series includes **four** different models that vary slightly in design style, color and general appearance. Not all the model variants, colors, configurations, buttons etc., are pictured in this manual. Note that though your computer may look slightly different from that pictured throughout this manual, all ports, jacks (other than those indicated below and in specification) and general functions are the same for all the design styles (see *Specifications* for further details).

Feature	Model A	Model B	Model C	Model D
Display	15.6" (39.62cm) FHD		16.1" (40.89cm) FHD	17.3" (43.94cm) FHD
4G Module		Option		No
Fingerprint Reader	Option	No		Option


Table 1 - Model Differences

# System Map: Front View with LCD Panel Open (Model A)

Figure 3

## Front View with LCD Panel Open (Model A)

1. PC Camera
2. \*PC Camera LED  
*\*When the PC camera is in use, the LED will be illuminated.*
3. Built-In Array Microphone
4. LCD
5. Power Button
6. Keyboard
7. Touchpad & Buttons
8. Fingerprint Reader (Optional)

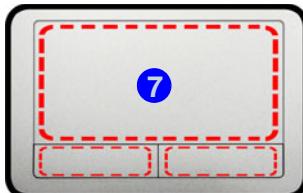

Note that the Touchpad and Buttons valid operational area is that indicated within the red dotted lines.



### Wireless Device Operation Aboard Aircraft

The use of any portable electronic transmission devices aboard aircraft is usually prohibited.


Make sure the wireless modules are OFF if you are using the computer aboard aircraft by putting the system in to Airplane Mode.

# System Map: Front View with LCD Panel Open (Model B)



Figure 4  
Front View with LCD Panel Open (Model B)

1. PC Camera
2. \*PC Camera LED  
*\*When the PC camera is in use, the LED will be illuminated.*
3. Built-In Array Microphone
4. LCD
5. Power Button
6. Keyboard
7. Touchpad & Buttons

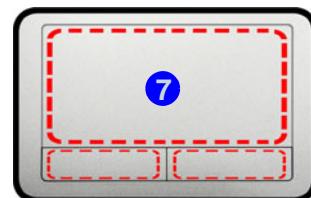


Note that the Touchpad and Buttons valid operational area is that indicated within the red dotted lines.

# System Map: Front View with LCD Panel Open (Model C)

Figure 5

## Front View with LCD Panel Open (Model C)

1. PC Camera
2. \*PC Camera LED  
*\*When the PC camera is in use, the LED will be illuminated.*
3. Built-In Array Microphone
4. LCD
5. Power Button
6. Keyboard
7. Touchpad & Buttons
8. Fingerprint Reader (Optional)

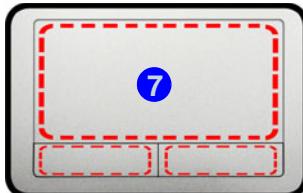

Note that the Touchpad and Buttons valid operational area is that indicated within the red dotted lines.



### Wireless Device Operation Aboard Aircraft

The use of any portable electronic transmission devices aboard aircraft is usually prohibited.


Make sure the wireless modules are OFF if you are using the computer aboard aircraft by putting the system in to Airplane Mode.

# System Map: Front View with LCD Panel Open (Model D)



Figure 6  
Front View with LCD Panel Open (Model D)

1. PC Camera
2. \*PC Camera LED  
*\*When the PC camera is in use, the LED will be illuminated.*
3. Built-In Array Microphone
4. LCD
5. Power Button
6. Keyboard
7. Touchpad & Buttons
8. Fingerprint Reader (Optional)

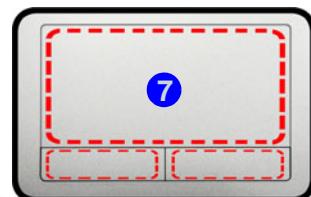

Note that the Touchpad and Buttons valid operational area is that indicated within the red dotted lines.

# LED Indicators

The LED indicators on the computer display helpful information about the current status of the computer.

Icon	Color	Description
		
	Orange	The AC/DC Adapter is Plugged In
	Green	The Computer is On
	Blinking Green	The Computer is in <b>Sleep</b> Mode
	Orange	The Battery is Charging
	Green	The Battery is Fully Charged
	Blinking Orange	The Battery Has Reached Critically Low Power Status
	Green	<b>Airplane Mode is ON</b> (the WLAN, Bluetooth & 4G Modules are OFF)
	Green	The Hard Disk is in use


Table 2 - LED Indicators

# Keyboard

The keyboard, *white-LED illuminated keyboard* or *full color illuminated keyboard (Factory Option)*, includes a numeric keypad (on the right side of the keyboard) for easy numeric data input. Pressing **Num Lk** turns on/off the numeric keypad. It also features function keys to allow you to change operational features instantly.

## White-LED Illuminated Keyboard

The keyboard illumination level may be adjusted, or turned off/on, by using the **Fn + F4** keys.

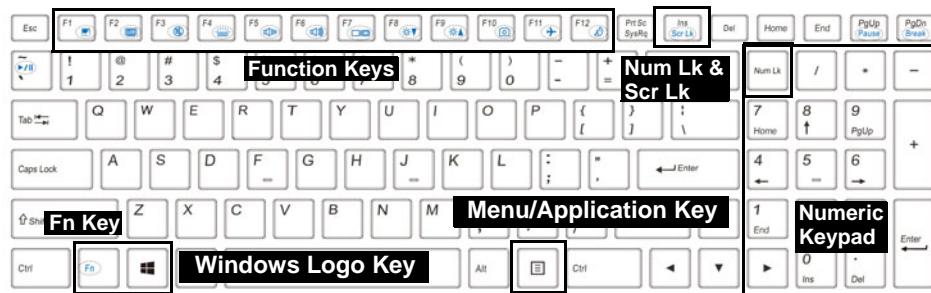

## (Factory Option) Full Color Illuminated Keyboard


Refer to *Colored Keyboard Backlight LED* on page 26.



Figure 7 - Keyboard

## Function Keys & Visual Indicators

The function keys (F1 - F12 etc.) will act as hot keys when pressed while the Fn key is held down. In addition to the basic function key combinations, some visual indicators are available when the Control Center driver is installed.

Keys	Function/Visual Indicators		Keys	Function/Visual Indicators	
Fn +  	Play/Pause (in Audio/Video Programs)		Fn +  	Airplane Mode Toggle	 
Fn +  	Touchpad Toggle	 	Fn +  	Sleep Toggle	
Fn +  	Turn LCD Backlight Off (Press a key to or use Touchpad to turn on)			Number Lock Toggle	 
Fn +  	Mute Toggle		Fn +   	Scroll Lock Toggle	 
Fn +  	Toggle Keyboard Illumination/Adjust Brightness Level <b>(For White-LED Keyboards)</b>			Caps Lock Toggle	 
Fn +   	Volume Decrease/ Increase		Fn +  	Control Center Toggle (see <a href="#">page 19</a> )	
Fn +  	Change Display Configuration (see <a href="#">page 30</a> )		Fn +  	Fan Automatic Control/ Full Power	 
Fn +   	Brightness Decrease/ Increase		Fn +  	Disable/Enable Flexikey® (see <a href="#">page 22</a> )	 
Fn +  	PC Camera Power Toggle	 	<i>Table 3 - Function Keys &amp; Visual Indicators</i>		

# System Map: Front, Left, Right & Rear Views (Models A & C)

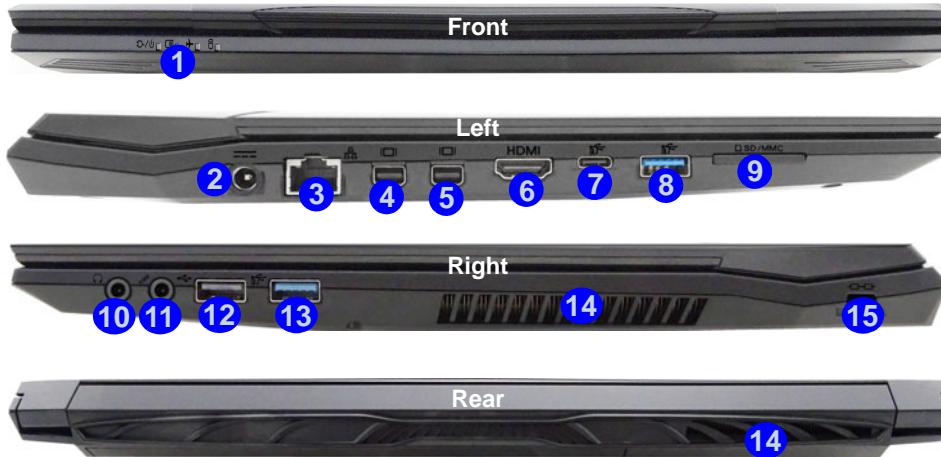


Figure 8 - Front, Left, Right & Rear Views (Models A & C)

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. LED Indicators            | 9. Multi-in-1 Card Reader                  |
| 2. DC-In Jack                | 10. Headphone-Out Jack                     |
| 3. RJ-45 LAN Jack            | 11. Microphone-In Jack                     |
| 4. Mini DisplayPort 1.2      | 12. USB 2.0 Port                           |
| 5. Mini DisplayPort 1.3      | 13. USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)<br>Type-A Port |
| 6. HDMI-Out Port             | 14. Vent                                   |
| 7. USB 3.1 Gen 2 Type-C Port | 15. Security Lock Slot                     |
| 8. USB 3.1 Gen 2 Type-A Port |  |

## Mini DisplayPorts

External displays can be configured either using the **Intel® UHD Graphics Control Panel** or by the **Project** menu (press **Windows + P** or **Fn + F7**).

If you wish to configure an external display connected to **Mini DisplayPort 1.3** **5** you must use **Project** menu to control the display configuration.

## Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks any vent while the computer is in use.

# System Map: Front, Left, Right & Rear Views (Model B)

## Mini DisplayPorts

External displays can be configured either using the **Intel® UHD Graphics Control Panel** or by the **Project** menu (press  + P or Fn + F7).

If you wish to configure an external display connected to **Mini DisplayPort 1.3** **5**, you must use **Project** menu to control the display configuration.

## Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks any vent while the computer is in use.

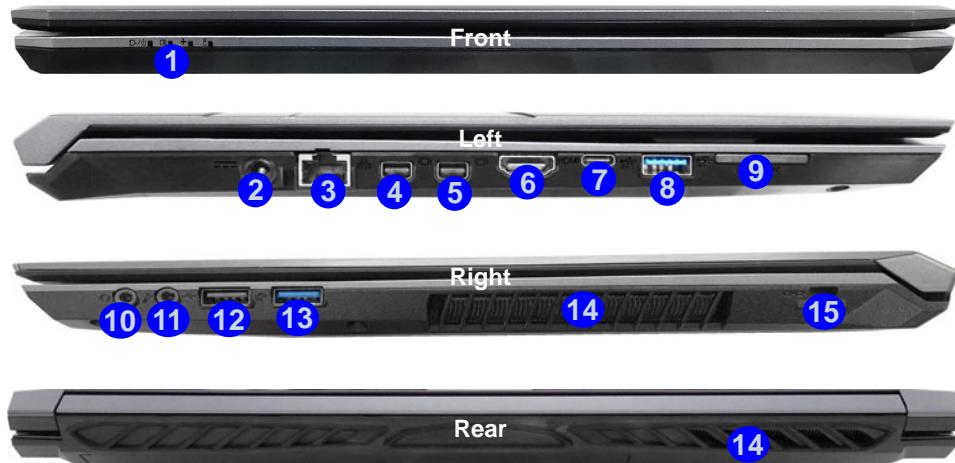


Figure 9 - Front, Left, Right & Rear Views (Model B)

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. LED Indicators            | 9. Multi-in-1 Card Reader               |
| 2. DC-In Jack                | 10. Headphone-Out Jack                  |
| 3. RJ-45 LAN Jack            | 11. Microphone-In Jack                  |
| 4. Mini DisplayPort 1.2      | 12. USB 2.0 Port                        |
| 5. Mini DisplayPort 1.3      | 13. USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type-A Port |
| 6. HDMI-Out Port             | 14. Vent                                |
| 7. USB 3.1 Gen 2 Type-C Port | 15. Security Lock Slot                  |
| 8. USB 3.1 Gen 2 Type-A Port |   |

# System Map: Front, Left, Right & Rear Views (Model D)

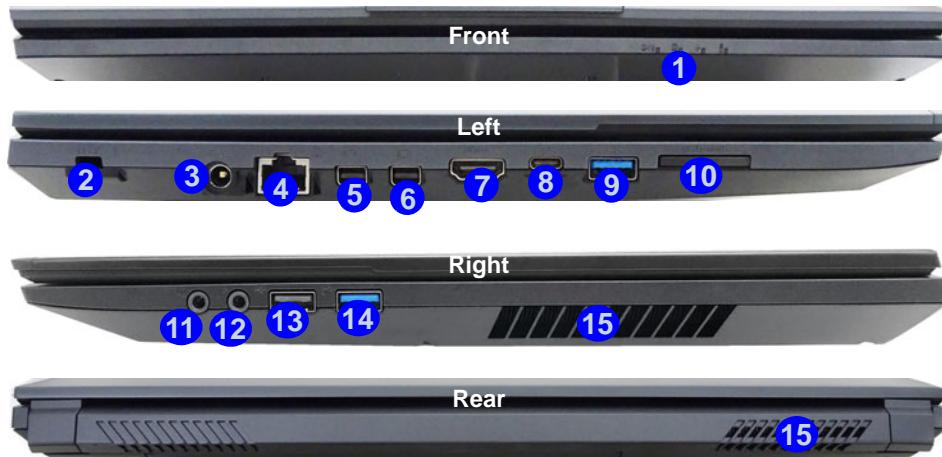


Figure 10 - Front, Left, Right & Rear Views (Model D)

1. LED Indicators
2. Security Lock Slot
3. DC-In Jack
4. RJ-45 LAN Jack
5. Mini DisplayPort 1.2
6. Mini DisplayPort 1.3
7. HDMI-Out Port
8. USB 3.1 Gen 2 Type-C Port
9. USB 3.1 Gen 2 Type-A Port
10. Multi-in-1 Card Reader
11. Headphone-Out Jack
12. Microphone-In Jack
13. USB 2.0 Port
14. USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type-A Port
15. Vent

## Mini DisplayPorts

External displays can be configured either using the **Intel® UHD Graphics Control Panel** or by the **Project menu** (press + P or Fn + F7).

If you wish to configure an external display connected to **Mini DisplayPort 1.3** (6) you must use **Project menu** to control the display configuration.

## Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks any vent while the computer is in use.


# System Map: Bottom Views




Figure 11  
Bottom Views

1. Battery
2. Vent
3. Speakers

Models A & C

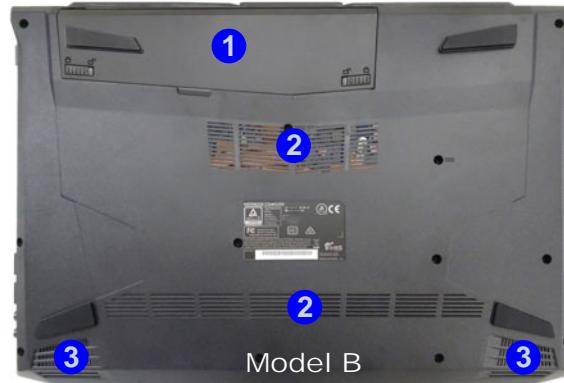

Model B

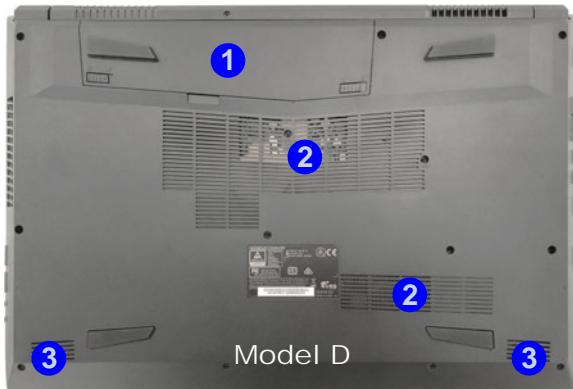

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks any vent while the computer is in use.



## Overheating

### Bottom Cover Removal Warning

Do not remove any cover(s) and/or screw(s) for the purposes of device upgrade as this may violate the terms of your warranty.

If you need to replace/remove the hard disk/RAM etc., for any reason, please contact your distributor/supplier for further information.

# Control Center

Press the **Fn + Esc** key combination, or **double-click the icon** in the **notification area of the taskbar** to toggle the **Control Center** on/off. The **Control Center** gives quick access to frequently used controls and enables you to quickly turn the camera/Touchpad on/off.

## Control Center Menus

The Control Center contains **5** menu headings (**System Monitor**, **Basic Setting**, **LED Device**, **Flexikey®** and **Extra Setting**). The **System Monitor** tab provides information on the computer's GPU and CPU. The **Basic Setting** tab allows you to adjust the power mode and other system features. The **LED Device** tab allows you to configure your illuminated keyboard. **Flexikey®** is a quick hotkey configuration application. The **Extra Setting** tab allows you to adjust the app skin color to your choice. Click the menu headings and then click any of the buttons outlined on the following pages.



**Figure 12**  
**Control Center**

## Power Modes

You can set a Power Mode by clicking the appropriate icon in the center of the Control Center. Each power mode will affect the Airplane Mode and PC camera power.

Mode	Airplane Mode	PC Camera
Power Saving	ON	OFF
Quiet	OFF	ON
Performance	OFF	ON
Entertainment*	OFF	ON

\*Clicking the **Default** button in **Entertainment** will reset the default settings for this mode.

## Power Status



The **Power Status** icon will show whether you are currently powered by the battery, or by the AC/DC adapter plugged in to a working power outlet. The power status bar will show the current battery charge state.

## Brightness



The **Brightness** icon will show the current screen brightness level. You can use the dial to adjust the screen brightness or the **Fn + F8/F9** key combinations.

## PC Camera/Touchpad/Left Windows Key



Click these buttons to toggle the **PC Camera** or **Touchpad** power status, or to turn the **Left Windows Key** functionality on/off. The button under the icon will appear highlighted when it is enabled. Note that the power status of the camera module is also effected by the **Power Mode** selected.

## Sleep Button



Click either the **Hibernate** or **Sleep** button to have the computer enter the selected power-saving mode (you will receive a warning before the system switches to the power-saving mode and will need to click **OK** to confirm).

## Volume



The **Volume** icon will show the current volume level. You can use the dial to adjust the volume or the **Fn + F5/F6** key combinations, or use the **Fn + F3** key combination to mute the volume.

## Caps Lock/Scroll Lock/Number Lock/Airplane Mode



Click the button to toggle the appropriate lock mode and Airplane Mode.

## KB Sleep Timer/KB Brightness (LED Device)

Enable and then select the amount of time the system for which the system is idle before the keyboard LED enters sleep mode (i.e. the LED keyboard illumination will turn off to save power). You can also adjust the keyboard brightness.



## Fan (System Monitor)



You can set the fan speed to **Maximum** (full power), **Automatic** or **Custom** from this menu item. The fan speed will adjust itself automatically to control the heat of the CPU/GPU. You can use the **Offset** slider to adjust the settings to your preference. However you can adjust the setting to **Maximum** if you prefer.

The **Custom** setting allows you to click and drag on any of the 2 midrange nodes on the graph in order to adjust the temperature parameters of the **CPU Fan** or **GPU Fan**.

**All these settings can be overridden by the system, as a safety precaution, if it requires heavier use of the fan.**

# Flexikey® Application

The Flexikey® application is a quick hotkey configuration application, which allows you to **assign a single key to launch multiple key combinations**, or to **launch programs and applications**, to **create text macros** and to **disable certain keys**. The application can also be used to **configure the mouse buttons** to create hotkeys for gaming etc. All the configuration settings are retained under (up to 12) **profiles** to which the settings are applied.

Click **Flexikey®** in the top left of the **Control Center** to access the Flexikey® application.



## Enabling or Disabling the Flexikey® Profile in Use



You can enable or disable any keyboard or mouse profile functions currently in use by using the **Fn + Esc** key combination. Pressing this key combination will toggle you between the currently selected keyboard or mouse profile to the standard keyboard and/or mouse settings, and back again.

### Windows Logo Key and P key

Note that you can assign actions to any keyboard key except the **Windows Logo Key**  and **P key**.

## Profiles

The controls at the top right side of the application relate to Profiles. You can **Add** /**Delete** profiles, **Export** and **Import** profiles by clicking on the appropriate icon. If you double-click on a profile you can change the profile name, and change an image file (images created using PNG files).



Figure 13  
Flexikey -  
Profile

## Keyboard and Mouse Settings

Click **Enable** (at the bottom right of the application window) to create settings for the keyboard and/or mouse. Clicking on **Keyboard Macro** or **Mouse Macro** will allow you to access the settings page for either the keyboard or mouse.

### Keyboard Macro

### Statistics

### Mouse Macro

Figure 14 - Enable (Keyboard Macro & Mouse Macro)

## Keyboard Settings

The keyboard settings allow you to configure actions for any single key (or a combination of keys). Click the key and then select the action type (**Express Key**, **Launch App**, **Express Text** or **Disable**) from the menu at the top of the page. You can rename the action by clicking in the **Name** box, and click in **Tool Tips** to type in a note to remind you of the action's function.



Figure 15 - Keyboard Configuration

## Mouse Settings

The mouse settings allow you to configure actions for the left **1**, right **2** and middle **3** buttons of any attached mouse, and also for any forward **4** and backward **5** buttons if applicable (on a gaming type mouse). Click the button number and then select the action type (**Express Key**, **Launch App**, **Express Text** or **Disable**) from the menu at the top of the page. You can rename the action by

clicking in the **Name** box, and click in **Tool Tips** to type in a note to remind you of the action's function.



Figure 16 - Mouse Configuration

## Flexikey® Application Features:

- **Express Key** - This feature allows you to configure a single key (or mouse click) to send multiple key combinations, or to create more useful shortcut keys. This is useful in gaming or when using applications which have a complex set of keyboard shortcuts.
- **Launch App** - This simply assigns single keys (or mouse clicks) to launch any program's or application's executable file.
- **Express Text** - With this you can assign single keys (or mouse clicks) to send commonly used strings of text.
- **Disable** - Use this function to disable any keyboard keys or mouse buttons.
- **Statistics** - Use this to quickly record keys in use in any application, and to disable unused keys.

## Keyboard Settings - Express Key

To configure a single key to send multiple key combinations, or to create more useful shortcut keys, use **Express Key**.

1. Enable and select **Macro Keyboard** under your chosen profile, click on the chosen key to select it, and then click to select **Express Key**.
2. In the following example we want to change an existing game key configuration which uses the **left shift** key for sprinting, and the **W** key for moving forwards, to use the **left Ctrl** key to combine this movement to sprint forward.
3. Click **Record** and then **press** the key or keys (in this case we will **press** Left Shift and W) required (make sure you **press the key(s) required** and do not click on them).
4. Click **Record** again to complete the process and stop recording.
5. Click on the key, and then click in the **Tool Tips** field and type to give the key combination a name e.g. “*Sprint Fwds*”.
6. If you want to remove any individual key click to select it, and then click **Restore**.
7. Any assigned **Express Keys** will appear in **green**.

## Keyboard Settings - Launch App

You can configure keys to launch any application or program as follows:

1. Enable and select **Macro Keyboard** under your chosen profile, click to select a key to launch the application, and then click to select **Launch App**.
2. Click **Browse** at the bottom left of the application window.



Figure 17 - Keyboard - Launch App

3. Navigate to the executable file of the application and click **Open**.
4. The key will now be configured to open the selected application under your chosen Profile, and the key will appear in **red**.
5. If you want to remove any **Launch App** key, select it and click on **Restore**.

## Keyboard Settings - Express Text

A single key can be set to send a string of text within any application using **Express Text**.

1. **Enable** and select **Macro Keyboard** under your chosen profile, click to select a key, and then click to select **Express Text**.
2. Click in the **Text Content** field and type in your message and click **Save**.
3. Click the **Record** button in **Start key** and press the keys to use if required (the **Start** key is the key used in your target program to open a text message), or you can leave it blank if you prefer. Click the **Record** button again to stop the process.



Figure 18 - Keyboard - Express Text

4. Click the **Record** button in **Send key** if required (the **Send** key is the key used in your target program to send a text message e.g the Enter key would be the most commonly used), or you can leave it blank if you prefer.

5. The key will now be configured to send the text message in the target program under your chosen Profile, and the key will appear in **blue**.
6. If you want to remove any **Express Text** key, select it and click on **Restore**.

## Keyboard Settings - Disable

You can use the program to disable any keys not required.

1. **Enable** and select **Macro Keyboard** under your chosen profile, click to select a key to disable, and then click to select **Disable**.
2. The key will now be disabled.
3. If you want to enable the key again, select it and click on **Restore**.
4. The key will be disabled under your chosen Profile, and the key will appear in **gray**.

## Colored Keyboard Backlight LED

(For Illuminated Colored Keyboards Only)

Press **Fn** plus the  key to toggle the keyboard LED on/off. The keyboard LED may be configured using the **Fn + key combination** outlined in the table below. In addition press **Fn** plus the  key to launch the keyboard backlight application to configure the settings.

Keyboard LED Function key Combinations	
 	Launch the Keyboard Backlight Application
 	Toggle the Keyboard LED On/Off
 	Keyboard LED Illumination Decrease
 	Keyboard LED Illumination Increase
 	① Toggle the Left keyboard LED On/Off
 	② Toggle the Middle keyboard LED On/Off
 	③ Toggle the Right keyboard LED On/Off
 	

Table 4 - Keyboard LEDs

## Keyboard Backlight Application

The **Keyboard Backlight application** can be accessed by pressing the **Fn** plus  key(or by clicking **LED Device** in the top left of the **Control Center**). The **KB Sleep Timer** and **KB Brightness** controls are also available for **White LED Illuminated keyboards**.



Figure 19  
Keyboard Backlight Application

### Color Swatch

The color swatch in the middle of the screen allows you to select a range of colors for your keyboard backlight by clicking on the color required. Click to select any colors from the swatch to apply to the whole keyboard (under **Whole Keyboard**) or parts of the keyboard (under **Partial Keyboard**).

### KB Sleep Timer

Enable and then select the amount of time the system for which the system is idle before the keyboard LED enters sleep mode (i.e. the LED keyboard illumination will turn off to save power).

## KB Brightness

Click on any of the numbers (**1 - 4**) on the **KB Brightness** bar to set the brightness level of the LED Device. You can also turn the keyboard backlight LED Device off by clicking the **OFF** button, or by using the **Fn** plus  key.

## LED Mode - Whole Keyboard/Partial Keyboard

Click either of the headings on the left under **LED Mode (Whole Keyboard or Partial Keyboard)** to select how the colors will be applied.

- **Whole Keyboard** - Simply click a color from the outer band of the swatch, or click one of the color mixes from the center of the swatch and it will be immediately applied to the whole keyboard.
- **Partial Keyboard** - Simply click a color from the outer band of the swatch, or click one of the color mixes from the center of the swatch, and then click one of the keyboard section headings (**Left**, **Mid** or **Right**) to apply the color.



Figure 20 - LED Mode - Partial Keyboard

## LED Mode - Keyboard Effect

Click on **Keyboard Effect** (under **LED Mode**) and then click any of the Effect buttons to view the effects on the keyboard.

	Flash		Breath
	Dance		Cycle
	Tempo		Random
	Wave		

Table 5 - Keyboard Effects

# Windows 10 Start Menu, Context Menu, Taskbar, Control Panel and Settings

Most of the apps, control panels, utilities and programs within *Windows 10* can be accessed from the Start Menu by clicking the icon  in the taskbar in the lower left corner of the screen (or by pressing the **Windows Logo Key**  on the keyboard).

Right-click the Start Menu icon  (or use the **Windows Logo Key**  + X key combination) to bring up an advanced Context Menu of useful features such as Apps and Features, Power Options, Task Manager, Search, File Explorer, Device Manager and Network Connections etc.

The notification area of the taskbar is in the bottom right of the screen. Some of the control panels and applications referred to throughout the course of this manual can be accessed from here.

Throughout this manual you will see an instruction to open the Control Panel. To access the Control Panel, select Control Panel under the **Windows System** item in the Start Menu.

The **Settings** item in the Start Menu (and also as an App) gives you quick access to a number of system settings control panels allowing you to adjust settings for System, Devices, Phone, Network & Internet, Personalization, Apps, Accounts, Time & Language, Gaming, Ease of Access, Privacy, Update & Security and Search.

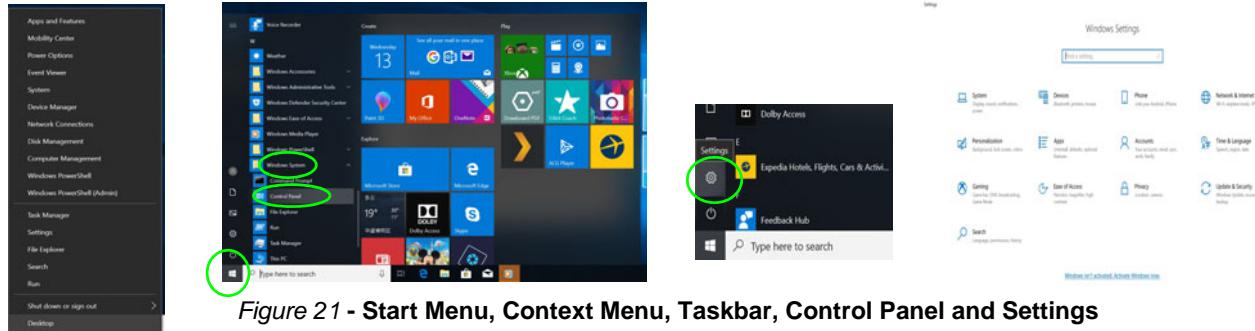


Figure 21 - Start Menu, Context Menu, Taskbar, Control Panel and Settings

# Video Features

The system features both an **Intel's Integrated GPU** (for power-saving) and an **NVIDIA's discrete GPU** (for performance). You can switch display devices, and configure display options as long as the video drivers are installed.

## Microsoft Hybrid Graphics

**Microsoft Hybrid Graphics** is a seamless technology designed to get best performance from the graphics system while allowing longer battery life, without having to manually change settings. The computer's operating system (and some applications) will **automatically switch** between the integrated GPU and the discrete GPU when required by the applications in use.

### To access the Display control panel in Windows:

1. Right-click the desktop and select **Display settings** from the menu.
2. Choose the required display settings from the menus.

### To access the Intel® UHD Graphics Control Panel:

1. Access the **Intel® UHD Graphics Control Panel** from the Start menu in *Windows*.
- OR
2. Use the **Ctrl + Alt + F12** key combination shortcut to open the **Intel® UHD Graphics Control Panel**.

### To access the NVIDIA Control Panel:

1. Access the **NVIDIA Control Panel** from the Start menu in *Windows*.
- OR
2. Right-click the desktop and select **NVIDIA Control Panel** from the menu.

# Display Devices

Note that you can use external displays connected to the HDMI-Out port and/or Mini DisplayPort. See your display device manual to see which formats are supported.

## Configuring the Displays in Windows

All external and internal displays (up to 4 active displays) can be configured from *Windows* by using the **Display** or **System** (in **Settings**) control panel or the **Project** menu.




### 4 Connected Displays

Note that when 4 displays are connected, only 2 displays may be configured in **Duplicate** mode.

### To configure the displays using the Project menu:

1. Attach your external display(s) to the appropriate port, and turn it(them) on.
2. Press the **Win + P** (or **Fn + F7**) key combination.
3. Click on any one of the options from the menu to select **PC screen only**, **Duplicate**, **Extend** or **Second screen only**.
4. You can also click **Connect to a wireless display** at the bottom of the **Project** screen and follow the steps to connect to any wireless enabled display.

Figure 22  
Project

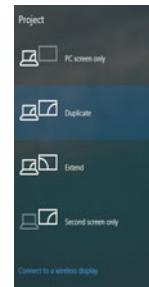

### To configure the displays using the Display control panel:

1. Attach your external display(s) to the appropriate port, and turn it(them) on.
2. Right-click the desktop and select **Display settings** from the menu.
3. Click the **Detect** button.
4. The computer will then detect any attached displays.
5. You can configure up to 4 displays from the **Multiple displays** menu.


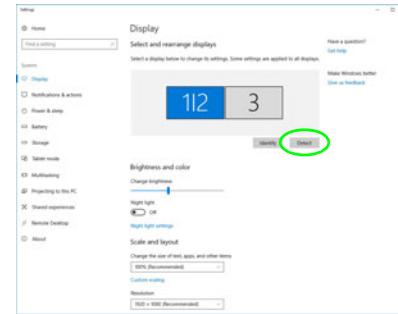


Figure 23  
Display (Multiple displays)

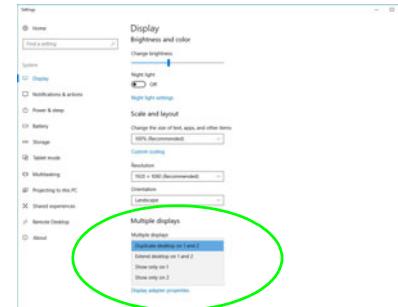

# Audio Features

You can configure the audio options on your computer from the **Sound**  control panel in **Windows**.

The volume may be adjusted by means of the **Fn + F5/F6** key combination.



## Volume Adjustment

The sound volume level can also be set using the volume control within **Windows**. Click the **Speaker** icon in the taskbar to check the setting.

# Sound Blaster Cinema 5

The **Sound Blaster Connect** application allows you to configure the audio settings to your requirements for the best performance in games, music and movies.

## Sound Blaster Connect Application

Run the **Sound Blaster Connect** control panel from the Start menu in **Windows**.

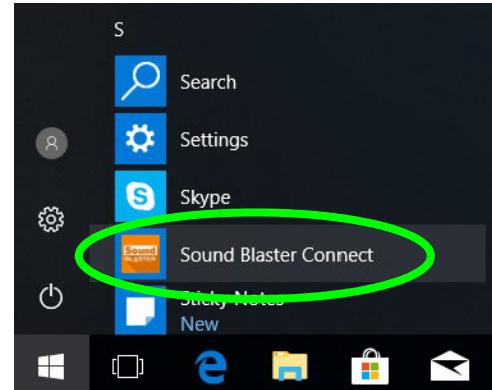


Figure 24 - Sound Blaster Connect

# Power Options

The **Power Options (Hardware and Sound)** control panel icon in *Windows* allows you to configure power management features for your computer. You can conserve power by means of **power plans** and configure the options for the **power button**, **sleep button (Fn + F12)**, **computer lid (when closed)**, **display** and **sleep mode** (the default power saving state) from the left menu.

Click **Create a power plan** in the left menu and select the options to create a new plan. Click **Change Plan Settings** and click **Change advanced power settings** to access further configuration options.

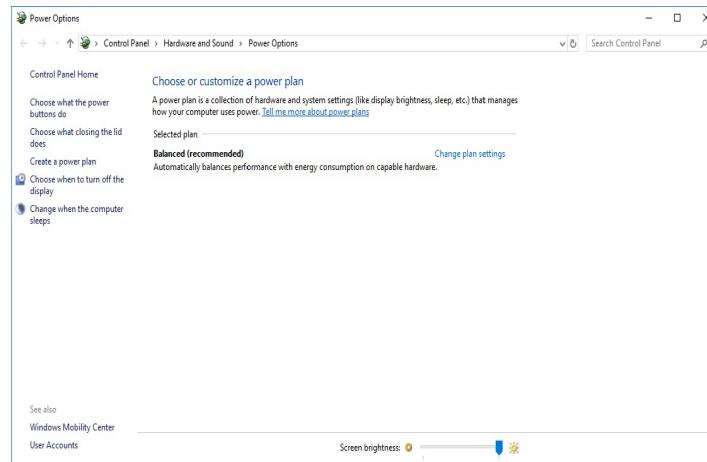


Figure 25 - Power Options

# Driver Installation

The **Device Drivers & Utilities + User's Manual** disc contains the drivers and utilities necessary for the proper operation of the computer. This setup will probably have already been done for you. If this is not the case, insert the disc and click **Install Drivers** (button), or **Option Drivers** (button) to access the **Optional** driver menu. Install the drivers **in the order indicated** in **Figure 26**. Click to select the drivers you wish to install (you should note down the drivers as you install them). **Note:** If you need to reinstall any driver, you should uninstall the driver first.

## Latest Updates

After installing all the drivers make sure you enable **Check for updates** (**Settings > Update & Security > Check for updates**) and go to the Microsoft Store and click **Downloads and updates > Get updates** to update all Apps etc.



Figure 26 - Install Drivers



### Driver Installation & Power

When installing drivers make sure your computer is powered by the AC/DC adapter connected to a working power source. Some drivers draw a significant amount of power during the installation procedure, and if the remaining battery capacity is not adequate this may cause the system to shut down and cause system problems (note that there is no safety issue involved here, and the battery will be rechargeable within 1 minute).



### Driver Installation General Guidelines

As a general guide follow the default on-screen instructions for each driver (e.g. **Next > Next > Finish**) unless you are an advanced user. In many cases a restart is required to install the driver.

Make sure any modules (e.g. WLAN or Bluetooth) are **ON** before installing the appropriate driver.

# Fingerprint Reader (Option)

(Optional for Models A, C & D Only)

Enroll your fingerprints as instructed below before use. The fingerprint reader module uses the **Sign-in options** configuration of the **Windows Account**.



## Fingerprint Sign-In Issues

If at the Windows Hello screen, the Fingerprint reader fails to recognize the fingerprint 3 times it will then block access to the computer. In this case you will need to use your PIN (the PIN you used when initially setting up the fingerprint reader) to access the computer. Alternatively you can sign-in using your Windows password. After using the PIN code (or Windows Password) to access the computer you can go to the **Settings > Accounts > Sign-in options** if you wish to change any settings.

# Fingerprint Module Configuration

1. Click the **Settings** item in the Start Menu.
2. Click **Accounts** and then click **Sign-in options**.
3. You will need to add a **Windows** password (click **Add** under **Password**).
4. After you have added the password you will need to also add a **PIN**.
5. Under **Windows Hello** click **Set up** under **Fingerprint**.
6. The wizard will then guide you through the set up process to scan your fingerprints.
7. You will be instructed to **swipe the same finger** across the reader a number of times.
8. Click **Close** when complete.
9. You can choose to **Add another** finger (this is recommended) or **Remove** the current fingerprint reading.
10. You can now scan your fingerprint to log-on to the computer.

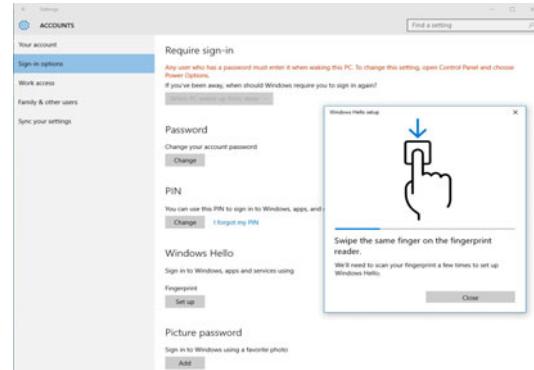


Figure 27 - Accounts - Sign-in options

# TPM (Option)

Before setting up the TPM (Trusted Platform Module) functions you must initialize the security platform.

## Activating TPM

1. Restart the computer.
2. Enter the **Aptio Setup Utility** pressing **F2** during the **POST**.
3. Use the arrow keys to select the **Security** menu.
4. Select **TPM Configuration** and press Enter.
5. Press Enter to access the **Security Device Support** menu and select **Enable**.
6. You will then need to press **F4** to save the changes and restart the computer.

## TPM Management in Windows

You can manage your TPM settings from within **Windows**:


1. Go to the **Control Panel**.
2. Click **BitLocker Drive Encryption (System and Security)**.
3. Click **TPM Administration**.

*Figure 28*

### BitLocker Drive Encryption (TPM Admini- stration)



4. The TPM Management window allows you to configure the TPM within **Windows**. As TPM is usually administered within large enterprises and organizations, your system administrator will need to assist you in managing the information here.

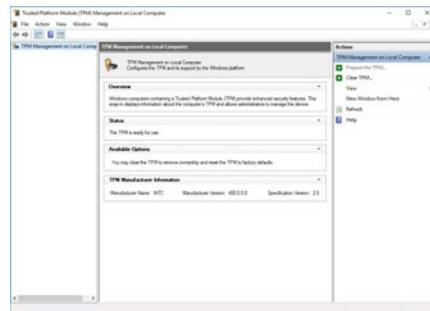

*Figure 29*  
**Trusted Plat-  
form Module  
(TPM) Manag-  
ement on Local  
Computer Ad-  
ministration**

## TPM Actions

1. Click **Prepare the TPM** and follow the instructions in the Wizard to prepare the TPM (this will probably require a restart of the computer and confirmation of the setting changes after restart by pressing the appropriate F key).
2. After the restart the TPM will be prepared and you can then use the **Actions** menu to **Turn TPM off**, **Change Owner Password**, **Clear TPM** or **Reset TPM Lockout**.
3. A wizard will help take you through any setup steps.

# 4G Module (Option)

(Optional for Models A & B Only)

If you have included an **optional 4G module** in your purchase option, follow the instructions below to install the USIM card (which will be provided by your service provider).

## USIM Card Insertion

1. Turn off the computer, and turn it over and **remove the battery** 1 (slide the latches in the direction indicated below and slide the battery out).
2. Insert the USIM card as illustrated below until it clicks into position, and replace the battery.



### USIM Card Orientation

Note that the USIM card's readable side (with the gold-colored contacts) should face upwards as illustrated.

Figure 30 - Remove the battery and Insert the USIM Card

# Troubleshooting

Problem	Possible Cause - Solution
The <b>Wireless LAN/Bluetooth</b> modules cannot be detected.	<i>The modules are off as the computer is in Airplane Mode.</i> Check the LED indicator  to see if it is in <b>Airplane Mode</b> (see <a href="#">Table 2 on page 12</a> ). Use the <b>Fn + F11</b> key combination to toggle <b>Airplane Mode</b> on/off (see <a href="#">Table 3 on page 14</a> ).
The <b>PC Camera</b> module cannot be detected.	<i>The module is off.</i> Press the <b>Fn + F10</b> key combination in order to enable the module (see <a href="#">Table 3 on page 14</a> ). Run the camera application to view the camera picture.
The captured video files from the <b>PC Camera</b> are taking up too much disk space.	<p>Note that capturing high resolution video files requires a substantial amount of disk space for each file.</p> <p>Note that the <b>Windows</b> system requires a minimum of <b>20GB (64bit)</b> of free space on the <b>C: drive</b> system partition. It is recommended that you save the capture video file to a location other than the <b>C:drive</b>, limit the file size of the captured video or reduce video resolution.</p>

# Specifications

## Latest Specification Information

The specifications listed in this section are correct at the time of going to press. Certain items (particularly processor types/speeds) may be changed, delayed or updated due to the manufacturer's release schedule. Check with your service center for details.

Note that this computer model series may support a range of CPUs and/or video adapters.

To find out which CPU is installed on your system go to the **Start** menu and select **Settings**, and then select **System** and click **About**. This will also provide information on the amount of **Installed RAM** etc.

To get information on your system's **video adapter** go to the **Start** menu and select **Settings**, and then select **System** and click **Display > Advanced display settings > Display adapter properties**.

## Core Logic

Intel® HM370 Express Chipset

## BIOS

128Mb SPI Flash ROM

AMI BIOS

## Memory

Dual Channel DDR4

Two 260 Pin SO-DIMM Sockets

Supporting **DDR4 2400MHz** or **DDR4 2666MHz** (Depending on CPU Type) Memory Modules

Memory Expandable up to 32GB

Compatible with 4GB, 8GB or 16GB Modules

## Storage

One Changeable 2.5" 7.0mm (h) SATA HDD/SSD

(**Factory Option**) One M.2 2280 SATA/PCIe Gen3 x4 Solid State Drive (SSD)

## LCD Options

### Models A & B:

15.6" (39.62cm), 16:9, FHD (1920x1080)

### Model C:

16.1" (40.89cm), 16:9, FHD (1920x1080)

### Model D:

17.3" (43.94cm), 16:9, FHD (1920x1080)

## Audio

High Definition Audio Compliant Interface

2 \* Built-In Speakers

Built-In Array Microphone

Sound Blaster™ Cinema 5

## Security

Security (Kensington® Type) Lock Slot

BIOS Password

Intel PTT for systems without hardware

TPM

(**Factory Option**) TPM v 2.0

(**Factory Option - Models A, C & D Only**)

Fingerprint Reader Module

## Keyboard

Full-size **White-LED Illuminated** Keyboard (with numeric keypad)

Or

(**Factory Option**) **Full Color Illuminated**

Full-size Keyboard (with numeric keypad)

## Pointing Device

Built-in Touchpad

Interface	Communication	Environmental Spec
One USB 2.0 Port	Built-In 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet	<b>Temperature</b>
One USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type-A Port	LAN	Operating: 5°C - 35°C
One USB 3.1 Gen 2 Type-A Port	1.0M HD PC Camera Module	Non-Operating: -20°C - 60°C
One USB 3.1 Gen 2 Type-C Port*	Or	<b>Relative Humidity</b>
*The maximum amount of current supplied by USB Type-C ports is 500mA (USB 2.0)/ 900mA (USB 3.1).	(Factory Option - Models A, B & D Only) 2.0M FHD PC Camera Module  (Factory Option - Models A & B Only) 4G M.2 3042 Module	Operating: 20% - 80%
One HDMI-Out Port	<b>WLAN/ Bluetooth M.2 Modules:</b>	Non-Operating: 10% - 90%
One Mini DisplayPort 1.2	(Factory Option) Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Wireless LAN ( <b>802.11ac</b> ) + Bluetooth	<b>Power</b>
One Mini DisplayPort 1.3	(Factory Option) Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 Wireless LAN ( <b>802.11ac</b> ) + Bluetooth	Full Range AC/DC Adapter
One Headphone-Out Jack	(Factory Option) Intel® Dual Band Wireless-AC 9462 Wireless LAN ( <b>802.11ac</b> ) + Bluetooth	AC Input: 100 - 240V, 50 - 60Hz
One Microphone-In Jack		DC Output: 19.5V, 6.15A ( <b>120W</b> )
One RJ-45 LAN Jack		(Factory Option) Removable 6 Cell Smart Lithium-Ion Battery Pack, 62WH
One DC-in Jack		(Factory Option) Removable 6 Cell Smart Lithium-Ion Battery Pack, 47WH
M.2 Slots	Card Reader	Dimensions & Weight
<b>Models A &amp; B:</b>	Embedded Multi-In-1 Card Reader	<b>Models A, B &amp; C:</b>
Slot 1 for WLAN and Bluetooth Combo Module	MMC (MultiMedia Card)/RS MMC	378mm (w) * 267mm (d) * 26.9mm (h)
Slot 2 for SATA/PCIe Gen3 x4 SSD	SD (Secure Digital)/Mini SD/SDHC/SDXC	<b>2.3kg</b> (Barebone with 47WH Battery)
(Factory Option) Slot 3 for 4G Module		<b>Model D:</b>
<b>Models C &amp; D:</b>	<b>Features</b>	418.5mm (w) * 288.7mm (d) * 27.4mm (h)
Slot 1 for WLAN and Bluetooth Combo Module	Intel® Optane™ Technology (for Intel Core processor family)	<b>2.9kg</b> (Barebone with 47WH Battery)
Slot 2 for SATA/PCIe Gen3 x4 SSD	Windows® Mixed Reality Compatible	



# Über das Ausführliche Benutzerhandbuch

Diese Kurzanleitung soll einen Überblick über die Schritte geben, die dazu notwendig sind, das System zu starten. Dieses ist nur eine Ergänzung und kein Ersatz für das erweiterte englischsprachige *Benutzerhandbuch*, das auf der mitgelieferten Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* im Adobe-Acrobat-Format vorliegt. Diese Disc enthält auch die Treiber und Utility-Programme, die für einen einwandfreien Betrieb des Computers notwendig sind (**Hinweis:** Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Publikation ohne Vorankündigung zu überarbeiten und den Inhalt zu verändern).

Einige oder alle Funktionen des Computers sind bereits eingerichtet worden. Falls das nicht der Fall ist oder wenn Sie einzelne Teile des Systems neu konfigurieren (oder neu installieren) möchten, finden Sie eine Anleitung im erweiterten *Benutzerhandbuch*. Die Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* enthält nicht das Betriebssystem.

## Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Sicherheitshinweise

Beachten Sie sorgfältig die Hinweise zu gesetzlichen Vorschriften und zu Sicherheitshinweisen im erweiterten *Benutzerhandbuch* auf der Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Oktober 2018

## Warenzeichen

**Intel** ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.

**Windows** ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

## Hinweise zu Pflege und Betrieb

Das Notebook ist zwar sehr stabil, kann aber dennoch beschädigt werden. Damit es nicht dazu kommt, sollten Sie die folgenden Hinweise beachten:

- **Das Gerät darf nicht herunterfallen und in anderer Form Stößen ausgesetzt werden.** Wenn der Computer fällt, können das Gehäuse und andere Komponenten beschädigt werden.
- **Das Gerät darf nicht nass werden und sich nicht überhitzen.** Computer und Netzteil dürfen nicht in der Nähe von Wärmequellen stehen oder gelagert werden. Dies ist ein elektrisches Gerät. Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten eindringen, kann der Computer stark beschädigt werden.
- **Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Geräten.** Halten Sie den Computer fern von magnetischen Feldern, die von Stromquellen, Monitoren, Magneten etc. erzeugt werden. Die können die Leistung beeinträchtigen und Ihre Daten beschädigen.
- **Achten Sie auf die richtige Bedienung des Computers.** Schalten Sie ihn erst aus, wenn alle Programme geschlossen wurden (speichern Sie Ihre Daten!). Speichern Sie regelmäßig Ihre Daten, da diese verloren gehen können, wenn der Akku verbraucht ist.

## Reparatur

Nehmen Sie vor dem Reinigen des Wenn Sie versuchen, den Computer selbst zu reparieren, können Ihre Garantieansprüche verloren gehen. Außerdem besteht Stromschlaggefahr für Ihre Gesundheit und das Gerät durch frei liegende Teile. Lassen Sie Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Reparaturfachleuten durchführen, insbesondere wenn folgende Umstände vorliegen:

- Wenn das Netzkabel oder der AC/DC-Adapter beschädigt oder zerschlissen sind.
- Wenn der Computer Regen ausgesetzt war oder mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.
- Wenn der Computer unter Beachtung der Bedienungsanweisungen nicht korrekt arbeitet.

- Wenn der Computer heruntergefallen ist oder beschädigt wurde (berühren Sie nicht die giftige Flüssigkeit des LCD-Bildschirms).
- Wenn ein ungewöhnlicher Geruch, Hitze oder Rauch aus dem Computer entweicht.

## Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie nur einen AC/DC-Adapter, der für die Verwendung mit diesem Computer zugelassen ist.
- Verwenden Sie nur das Netzkabel und die Akkus, die in diesem Benutzerhandbuch spezifiziert sind. Entsorgen Sie die Akkus nicht in Feuer. Sie können explodieren. Richten Sie sich nach den regional gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Verwenden Sie den Akku nicht mehr, wenn er heruntergefallen ist oder in anderer Weise beschädigt (z.B. verzogen) ist. Auch wenn der Computer mit dem beschädigten Akku zu funktionieren scheint, können dadurch Stromkreise beschädigt werden, die schließlich einen Brand verursachen können.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Computer ausgeschaltet ist, wenn Sie es für den Transport z.B. während einer Reise in eine Tasche einpakken.
- Nehmen Sie vor dem Reinigen des Computers den Akku heraus, und trennen Sie es von allen externen Stromquellen, Peripheriegeräten und Kabeln ab.
- Reinigen Sie den Computer mit einem weichen, sauberen Tuch. Tragen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf den Computer auf. Verwenden Sie keine flüchtigen Reinigungsmittel (Petroleumdestillate) oder Scheuermittel zum Reinigen des Computers.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu reparieren. Lassen Sie die Akkupacks durch den Servicevertreter oder qualifiziertes Fachpersonal reparieren oder austauschen.
- Beachten Sie, dass das Logo bei den Computern, die über ein galvanisch beschichtetes LCD-Logo verfügen, von einer Schutzfolie bedeckt ist. Durch die natürliche Abnutzung kann diese Schutzfolie beschädigt werden oder abgehen und die scharfen Kanten des frei liegenden Logos freigeben. Seien Sie in solch einem Fall vorsichtig bei der Handhabung des Computers, und vermeiden Sie es, das herausstehende beschichtete LCD-Logo zu berühren. Legen Sie keine Gegenstände in die Tragetasche, da diese während des Transports gegen den Computer drücken können. Wenden Sie sich in einem solchen Fall von Abnutzung an Ihr Service Center.

## Polymer Akku Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Hinweise, die sich speziell auf Polymer Akkus beziehen. Diese Hinweise haben zudem Vorrang gegenüber den Allgemeinen Akku Sicherheitshinweisen.

- Polymer Akkus können sich etwas ausdehnen oder anschwellen. Dies ist Teil des Sicherheitsmechanismus des Akkus und kein Anlass zur Sorge.
- Seien Sie vernünftig im Umgang mit Polymer Akkus. Verwenden Sie keine Polymer Akkus in Umgebungen mit hohen Temperaturen und lagern Sie keine ungenutzten Akkus über längere Zeiträume.



### Entsorgen der Akkus/ Batterien & Achtung

Das von Ihnen gekaufte Produkt enthält einen aufladbaren Akku. Dieser Akku ist wiederverwertbar. Nach verschiedenen nationalen und regionalen Gesetzgebungen kann es verboten sein, einen nicht mehr gebrauchsfähigen Akku in den normalen Hausmüll zu werfen. Informieren Sie sich bei Ihrem regionalen Entsorgungsunternehmen über Recycling-Möglichkeiten oder korrekte Entsorgung.

Wenn ein falscher Akku eingesetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie den Akku nur durch den gleichen oder einen baugleichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen wird. Entsorgen Sie den verbrauchten Akku entsprechend der Anweisungen des Herstellers.

# Schnellstart

1. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
2. Legen Sie den Computer auf eine stabile Unterlage.
3. Setzen Sie den Akku ein, und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
4. Schließen Sie alle Peripheriegeräte, die Sie mit dem Computer verwenden wollen (z. B. Tastatur und Maus), an die entsprechenden Schnittstellen an.
5. **Gehen Sie bei der erstmaligen Einrichtung des Computers wie folgt vor** (um den Computer während des Versands zu schützen, wird der Akku das System nicht mit Strom versorgen, bis es das erste Mal mit dem AC/DC-Adapter verbunden und wie folgt erstmalig eingerichtet worden ist):
  - Bringen Sie das AC/DC-Adapterkabel an die DC-Eingangsbuchse an der linken Seite des Computers an und verbinden Sie das AC-Netzkabel anschließend mit einer Steckdose. Schließen Sie das AC-Netzkabel an den AC/DC-Adapter an und **lassen Sie es dort 6 Sekunden oder länger**.
  - Entfernen Sie das Adapterkabel von der DC-Eingangsbuchse des Computers und stecken Sie es anschließend wieder ein. Der Akku wird jetzt entsperrt sein.
6. Klappen Sie den Deckel/LCD vorsichtig mit einer Hand auf, und öffnen Sie ihn auf einen angenehmen Sichtwinkel (jedoch nicht weiter als 130°). Mit der anderen Hand halten Sie das Unterteil des Computers fest (siehe **Abb. 1**). **(Hinweis:** Heben Sie den Computer **niemals** am Deckel/LCD hoch).
7. Drücken Sie auf den Netzschalter, um den Computer einzuschalten.

## Systemsoftware

Möglicherweise wurde das Notebook bereits mit vorinstallierter Software ausgeliefert. Ist das nicht der Fall, oder wenn Sie das Notebook für ein anderes System neu konfigurieren möchten, finden Sie dazu eine Anleitung in diesem Handbuch zu ***Microsoft Windows 10***.

## Intel® Optane™-Unterstützung

Sie müssen **Intel® Optane™** vor der Installations Ihres ***Windows 10*** Betriebssystems installieren (siehe "***Intel® Optane™***" auf Seite 43).



Abb. 1  
Öffnen des Dekkels/  
LCD/Computers mit  
angeschlossenem AC/  
DC-Adapter



### Herunterfahren

Bitte beachten Sie, daß der Computer immer mit dem Befehl **Herunterfahren** in **Windows** (siehe unten) heruntergefahren werden muß. Dadurch werden Festplatten- bzw. Systemprobleme vermieden.



1. Klicken Sie auf das Startmenü-Symbol
2. Klicken Sie auf den Eintrag **Ein/Aus**
3. Wählen Sie aus dem Menü die Option **Herunterfahren**.

# Intel® Optane™

**Intel® Optane™** ist eine Kombination aus einem kompatiblen Speichergerät und **Intel® Rapid Storage-Technologie Software**. Diese Kombination wurde entwickelt, um Ihre Systemleistung zu beschleunigen, indem Sie Bootdaten, ausführbare Dateien, auf häufig zugegriffene Daten und Auslagerungsdateien auf eine nichtflüchtige Intel® Optane™ SSD mit niedriger Latenz aufrufen.

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Lieferanten, um zu erfahren, ob Ihr System diese Technologie unterstützt.

Wenn Sie ein System neu installieren, das zuvor im Intel RST Premium Modus eingerichtet wurde, stellen Sie sicher, dass Sie den Intel Optane Speicher gelöscht haben (siehe "[Intel® Optane™ löschen" auf Seite 44](#)).


## Intel® Optane™ Einrichtung

Sie müssen **Intel® Optane™** vor der Installation Ihres **Windows 10** Betriebssystems installieren, und Sie müssen Folgendes vorbereiten, um dies zu tun.

- Die **Microsoft Windows 10** Betriebssystem-Disc.
  - Ein angeschlossen externes DVD Laufwerk.
  - Eine Intel® Optane™ SSD muss in Ihrem System installiert sein.
  - Die Disc **Device Drivers & Utilities + User's Manual**.
1. Starten Sie den Computer und drücken Sie auf **F2**, um in das BIOS zu gelangen.
  2. Gehen Sie zum Menü **Boot**, wählen Sie **UEFI Setting** und drücken Sie auf die Eingabetaste.

3. Wählen Sie **UEFI Boot**, drücken Sie auf die Eingabetaste und wählen Sie "Enabled".
4. Drücken Sie auf **Esc** um das Menü zu verlassen und gehen Sie zum Menü **Main**.
5. Wählen Sie **OffBoard NVMe Controller Configuration** und drücken Sie die Eingabetaste, um zu überprüfen, ob eine Intel® Optane™ SSD vorhanden ist.
6. Drücken Sie auf **Esc** um das Menü zu verlassen und gehen Sie zum Menü **Advanced**.
7. Wählen Sie **SATA Mode**, drücken Sie auf die Eingabetaste und wählen Sie "Intel RST Premium...".
8. Drücken Sie auf F4 und <Yes> (Ja), um die Änderungen zu speichern und das Gerät zurückzusetzen ("Save Changes and Reset").
9. Drücken Sie beim Neustart des Computers auf **F2**, um das BIOS erneut aufzurufen.
10. Drücken Sie auf F4 und <Yes> (Ja), um die Änderungen zu speichern und das Gerät zurückzusetzen ("Save Changes and Reset"), stellen Sie jedoch sicher, dass die Bedingung im Aufzählungspunkt unten erfüllt ist, bevor Sie dies tun.
  - Stellen Sie sicher, dass sich die **Windows 10**-DVD im angeschlossenen DVD Laufwerk befindet. Während der Computer hochfährt, startet dieser automatisch von der **Windows 10**-DVD (Sie werden aufgefordert, eine Taste zu drücken, um den Systemstart von der DVD auszuführen).
11. Drücken Sie auf **Weiter > Jetzt installieren**, um die Installation des Betriebssystems wie herkömmlich fortzusetzen (die Anleitung zur Installation des **Windows**-Betriebssystems finden Sie in der **Windows**-Dokumentation).
12. Wählen Sie **Benutzerdefiniert: nur Windows installieren (für fortgeschrittene Benutzer)**.
13. Es wird empfohlen, bestehende Partitionen auszuwählen und zu löschen.
14. Klicken Sie auf **Neu**, um eine Partition für Windows zu erstellen.

15. Es ist sehr wichtig sicherzustellen, dass bei der Erstellung der Partition ein Minimum von **5MB** nicht zugewiesenen Speicherplatz gelassen wird.
16. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das **Windows 10**-Betriebssystem zu installieren.
17. Installieren Sie die *Windows*-Treiber (siehe [Seite 71](#)). Sollten Sie den **Intel® Rapid Storage-Technologie (IRST)** Treiber installieren.
18. Starten Sie die **Intel® Rapid Storage-Technologie** Anwendung.
19. Klicken Sie auf **Aktivieren**.

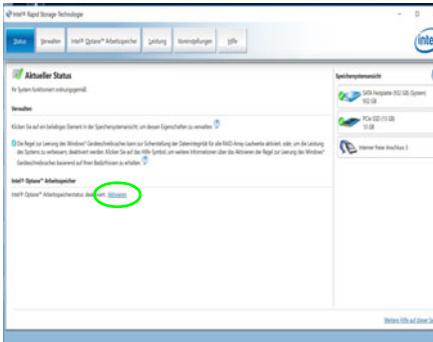

**Abb. 2 - Intel® Rapid Storage-Technologie - Status**

20. Das System wird eine Meldung anzeigen und Sie bitten, ein kompatibles schnelles Laufwerk auszuwählen (in diesem Fall sollte nur eine Option vorhanden sein).
21. Sie müssen den Computer nach dem Aktivieren von **Optane** neu starten und sicherstellen, dass das System mit dem eingeschalteten AC/DC-Adapter und nicht nur mit dem Akku betrieben wird.
22. Klicken Sie auf **Ja**, um den Vorgang zu starten (dies kann einige Zeit dauern).
23. Starten Sie den Computer neu, nachdem der Vorgang abgeschlossen ist.

## Intel® Optane™ löschen

Wenn Sie eine bestehende **Intel® Optane™** Einrichtung löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor. **Sichern Sie jedoch alle notwendigen Dateien und Daten vor dem Löschen einer Intel® Optane™ Einrichtung**, da dies zu einem Verlust aller Daten auf den Volumes führen wird.

1. Stellen Sie sicher, dass **Intel® Optane™** in der **Intel® Rapid Storage-Technologie** Anwendung **aktiviert** ist.
2. Starten Sie den Computer und drücken Sie auf **F2**, um in das BIOS zu gelangen.
3. Wechseln Sie zu **Intel(R) Rapid Storage Technology** (im Menü **Advanced**) und drücken Sie auf die Eingabetaste.
4. Wählen Sie **Intel Optane**, \*\*\*\* (aufgeführt unter **Optane Volume:**) und drücken Sie auf die Eingabetaste.
5. Wählen Sie **“Deconcatenate”** und drücken Sie auf die Eingabetaste.
6. Wählen Sie **<Yes>** (Ja) aus der Option **“Are you sure you want to perform deconcatentation”**.
7. Wählen Sie **“Start deconcatentation”** und drücken Sie auf die Eingabetaste.
8. Das System kehrt zum Standard **Intel(R) Rapid Storage Technology** Menü zurück, wenn es fertig ist.
9. Sie sollten dann den entsprechenden SATA-Modus für Ihr System auswählen und das Betriebssystem neu installieren.

## Modellunterschiede

Diese Notebook-Reihe umfasst **vier** verschiedene Modelle, die sich geringfügig in Bezug auf Designstil, Farbe und Aussehen unterscheiden. In dieser Anleitung wurden nicht sämtliche Modelltypen, Farben, Konfigurationen, Tasten, usw. bebildert. Bitte beachten Sie, auch wenn Ihr Computer geringfügig anders als auf den Bildern in diesem Handbuch dargestellt aussehen mag, sämtliche Anschlüsse, Buchsen (sofern weiter unten und in den Spezifikationen nicht anders angezeigt) und Funktionen sind für alle Designstile gleich (für weitere Details schauen Sie bitte in den **Technische Daten** nach).

Funktion	Modell A	Modell B	Modell C	Modell D
LCD	15,6" (39,62cm) FHD		16,1" (40,89cm) FHD	17,3" (43,94cm) FHD
4G Modul	Option			Nein
Fingerabdruckleser	Option	Nein		Option


Tabelle 1 - Modellunterschiede

# Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm (Modell A)

Abb. 3

## Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm (Modell A)

1. PC-Kamera
2. \*LED der PC-Kamera  
*\*Wenn die PC-Kamera verwendet wird, leuchtet die LED.*
3. Eingebautes Array-Mikrofon
4. LCD-Bildschirm
5. Netzschalter
6. Tastatur
7. Touchpad mit Tasten
8. Fingerabdruckleser (optional)

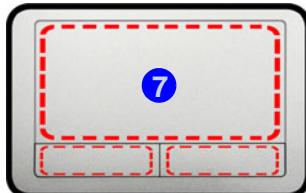

Beachten Sie, dass der Funktionsbereich des Touchpads und der Tasten innerhalb der rot gepunkteten Linien liegt.



## Die Benutzung drahtloser angeschlossener Geräte in Flugzeugen

In der Regel ist die Benutzung jeglicher tragbarer elektronischer Funkgeräte in Flugzeugen verboten.

Stellen Sie sicher, dass die drahtlosen Module durch Aktivieren des Flugzeugmodus ausgeschaltet sind, wenn Sie sich an Bord eines Flugzeugs befinden.

# Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm (Modell B)


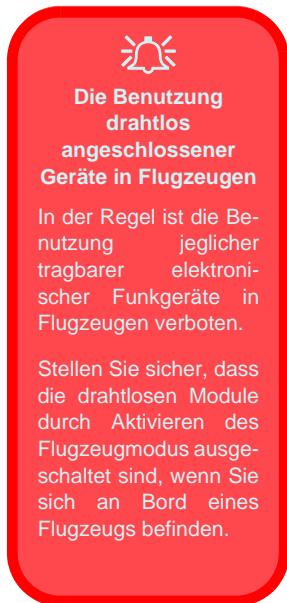


Abb. 4  
Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm (Modell B)

1. PC-Kamera
2. \*LED der PC-Kamera  
\*Wenn die PC-Kamera verwendet wird, leuchtet die LED.
3. Eingebautes Array-Mikrofon
4. LCD-Bildschirm
5. Netzschalter
6. Tastatur
7. Touchpad mit Tasten

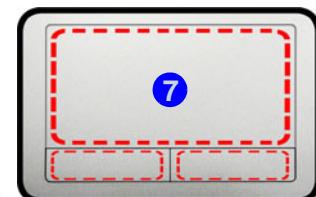


Beachten Sie, dass der Funktionsbereich des Touchpads und der Tasten innerhalb der rot gepunkteten Linien liegt.

# Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm (Modell C)

Abb. 5

## Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm (Modell C)

1. PC-Kamera
2. \*LED der PC-Kamera  
*\*Wenn die PC-Kamera verwendet wird, leuchtet die LED.*
3. Eingebautes Array-Mikrofon
4. LCD-Bildschirm
5. Netzschalter
6. Tastatur
7. Touchpad mit Tasten
8. Fingerabdruckleser (optional)

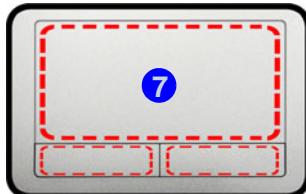

Beachten Sie, dass der Funktionsbereich des Touchpads und der Tasten innerhalb der rot gepunkteten Linien liegt.



### Die Benutzung drahtloser angeschlossener Geräte in Flugzeugen

In der Regel ist die Benutzung jeglicher tragbarer elektronischer Funkgeräte in Flugzeugen verboten.

Stellen Sie sicher, dass die drahtlosen Module durch Aktivieren des Flugzeugmodus ausgeschaltet sind, wenn Sie sich an Bord eines Flugzeugs befinden.

# Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm (Modell D)


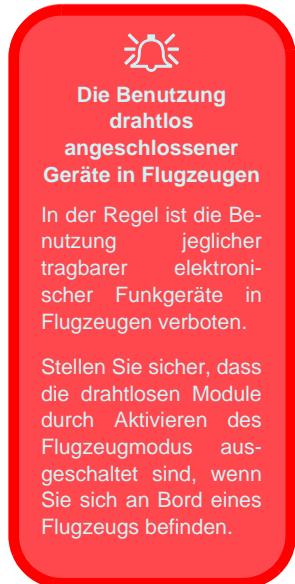


Abb. 6  
Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm (Modell D)

1. PC-Kamera
2. \*LED der PC-Kamera  
*\*Wenn die PC-Kamera verwendet wird, leuchtet die LED.*
3. Eingebautes Array-Mikrofon
4. LCD-Bildschirm
5. Netzschalter
6. Tastatur
7. Touchpad mit Tasten
8. Fingerabdruckleser (optional)

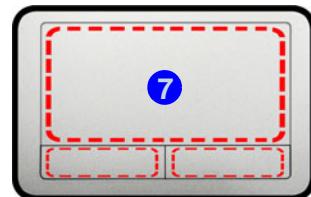

Beachten Sie, dass der Funktionsbereich des Touchpads und der Tasten innerhalb der rot gepunkteten Linien liegt.

# LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen auf dem Computer zeigen wichtige Informationen über den aktuellen Status des Computers.

Symbol	Farbe	Beschreibung
		
	Orange	Der AC/DC-Adapter ist angeschlossen
	Grün	Der Computer ist angeschaltet
	Lampe blinkt grün	Das System ist im konfigurierten <b>Energiesparmodus</b>
	Orange	Der Akku wird geladen
	Grün	Der Akku ist voll geladen
	Lampe blinkt orange	Der Akku hat einen kritisch niedrigen Stromstatus erreicht
	Grün	<b>Flugzeugmodus ist EIN</b> (die Module WLAN, Bluetooth und 4G ausgeschaltet sind)
	Grün	Es wird auf die Festplatte zugegriffen

Tabelle 2 - LED-Anzeigen

# Tastatur

Die Tastatur, *mit weißen LED beleuchtete Tastatur* oder *vollfarbig beleuchtete Tastatur (Werkseitige Option)*, umfasst eine Nummerntastatur (an der rechten Seite der Tastatur) für die Eingabe von Zahlen. Durch Drücken auf **Num** wird die Nummerntastatur ein- und ausgeschaltet. Zusätzlich gibt es Funktionstasten, über die Sie direkt zwischen den Funktionen umschalten können.

## Mit weißen LED beleuchtete Tastatur

Die Stufe der Tastaturbeleuchtung kann angepasst oder aus-/eingeschaltet werden, indem Sie die **Fn + F4** Tasten verwenden.



## (Werkseitige Option) Vollfarbig beleuchtete Tastatur

Siehe *Farbige Tastatur Hintergrundlicht-LED* auf Seite 64.



Abb. 7 - Tastatur

## Funktionstasten und visuelle Anzeigen

Wenn die Funktionstasten (**F1 - F12**) gleichzeitig mit der **Fn**-Taste gedrückt werden, funktionieren sie wie Hotkeys. Neben den Tastenkombinationen für die Grundfunktionen gibt es einige visuelle Anzeigen, wenn der Control Center-Treiber installiert ist.

Tasten	Funktion/ Visuelle Anzeigen	Tasten	Funktion/ Visuelle Anzeigen
Fn +	Wiedergabe/Pause (in Audio /Videoprogrammen)	Fn +	Flugzeugmodus ein-/ ausschalten Flugzeugmodus aus Flugzeugmodus ein
Fn +	Touchpad aktivieren/deaktivieren TOUCH PAD ON TOUCH PAD OFF	Fn +	Energiesparmodus wechseln
Fn +	LCD-Hintergrundlicht ausschalten (zum Einschalten beliebige Taste drücken oder Touchpad berühren)		Ein-/Ausschalten der Nummerntastatur NUM LOCK ON NUM LOCK OFF
Fn +	Stummschaltung/Stumm- schaltung aufheben		Ein-/Ausschalten des Scroll-Modus SCR LOCK ON SCR LOCK OFF
Fn +	Tastaturbeleuchtung wechseln/Helligkeitsstufe anpassen <b>(Für weiß-LED Tastaturen)</b>		Ein-/Ausschalten der Feststelltaste CAPS LOCK ON CAPS LOCK OFF
Fn + 	Audio-Lautstärke verringern/erhöhen		Ein-/Ausschalten des Control Centers (siehe <a href="#">Seite 57</a> )
Fn +	Ändern der Anzeigeeinstellungen (siehe <a href="#">Seite 68</a> )	Fn +	Automatische Lüfter- steuerung/Volle Leis- tung FAN SPEED AUTOMATIC FAN SPEED MAXIMUM
Fn + 	LCD-Helligkeit verringern/ erhöhen		Flexikey® aktivieren/ deaktivieren (siehe <a href="#">Seite 60</a> ) Flexikey: ON Flexikey: OFF
Fn +	PC-Kamera aktivieren/ deaktivieren CAMERA ON CAMERA OFF	<b>Tabelle 3 - Funktionstasten und visuelle Anzeigen</b>	

# Systemübersicht: Ansicht von vorne, links, rechts und hinten (Modelle A und C)



Abb. 8 - Ansicht von vorne, links, rechts und hinten (Modelle A und C)

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. LED-Anzeigen                   | 9. Multi-in-1 Kartenleser                   |
| 2. DC-Eingangsbuchse              | 10. Kopfhörer-Ausgangsbuchse                |
| 3. RJ-45 LAN-Buchse               | 11. Mikrofon-Eingangsbuchse                 |
| 4. Mini DisplayPort Anschluss 1.2 | 12. USB 2.0 Anschluss                       |
| 5. Mini DisplayPort Anschluss 1.3 | 13. USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Anschluss |
| 6. HDMI-Ausgangsanschluss         | 14. Luftungsoffnung                         |
| 7. USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss  | 15. Sicherheitsschloß-Buch                  |
| 8. USB 3.1 Gen 2 Typ-A Anschluss  |   |

## Mini DisplayPort Anschlüsse

Externe Anzeigegeräte können entweder über die **Steuerung für Intel® UHD-Grafik** oder dem **Projizieren** Menü gesteuert werden (drücken Sie + P oder Fn + F7).

Wenn Sie ein mit dem **Mini DisplayPort Anschluss 1.3** **5** verbundenes externes Anzeigegerät konfigurieren möchten, müssen Sie das **Projizieren** Menü verwenden, um die Anzeigekonfiguration zu steuern.

## Überhitzung

Zum Schutz vor Überhitzung Ihres Computers dürfen die Lüftungsoffnung(en) nicht während das Notebook in Betrieb ist verdeckt werden.

# Systemübersicht: Ansicht von vorne, links, rechts und hinten (Modell B)

## Mini DisplayPort Anschlüsse

Externe Anzeigegeräte können entweder über die **Steuerung für Intel® UHD-Grafik** oder dem **Projizieren** Menü gesteuert werden (drücken Sie  + P oder Fn + F7).

Wenn Sie ein mit dem **Mini DisplayPort Anschluss 1.3**  verbundenes externes Anzeigegerät konfigurieren möchten, müssen Sie das **Projizieren** Menü verwenden, um die Anzeigekonfiguration zu steuern.

## Überhitzung

Zum Schutz vor Überhitzung Ihres Computers dürfen die Luftungsöffnung(en) nicht während das Notebook in Betrieb ist verdeckt werden.



Abb. 9 - Ansicht von vorne, links, rechts und hinten (Modell B)

1. LED-Anzeigen
2. DC-Eingangsbuchse
3. RJ-45 LAN-Buchse
4. Mini DisplayPort Anschluss 1.2
5. Mini DisplayPort Anschluss 1.3
6. HDMI-Ausgangsanschluss
7. USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss
8. USB 3.1 Gen 2 Typ-A Anschluss
9. Multi-in-1 Kartenleser
10. Kopfhörer-Ausgangsbuchse
11. Mikrofon-Eingangsbuchse
12. USB 2.0 Anschluss
13. USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Anschluss
14. Luftungsöffnung
15. Sicherheitsschloß-Buch

# Systemübersicht: Ansicht von vorne, links, rechts und hinten (Modell D)



Abb. 10 - Ansicht von vorne, links, rechts und hinten (Modell D)

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. LED-Anzeigen                   | 9. USB 3.1 Gen 2 Typ-A Anschluss            |
| 2. Sicherheitsschloß-Buch         | 10. Multi-in-1 Kartenleser                  |
| 3. DC-Eingangsbuchse              | 11. Kopfhörer-Ausgangsbuchse                |
| 4. RJ-45 LAN-Buchse               | 12. Mikrofon-Eingangsbuchse                 |
| 5. Mini DisplayPort Anschluss 1.2 | 13. USB 2.0 Anschluss                       |
| 6. Mini DisplayPort Anschluss 1.3 | 14. USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Anschluss |
| 7. HDMI-Ausgangsanschluss         |   |
| 8. USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss  | 15. Luftungsoffnung                         |



## Mini DisplayPort Anschlüsse

Externe Anzeigegeräte können entweder über die **Steuerung für Intel® UHD-Grafik** oder dem **Projizieren** Menü gesteuert werden (drücken Sie + P oder Fn + F7).

Wenn Sie ein mit dem **Mini DisplayPort Anschluss 1.3** verbundenes externes Anzeigegerät konfigurieren möchten, müssen Sie das **Projizieren** Menü verwenden, um die Anzeigekonfiguration zu steuern.

## Überhitzung



Zum Schutz vor Überhitzung Ihres Computers dürfen die Luftungsoffnung(en) nicht während das Notebook in Betrieb ist verdeckt werden.

# Systemübersicht: Ansichten von unten



Abb. 11  
Ansichten von  
unten

1. Akku
2. Lüftungsoff-  
nung
3. Lautsprecher

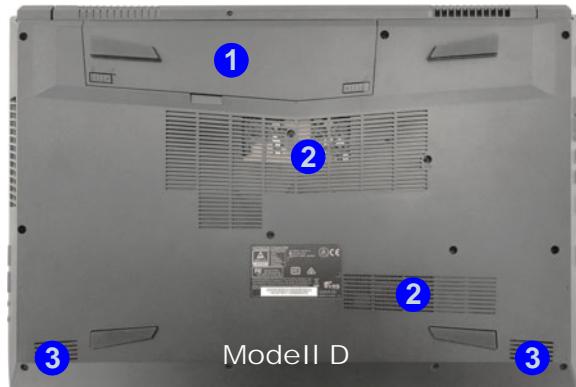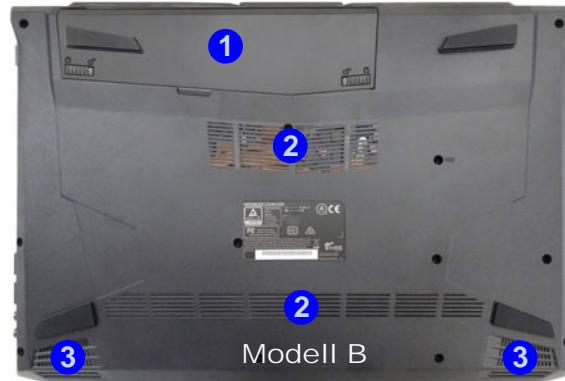

## Überhitzung

Zum Schutz vor Überhitzung Ihres Computers dürfen die Lüftungsoff-  
nung(en) nicht während das Notebook in Betrieb ist verdeckt werden.

### Keine Gehäuseteile entfernen oder öffnen

Entfernen Sie keine Gehäuseteile und/oder Schrauben, um das Gerät aufzurüsten, da anderenfalls Ihre Garantieansprüche verloren gehen.

Ist es erforderlich, die Festplatte, den RAM usw. auszuwechseln oder zu entfernen, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler/Lieferanten.

# Control Center

Drücken Sie auf die Tastenkombination **Fn + Esc**, oder doppelklicken Sie auf das Symbol  im Infobereich auf der Taskleiste um das **Control Center** ein-/auszuschalten. Das **Control Center** bietet den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen, und Sie haben hier die Möglichkeit, das Touchpad/das Kamera-Modul direkt ein-/auszuschalten.

## Control Center Menüs

Das Control Center umfasst **5** Menütitel (**Systemüberwachung**, **Grundeinstellung**, **LED Gerät**, **Flexikey®** und **Extra Einstellung**). Die Registerkarte **Systemüberwachung** liefert Informationen über die GPU und die CPU des Computers. Auf der Registerkarte **Grundeinstellung** können Sie den Energiemodus und andere Systemfunktionen einstellen. Auf der Registerkarte **LED Gerät** können Sie Ihre beleuchtete Tastatur konfigurieren. **“Flexikey®”** ist eine Direkttasten-Konfigurationsanwendung. Auf der Registerkarte **Extra Einstellung** können Sie die Hautfarbe der App nach Ihren Wünschen anpassen. Klicken Sie auf die Menütitel und anschließend auf eine der Schaltflächen der folgenden Seiten.



Abb. 12  
Control Center

## Energiemodi

Sie können einen **Energiemodus** einstellen, indem Sie in der Mitte des **Control Centers** auf das entsprechende Symbol klicken. Jeder Energiemodus wird Einfluss auf den Flugzeugmodus und PC Kamerastrom haben.

Modus	Flugzeugmodus	PC Kamera
Stromsparmodus	Ein	Aus
Lautlosmodus	Aus	Ein
Leistungsmodus	Aus	Ein
Unterhaltungsmodus*	Aus	Ein
*Wenn Sie im <b>Unterhaltungsmodus</b> auf die Schaltfläche <b>Standard</b> klicken, werden die Standardeinstellungen für diesen Modus zurückgesetzt.		

## Energiestatus (Grundeinstellung)

Das **Energiestatus**-Symbol zeigt an, ob die Stromversorgung aktuell über den Akku oder über das an das Stromnetz angeschlossene Netzteil erfolgt. Die Energiestatus-Anzeige zeigt den aktuellen Akkuladestatus an.

## Helligkeits (Grundeinstellung)

Das **Helligkeits**-Symbol zeigt die aktuell eingestellte Bildschirmhelligkeit an. Mit dem Einstellrad oder mit der Tastenkombination **Fn + F8/F9** können Sie die Bildschirmhelligkeit einstellen.

## Kamera/Touch Pad/Linke Windows Taste (Grundeinstellung)



Klicken Sie auf diese Schaltflächen, um den Betriebsstatus der **PC-Kamera** oder des **Touchpads** umzuschalten oder die Funktion der **linken Windows-Taste** ein- und auszuschalten. Beachten Sie, dass der Energiestatus des Kamera-Moduls auch vom ausgewählten **Energiemodus** abhängen.

## Schalter (Grundeinstellung)

Klicken Sie entweder auf die Schaltfläche **Ruhezustand** oder **Schlaf** (Energiesparmodus), um den Computer der ausgewählten Stromsparmodus aufrufen zu lassen (Sie erhalten eine Warnung, bevor das System in den Energiesparmodus wechselt und müssen zur Bestätigung auf **OK** klicken).

## Lautstärke (Grundeinstellung)

Das Lautstärke-Symbol zeigt die aktuelle Lautstärke an. Sie können die Lautstärke entweder mit dem Einstellrad oder mit der Tastenkombination **Fn + F5/F6** einstellen. Mit der Tastenkombination **Fn + F3** wird der Ton ausgeschaltet.


## Feststelltaste/Rollen/Zahlenschloss/Flugzeugmodus (Grundeinstellung)



Klicken Sie auf die Schaltfläche, um zwischen dem entsprechenden Sperrmodus und dem Flugzeugmodus umzuschalten.

## Tastatur Sleeptimer/Helligkeits (LED Gerät)

Aktivieren und wählen Sie anschließend die Zeitdauer der Leerlaufs, nach der die Tastatur LED den Schlafmodus aufrufen (d.h. die LED Tastaturbeleuchtung wird ausgeschaltet, um Strom zu sparen). Sie können auch die Tastaturhelligkeit einstellen.

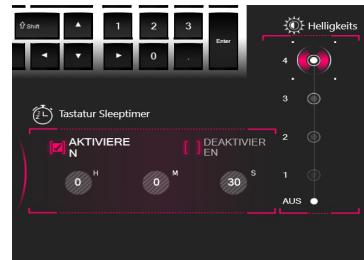

## Lüfter (Systemüberwachun)



In diesem Menü können Sie die Lüftergeschwindigkeit auf **Maximal** (volle Leistung), **Automatisch** oder **Benutzerdefiniert** stellen. Die Lüftergeschwindigkeit wird sich automatisch einstellen, um die Temperatur der CPU/GPU zu regulieren. Mit dem Regler "Versatz" können Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen. Sie können die Einstellung nach Bedarf auch auf **Maximal** anpassen.

Die **Benutzerdefiniert** Einstellung ermöglicht es Ihnen, auf einen der beiden Mitteltöner im Diagramm zu klicken und zu ziehen, um die Temperaturparameter des **CPU Lüfters** oder des **GPU Lüfters** anzupassen.

Alle diese Einstellungen können als Sicherheitsvorkehrung vom System überschrieben werden, wenn Sie den Lüfter zu stark beanspruchen.

# Flexikey® Anwendung

“Flexikey®” ist eine Direkttasten-Konfigurationsanwendung, mit der Sie **eine Einzeltaste für das Ausführen mehrerer Tastenkombinationen** zuweisen können, oder um **Programme und Anwendungen auszuführen**, um **Textmakros zu erstellen** und um bestimmte Tasten zu deaktivieren. Die Anwendung kann auch zum **Konfigurieren der Maustasten** zum Erstellen von Direkttasten für Gaming usw. verwendet werden. Sämtliche Konfigurationseinstellungen werden unter (bis zu 12) **Profilen** gespeichert, für welche die Einstellungen angewendet werden.

Klicken Sie auf **Flexikey®** oben links im **Control Center**, um auf die **Flexikey®** Anwendung zuzugreifen.



**Das verwendete Flexikey® Profil aktivieren oder deaktivieren**

**Flexikey ON** **Flexikey OFF**

Sie können jede gegenwärtig verwendete Tastatur- oder Mausprofilfunktion aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf **Fn + [ - ]** drücken. Wenn Sie diese Tastenkombination drücken, können Sie zwischen den aktuell ausgewählten Tastatur- oder Mausprofilen zur Standard Tastatur- bzw. Mauseinstellungen und wieder zurück wechseln.

**Windows-Logo-Taste und P Taste**

Beachten Sie, dass Sie Aktionen für jede Taste zuweisen können, außer der **Windows-Logo-Taste**  und **P Taste**.

## Profile

Die Bedienelemente oben rechts in der Anwendung beziehen sich auf Profile. Sie können Profile **Hinzufügen** /**Löschen** , Profile **Exportieren**  und **Importieren** , indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Wenn Sie doppelt auf ein Profil klicken, können Sie den Profilnamen und eine Bild Datei ändern (mit PNG Dateien erstellte Bilder).

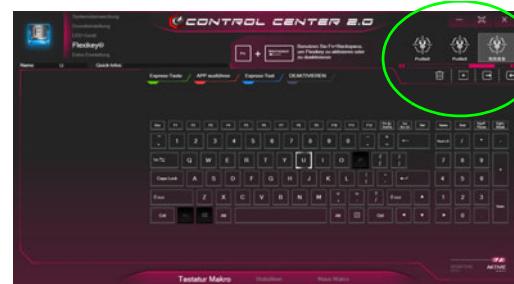


Abb. 13  
**Flexikey - Profile**

## Tastatur- und Mauseinstellungen

Klicken Sie auf **Aktivieren**   (unten rechts im Anwendungsfenster), um Einstellungen für die Tastatur bzw. Maus zu erstellen. Wenn Sie auf **Tastatur Makro** oder **Maus Makro** klicken, können Sie auf die Einstellungsseite für die Tastatur oder Maus zugreifen.



Abb. 14 - Aktivieren (**Tastatur Makro & Maus Makro**)

## Tastatureinstellungen

Die Tastatureinstellungen erlauben die Konfiguration von Aktionen für jede einzelne Taste (oder einer Kombination von Tasten). Klicken Sie auf die Taste und wählen Sie anschließend Aktionstyp (**Express-Taste**, **APP ausführen**, **Express-Text** oder **Deaktivieren**) aus dem Menü am oberen Rand der Seite aus. Sie können die Aktion umbenennen, indem Sie auf das Kästchen **Name** und **Quick-Infos** klicken, um eine Notiz zu tippen, die Sie an die Funktion der Aktion erinnert.



Abb. 15  
Ta-  
staturkonfig-  
uration

## Mauseinstellungen

Die Mauseinstellungen ermöglichen Ihnen die Konfigurationen von Aktionen für die linke **1**, rechte **2** und mittlere **3** Taste jeder angeschlossenen Maus, sowie für die Zurück **5** - und Vorwärtstasten **4** falls verfügbar (bei einer Gaming-Maus). Klicken Sie auf die Tastennummer und wählen Sie anschließend Aktionstyp (**Express-Taste**, **APP ausführen**, **Express-Text** oder **Deaktivieren**) aus dem Menü am oberen Rand der Seite aus. Sie können die Aktion umbenennen, indem Sie auf das Kästchen **Name** und **Quick-**

**Infos** klicken, um eine Notiz zu tippen, die Sie an die Funktion der Aktion erinnert.



Abb. 16  
Maus-  
konfigu-  
ration

## Flexikey® Anwendungsfunktionen:

- **Express-Taste** - Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Konfiguration einer einzelnen Taste (oder Mausklick) für das Senden mehrerer Tastenkombinationen. Dies ist praktisch beim Gaming oder wenn Sie Anwendungen mit vielen Tastatkürzeln verwenden.
- **APP ausführen** - Hiermit werden Einzeltasten (oder Mausklicks) für den Start von ausführbaren Dateien von Programmen oder Anwendungen zugewiesen.
- **Express-Text** - Hiermit können Sie einzelne Tasten (oder Mausklicks) für das Senden von häufig genutzten Textstrings zuweisen.
- **Deaktivieren** - Mit dieser Funktion können Sie sämtliche Tastaturtasten oder Maustasten deaktivieren.
- **Statistik** - Verwenden Sie dies zur schnellen Aufnahme von Tasten für jede Anwendung und zum Deaktivieren von nicht verwendeten Tasten.

## Tastatureinstellungen - Express-Taste

Wenn Sie eine einzelne Taste für das Senden mehrerer Tastenkombinationen konfigurieren möchten, oder um nützlichere Tastenkürzel zu erstellen, verwenden Sie **Express-Taste**.

1. **Aktivieren** und wählen Sie **Tastatur Makro** unter Ihrem ausgewählten Profil aus, klicken Sie zur Auswahl auf die gewünschte Taste und wählen Sie anschließend **Express-Taste**.
2. Im folgenden Beispiel möchten wir eine bestehende Spieltastenkombination, welche die **linke Umschalttaste** zum Sprinten und die **W** Taste zum Vorwärtsbewegen verwendet, auf die linke Strg-Taste legen, um diese Bewegung als vorwärts sprinten miteinander zu kombinieren.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnah**  und drücken Sie anschließend auf die erforderliche Taste oder Tasten (in diesem Fall drücken wir die linke Umschalttaste und W) (stellen Sie sicher, dass Sie **erforderliche(n) Taste(n) drücken** und nicht anklicken).
4. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche **Aufnah**  , um den Vorgang abzuschließen und die Aufnahme zu beenden.
5. Klicken Sie auf die Taste, und klicken Sie auf das **Quick-Infos** Feld und geben Sie der Tastenkombinationen einen Namen, z.B. "Vorwärts sprinten".
6. Wenn Sie eine einzelne Taste entfernen möchten, klicken Sie zur Auswahl auf die Taste, und klicken Sie auf **Wiederherstellen**.
7. Jede zugewiesene **Express-Taste** wird in **Grün** angezeigt.

## Tastatureinstellungen - APP ausführen

Sie können Tasten für den Start von Anwendungen und Programmen wie folgt konfigurieren:

1. **Aktivieren** und wählen Sie **Tastatur Makro** unter Ihrem ausgewählten Profil aus, klicken Sie zum Auswahl einer Taste, um die Anwendung zu starten und wählen Sie anschließend **APP ausführen**.
2. Klicken Sie auf **Durchsuchen** unten links im Anwendungsfenster.



Abb. 17 - Tastatur - APP ausführen

3. Navigieren Sie zur ausführbaren Datei der Anwendung und klicken Sie auf **Öffnen**.
4. Die Taste wird jetzt zum Öffnen der ausgewählten Anwendung in Ihrem ausgewählten Profil konfiguriert und die Taste in **Rot** angezeigt.
5. Wenn Sie eine **APP ausführen** Taste entfernen möchten, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf **Wiederherstellen**.

## Tastatureinstellungen - Express-Text

Eine Einzeltaste kann für das Senden eines Textstrings innerhalb jeder Anwendung mit **Express-Text** eingestellt werden.

1. **Aktivieren** und wählen Sie **Tastatur Makro** unter Ihrem ausgewählten Profil aus, klicken Sie zur Auswahl auf eine Taste und wählen Sie anschließend **Express-Text**.
2. Klicken Sie in das **Textnachrichten** Feld und geben Sie Ihre Nachricht ein und klicken Sie auf **Speichern**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnah**  auf **Starttaste** und drücken Sie ggf. auf die Tasten, die verwendet werden sollen (die **Starttaste** ist die Taste, die in Ihrem Zielprogramm verwendet wird, um eine Textnachricht zu öffnen), oder Sie können dies auch frei lassen. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche **Aufnah** , um den Vorgang zu stoppen.



Abb. 18 - Tastatur - Express-Text

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnah**  auf **Versandtast** ggf. (die **Versandtast** ist die Taste, die in Ihrem Zielprogramm verwendet wird, zum Senden einer Textnachricht z.B. wird die Enter-Taste dafür am häufigsten verwendet, oder Sie können dies auch frei lassen).
5. Die Taste wird jetzt zum Senden von Textnachrichten im Zielprogramm in Ihrem ausgewählten Profil konfiguriert und die Taste in **Blau** angezeigt.
6. Wenn Sie eine **Express-Text** Taste entfernen möchten, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf **Wiederherstellen**.

## Tastatureinstellungen - Deaktivieren

Sie können das Programm verwenden, um nicht benötigte Tasten zu deaktivieren.

1. **Aktivieren** und wählen Sie **Tastatur Makro** unter Ihrem ausgewählten Profil aus, klicken Sie zur Auswahl einer Taste, die deaktiviert werden soll und wählen Sie anschließend **Deaktivieren**.
2. Die Taste wird jetzt deaktiviert.
3. Wenn Sie die Taste erneut aktivieren möchten, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf **Wiederherstellen**.
4. Die Taste wird jetzt deaktiviert unter Ihrem ausgewählten Profil und die Taste in **Grau** angezeigt.

# Farbige Tastatur Hintergrundlicht-LED

## (Nur für beleuchtet farbige Tastaturen)

Drücken Sie auf die **Fn**- und die -Taste, um die Tastatur-LED ein-/auszuschalten. Die Tastatur-LED kann mit einer Tastenkombination aus **Fn** + beliebiger Taste wie unten beschrieben konfiguriert werden. Drücken Sie die **Fn**-Taste gleichzeitig mit der -Taste zum Starten des Hintergrundlichts, um die Einstellungen zu konfigurieren.

Tastatur-LED Funktionstastenkombinationen	
<b>Fn</b> + 	Startet die Anwendung für das Tastatur-Hintergrundlicht
<b>Fn</b> + 	Tastatur-LED ein-/auszuschalten
<b>Fn</b> + 	Tastatur-LED Beleuchtung verringern
<b>Fn</b> + 	Tastatur-LED Beleuchtung erhöhen
<b>Fn</b> + 	① Linke Tastatur-LED Ein/Aus schalten
<b>Fn</b> + 	② Mittlere Tastatur-LED Ein/Aus schalten
<b>Fn</b> + 	③ Rechte Tastatur-LED Ein/Aus schalten
 	

Tabelle 4 - Tastatur-LED

## Tastatur-Hintergrundlichtanwendung

Die Tastatur-Hintergrundlichtanwendung kann durch Drücken von **Fn** und der -Taste (oder durch Klicken auf **LED Gerät** oben links im **Control Center**) aufgerufen werden. Die Steuerungen **KB Sleep Timer** und **KB Helligkeit** sind auch für **Tastaturen mit weißer LED-Beleuchtung** verfügbar.



Abb. 19  
Tastatur-Hintergrundlichtanwendung

## Farbmuster

Über das Farbmuster in der Mitte des Bildschirms können Sie eine Reihe von Farben für die Hintergrundbeleuchtung auswählen, indem Sie auf die gewünschte Farbe klicken. Klicken Sie hier, um eine beliebige Farbe aus dem Muster auszuwählen, die auf die gesamte Tastatur (unter **Gesamte Tastatur**) oder Teile der Tastatur (unter **Partielle Tastatur**) angewendet werden soll.

## KB Sleep Timer

Aktivieren und wählen Sie anschließend die Zeitdauer der Leerlaufs, nach der die Tastatur LED den Schlafmodus aufrufen (d.h. die LED Tastaturbeleuchtung wird ausgeschaltet, um Strom zu sparen).

## KB Helligkeit

Klicken Sie auf eine der Zahlen (1 - 4) auf der **KB Helligkeit** Leiste, um die Helligkeitsstufe des LED-Geräts einzustellen. Sie können die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur auch ausschalten, indem Sie auf die Schaltfläche **AUS** klicken oder **Fn** plus die -Taste verwenden.

## LED Modus - Gesamte Tastatur/Partielle Tastatur

Klicken Sie auf eine der Überschriften auf der linken Seite unter **LED Modus (Gesamte Tastatur oder Partielle Tastatur)**, um auszuwählen, wie die Farben angewendet werden sollen.

- Gesamte Tastatur** - Klicken Sie einfach auf eine Farbe aus dem äußeren Band des Musters, oder klicken Sie auf eine der Farbmischungen aus der Mitte des Musters und sie wird sofort auf die gesamte Tastatur angewendet.
- Partielle Tastatur** - Klicken Sie einfach auf eine Farbe aus dem äußeren Band des Musters, oder klicken Sie auf eine der Farbmischungen aus der Mitte des Musters, und klicken Sie dann auf eine der Überschriften des Tastaturbereichs (**Links**, **Mitte** oder **Rechts**), um die Farbe anzuwenden.



Abb. 20 - LED Modus - Partielle Tastatur

## LED Modus - Tastatureffekt

Klicken Sie auf **Tastatureffekt** (unter **LED Modus**) und klicken Sie dann auf eine der Schaltflächen, um die Effekte auf der Tastatur zu sehen.

	Blinken		Atem
	Tanz		Zyklus
	Tempo		Zufall
	Welle		

Tabelle 5 - Tastatureffekte

# Start-Menü, Kontextmenü, Taskleiste, Systemsteuerung und Einstellungen von Windows 10

Auf die meisten Apps, Control Panels, Utilities und Programme in *Windows 10* können Sie über das Start-Menü gelangen. Klicken Sie dazu auf das Symbol  in der Taskleiste in der linken unteren Ecke des Bildschirms (oder drücken Sie auf die **Windows-Logo-Taste**  der Tastatur).

Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf das Startmenü-Symbol  (oder verwenden Sie die Tastenkombination **Windows-Logo-Taste**  + X), um ein erweitertes Kontextmenü der nützlichen Funktionen aufzurufen: Apps und Features, Energieoptionen, Task-Manager, Suchen, Explorer, Geräte-Manager, Netzwerkverbindungen usw.

Der Infobereich der Taskleiste befindet sich in der rechten unteren Ecke des Bildschirms. Hierüber können Sie manche Control Panels und Anwendungen aufrufen, die in diesem Handbuch angesprochen werden.

In diesem Handbuch finden Sie eine Anleitung zum Öffnen der Systemsteuerung. Um die Systemsteuerung aufzurufen, wählen Sie Systemsteuerung unter dem Eintrag **Windows-System** im Startmenü.

Der Eintrag **Einstellungen** im Startmenü (auch die App) bietet Ihnen einen schnellen Zugriff auf eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten für das System, die Geräte, das Telefon, das Netzwerk und das Internet, die Personalisierung, die Apps, Konten, die Zeit und Sprache, die Spiele, die Erleichterte Bedienung, den Datenschutz, Updates und die Sicherheit, Suche.

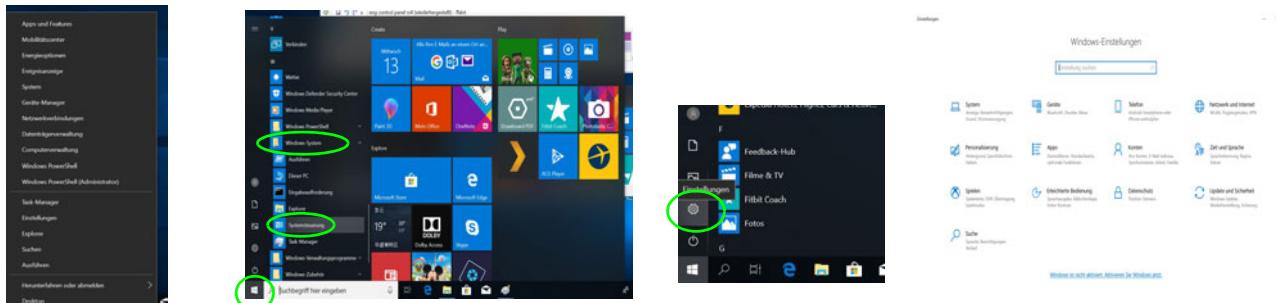


Abb. 21 - Start-Menü, Kontextmenü, Taskleiste, Systemsteuerung und Einstellungen

# Grafikfunktionen

Dieses System verfügt sowohl über eine **integrierte GPU von Intel** (zum Energie sparen) und eine **diskrete GPU von NVIDIA** (für die Leistung). Wenn die Videotreiber installiert sind, können Sie die Anzeigegeräte wechseln und die Anzeigeeoptionen konfigurieren.

## Microsoft Hybrid Graphics

**Microsoft Hybrid Graphics** ist eine nahtlose Technologie, mit der bei längerer Akkubetriebsdauer die höchstmögliche Leistung des Grafiksystems erreicht wird, ohne manuell die Einstellungen ändern zu müssen. Das Betriebssystem des Computers (und einige Anwendungen) **automatisch** bei Bedarf der genutzten Anwendungen zwischen der integrierten GPU (iGPU) und der separaten GPU (dGPU) **wechseln**.

### So öffnen Sie in Windows das Einstellfenster Anzeige:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann aus dem Menü die Option **Anzeigeeinstellungen** wählen.
2. Wählen Sie aus den Menüs die gewünschten Anzeigeeinstellungen.

### So rufen Sie die Steuerung für Intel® UHD-Grafik auf:

1. Rufen Sie die **Steuerung für Intel® UHD-Grafik** über das Startmenü in Windows auf.  
Oder
2. Verwenden Sie die Tastenkombination **Strg + Alt + F12**, um die **Steuerung für Intel® UHD-Grafik** zu öffnen.

### So öffnen Sie die NVIDIA Systemsteuerung:

1. Rufen Sie die **NVIDIA Systemsteuerung** über das Startmenü in Windows auf.  
Oder
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann aus dem Menü die Option **NVIDIA Systemsteuerung** wählen.

## Anzeigegeräte

Beachten Sie, dass Sie externe Anzeigen nutzen können, die an den HDMI-Ausgangsanschluss und/oder an den Mini DisplayPort Anschluss angeschlossen sind. Lesen Sie die Anleitung des Anzeigegerätes, um zu erfahren, welche Formate unterstützt werden.

## Konfigurieren des Anzeigegerätes in Windows

Alle externen und internen Anzeigen (bis zu 4 aktive Anzeigen) können unter *Windows* konfiguriert werden, indem Sie die **Anzeige** oder **System** (in **Einstellungen**) Bedienfenster oder das **Projizieren**-Menü verwenden.

### 4 verbundene Anzeigen

Beachten Sie, dass beim Anschluss von 4 Anzeigen nur 2 Anzeigen im Duplizieren-Modus angezeigt werden können.

## Konfiguration der Anzeige mit dem Projizieren-Menü:

1. Schließen Sie Ihre externe(n) Anzeige(n) an den entsprechenden Port an und schalten Sie sie anschließend ein.
2. Drücken Sie die Tastenkombination **Windows + P** (oder **Fn + F7**).
3. Klicken Sie auf eine der Optionen im Menü zur Auswahl von **Nur PC-Bildschirm**, **Duplizieren**, **Erweitern** oder **Nur zweiter Bildschirm**.
4. Sie können klicken auf **Mit drahtloser Anzeige verbinden** unten im **Projizieren** Fenster tippen und den Schritten folgen, um sich mit einem drahtlosen Anzeigegerät zu verbinden.

Abb. 22  
Projizieren



## Konfiguration der Anzeige im Einstellfenster Anzeige:

1. Schließen Sie Ihre externe(n) Anzeige(n) an den entsprechenden Port an und schalten Sie sie anschließend ein.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann aus dem Menü die Option **Anzeigeeinstellungen** wählen.
3. Klicken Sie auf **Erkennen** (Schaltfläche).
4. Der Computer wird die angeschlossenen Anzeigen anschließend erkennen.
5. Im Menü **Mehrere Anzeigen** können Sie bis zu 4 Anzeigen konfigurieren.


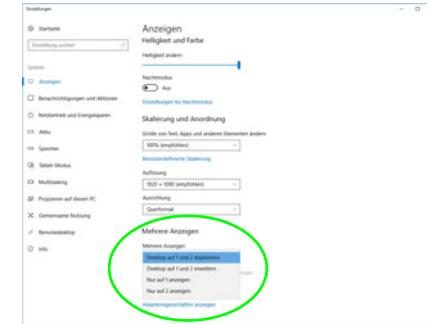


Abb. 23  
Anzeige  
(Mehrere Anzeigen)

# Audiofunktionen

Sie können die Audiooptionen für Ihren Computer über die Systemsteuerung **Sound** in **Windows** konfigurieren.

Die Lautstärke können Sie durch die Tastenkombination **Fn + F5/F6** ändern.

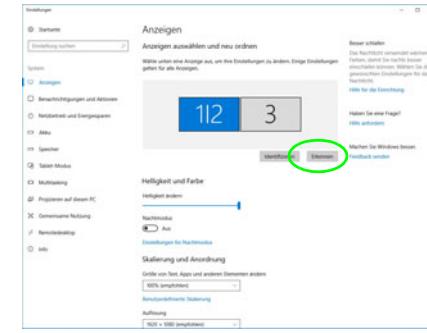

## Lautstärkeeinstellung

Die Lautstärke kann auch mit den **Windows**-Lautstärke-reglern eingestellt werden. Überprüfen Sie die Einstellung, indem Sie in der Taskleiste auf das **Lautsprecher**-Symbol Klicken.

# Sound Blaster Cinema 5

Mit der Anwendung **Sound Blaster Connect** können Sie die Audioeinstellungen nach Ihren Anforderungen konfigurieren, um eine bestmögliche Audoleistung bei Spielen und der Wiedergabe von Musik und Videos zu erreichen.

## Anwendung Sound Blaster Connect

Führen Sie die **Sound Blaster Connect**-Systemsteuerung über das Startmenü in **Windows** aus.

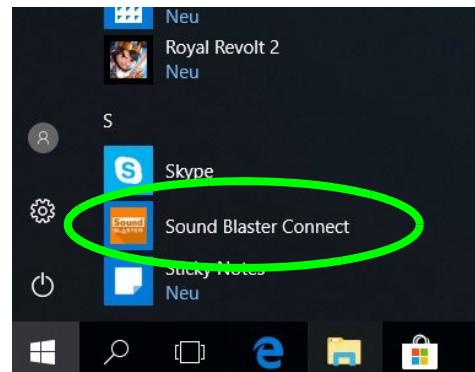


Abb. 24 - Sound Blaster Connect

# Energieoptionen

Die Energieoptionen von **Windows** ermöglichen Ihnen die Konfiguration der Optionen für das Energiemanagement des Computers. Sie können Strom sparen, indem Sie **Energiesparpläne** erstellen und im linken Menü können Sie die Optionen für den **Netzschalter**, die **Energiespartasten** (**Fn + F12**) und **Zuklappeinstellung** (beim Schließen des Dekkels), den **Bildschirm** und den **Energiesparmodus** (die Standardeinstellung Energie sparen) konfigurieren.

Klicken Sie im linken Menü auf **Energiesparplan erstellen**, und wählen Sie die Optionen, um einen neuen Plan zu erstellen. Klicken Sie auf **Energieplaneinstellungen ändern**, und klicken Sie auf **Erweiterte Energieeinstellungen ändern**, um weitere Optionen für die Konfiguration aufzurufen.

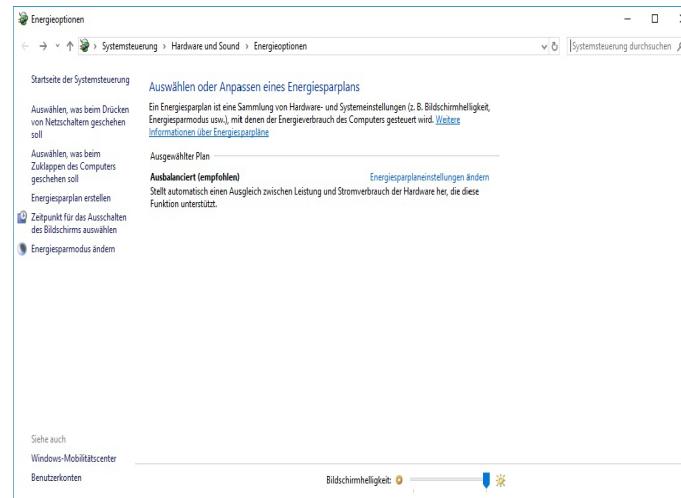


Abb. 25 - Energieoptionen

# Installation der Treiber

Die Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* enthält die Treiber und Hilfsprogramme, die für das einwandfreie Funktionieren des Computers notwendig sind. Möglicherweise wurden diese bereits vorinstalliert. Ist das nicht der Fall, legen Sie die Disc ein, und klicken Sie auf **Install Drivers** (Schaltfläche) oder **Option Drivers** (Schaltfläche), um das Treibermenü **Optional** aufzurufen. Installieren Sie die Treiber in der in **Abb. 26** angegebenen Reihenfolge. Markieren Sie die Treiber, die installiert werden sollen (notieren Sie zum späteren Nachlesen die Treiber, die Sie installiert haben). **Hinweis:** Muss ein Treiber neu installiert werden, sollten Sie den alten Treiber zunächst deinstallieren.

## Letzte Updates

Nachdem Sie alle Treiber installiert haben, stellen Sie sicher, dass Sie **Nach Updates suchen** aktivieren (**Einstellungen > Update und Sicherheit > Nach Updates suchen**) und gehen Sie zum Microsoft Store und klicken Sie auf **Downloads und Updates > Updates abrufen**, um alle Apps usw. zu aktualisieren.



Abb. 26 - Installation der Treiber



### Treiberinstallation und Stromversorgung

Während die Treiber installiert werden, muss der Computer über den AC/DC-Adapter mit Strom versorgt werden. Einige Treiber benötigen für den Installationsvorgang sehr viel Strom. Wenn der Akku nicht mehr über genügend Strom verfügt, kann sich das System während der Installation ausschalten, was zu Systemfehlern führen kann (das ist kein Sicherheitsproblem, und der Akku ist innerhalb von einer Minute wieder aufladbar).



### Allgemeine Hinweise zur Treiberinstallation

Wenn Sie keine fortgeschrittenen Kenntnisse haben, folgen Sie für jeden Treiber den Anweisungen auf dem Bildschirm (z. B. **Weiter > Weiter > Fertig stellen**). In vielen Fällen ist es erforderlich, den Computer nach der Treiberinstallation neu zu starten.

Alle Module (z. B. WLAN oder Bluetooth) müssen vor der Treiberinstallation **eingeschaltet** werden.

# Fingerabdruckleser (Option)

(Optional nur für Modelle A, C und D)

Melden Sie Ihre Fingerabdrücke vor dem Benutzen wie unten beschrieben an. Das Fingerabdrucklesermodul verwendet die **Anmeldeoption Konfiguration** des **Windows Kontos**.



## Probleme beim Anmelden mit dem Fingerabdruck

Sollte der Fingerabdruckleser während des Windows-Begrüßungsbildschirms den Fingerabdruck 3-mal nicht erkennen können, wird der Computerzugriff gesperrt. In diesem Falle benötigen Sie Ihren PIN-Code (den Sie bei der ursprünglichen Einrichtung des Fingerabdrucklesers eingegeben haben), um wieder auf den Computer zugreifen zu können. Alternativ können Sie auch Ihr Windows-Kennwort zur Anmeldung verwenden. Nachdem Sie den PIN-Code (oder das Windows-Kennwort) zur Anmeldung verwandt haben, können Sie unter **Einstellungen > Konten > Anmeldeoptionen** Ihre Einstellungen ändern.

# Fingerabdruckmodulkonfiguration

1. Klicken Sie auf den Eintrag **Einstellungen** im Startmenü.
2. Klicken Sie dann auf **Konten** und klicken Sie auf **Anmeldeoptionen**.
3. Sie müssen ein **Windows** Kennwort hinzufügen (klicken Sie auf **Hinzufügen** unter **Kennwort**).
4. Nachdem Sie das Passwort hinzugefügt haben, müssen Sie auch eine **PIN** eingeben.
5. Klicken Sie bei **Windows Hello** unter **Fingerabdruck** auf **Einrichten**.
6. Der Assistant führt Sie dann durch den Setup-Vorgang, um Ihre Fingerabdrücke zu scannen.
7. Sie werden anschließend aufgefordert, **mit Ihrem Finger mehrere Male über den Leser zu streichen**.
8. Klicken Sie abschließend auf **Schließen**.
9. Sie können Einen **weiteren Finger hinzufügen** auswählen (empfohlen) oder Den aktuellen Fingerabdruck **entfernen**.
10. Sie können nun Ihren Fingerabdruck scannen lassen, um sich am Computer anzumelden.

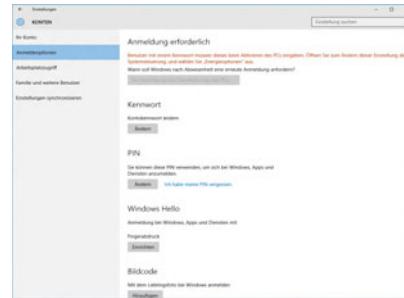


Abb. 27  
Konten -  
Anmeldeop-  
tionen

# TPM (Option)

Bevor Sie die TPM (Trusted Platform Module)-Funktionen einrichten, müssen Sie die Sicherheitsplattform initialisieren.

## Aktivieren der TPM-Funktionen


1. Starten Sie das Notebook neu.
2. Rufen Sie das **Aptio Setup Utility** auf, indem Sie während des POST-Vorgangs auf **F2** drücken.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü **Security**.
4. Wählen Sie **TPM Configuration** und drücken Sie auf die Eingabetaste.
5. Drücken Sie auf die Eingabetaste, um auf das Menü **Security Device Support** zuzugreifen und wählen Sie **Enable** (Aktivieren).
6. Sie müssen anschließend auf **F4** drücken, um die Änderungen zu speichern und den Computer neu zu starten.

## TPM Verwaltung in Windows

Sie können Ihre TPM Einstellungen unter **Windows** verwalten:

1. Rufen Sie die **Systemsteuerung** auf.
2. Klicken Sie auf **BitLocker-Laufwerkverschlüsselung (System und Sicherheit)**.
3. Klicken Sie auf **TPM-Verwaltung**.

Abb. 28  
BitLocker-Laufwerk-  
verschlüsselung  
(TPM-Verwaltung)

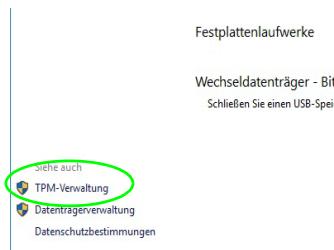

4. Im Fenster TPM-Verwaltung können Sie TPM unter **Windows** verwalten. Da ein TPM normalerweise in großen Unternehmen und Organisationen verwaltet wird, benötigen Sie bei der Verwaltung der hiesigen Informationen die Hilfe Ihres Systemadministrators.

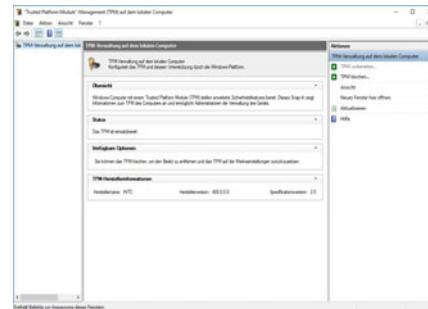


Abb. 29  
“Trusted Plat-  
form Module”-  
Management  
(TPM) auf dem  
lokalen Compu-  
ter

## TPM Aktionen

1. Klicken Sie auf **TPM vorbereiten** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um TPM vorzubereiten (dabei wird möglicherweise ein Neustart des Computers und eine Bestätigung der Einstellungsänderungen nach dem Neustart durch Drücken der entsprechenden F-Taste erforderlich sein).
2. Nach dem Neustart wird TPM vorbereitet und Sie können anschließend das Menü **Aktionen** verwenden für **TPM ausschalten**, **Besitzerkennwort ändern**, **TPM löschen** oder **TPM-Sperre zurücksetzen**.
3. Ein Assistent wird Sie durch die Einrichtungsschritte leiten.

# 4G-Modul (Option)

(Optional nur für Modelle A & B)

Wenn Ihr Modell das **optionale 4G-Modul** enthält, folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen, um die USIM-Karte zu installieren (Sie erhalten sie von Ihrem Dienstanbieter).

## Einsetzen der USIM-Karte

1. Schalten Sie den Computer **aus**, drehen Sie es herum, und **nehmen Sie den Akku** 1 heraus (schieben Sie die Riegel in die unten angezeigte Richtung, und ziehen Sie den Akku heraus).
2. Schieben Sie die USIM-Karte wie unten abgebildet hinein, und lassen Sie sie einrasten. Setzen Sie den Akku wieder ein.



### Ausrichtung der USIM-Karte

Die lesbare Seite der USIM-Karte (die Seite, auf der sich die Goldkontakte befinden) muss wie abgebildet nach oben zeigen.

Abb. 30 - Herausnehmen des Akkus und einsetzen der USIM-Karte

# Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache - Lösung
Die Module <b>Wireless-LAN/Bluetooth</b> können nicht erkannt werden.	<i>Im Flugzeugmodus sind die Module ausgeschaltet.</i> Prüfen Sie der LED-Anzeige  , ob der Computer im Flugzeugmodus ist (siehe <a href="#">Tabelle 2 auf Seite 50</a> ). Mit der Tastenkombination <b>Fn + F11</b> können Sie den Flugzeugmodus ein- oder ausschalten (siehe <a href="#">Tabelle 3 auf Seite 52</a> ).
Das <b>PC-Kamera</b> -Modul kann nicht erkannt werden.	<i>Das ist ausgeschaltet.</i> Mit der Tastenkombination <b>Fn + F10</b> können Sie das <b>PC-Kamera</b> -Modul einschalten (siehe <a href="#">Tabelle 3 auf Seite 52</a> ). Starten Sie die Kamera-Anwendung, um das Kamerabild zu sehen.
Die mit der <b>PC-Kamera</b> aufgenommenen Dateien benötigen zu viel Speicherplatz.	Videodateien, die mit hoher Auflösung aufgenommen werden, erfordern sehr viel Speicherplatz.  Beachten Sie, dass das Betriebssystem <b>Windows</b> mindestens <b>20GB (64bit)</b> freien Speicher im <b>Laufwerk C:</b> der Systempartition benötigt. Es wird empfohlen, die aufgenommenen Videodateien in einem anderen <b>Laufwerk als C:</b> zu speichern, die Dateigröße der Aufnahmedateien zu beschränken oder die Auflösung der Videos zu verringern.

# Technische Daten



## Aktualität der technischen Daten

Die in diesem Teil aufgeführten technischen Daten sind zum Zeitpunkt der Druckstellung richtig. Bestimmte Elemente (insbesondere Prozessortypen/-geschwindigkeiten) können im Rahmen des Entwicklungsplans des Herstellers zwischenzeitlich geändert oder aktualisiert werden. Detailinformationen erhalten Sie bei Ihrem Servicezentrum.

Bitte beachten Sie, dass diese Reihe von Computer-Modellen eine Vielzahl an Prozessoren und/oder Grafikkarten unterstützen kann.

Um herauszufinden welcher **Prozessor/CPU** in Ihrem System verbaut ist, begeben Sie sich zum **Start-Menü** und wählen dort **Einstellungen**, und dann wählen Sie **System** und klicke auf **Info**. Hier finden Sie ebenfalls Information über die Größe des installierten RAM u.v.m.

Um Informationen über den in Ihrem System verwendeten **Videoadapter** zu erhalten gehen Sie zum Start-Menü, wo Sie **Einstellungen** wählen, dann wählen Sie auf **System** und klicken auf **Bildschirm > Erweiterte Anzeigeeinstellungen > Adaptereigenschaften anzeigen**.

## Core Logic

Intel® HM370 Chipsatz

## BIOS

AMI BIOS (128Mb SPI Flash-ROM)

## Speicher

Dual Channel DDR4

Zwei 260-Pin SODIMM-Sockel

Unterstützung von **DDR4 2400MHz** oder **DDR4 2666MHz** (je nach CPU-Typ)

Speichermodulen

Speicher auf bis zu 32GB erweiterbar

Mit 4GB, 8GB oder 16GB Modulen kompatibel

## Speichereinheiten

Eine austauschbare SATA-2,5"-Festplatte/SSD (7,0mm Höhe)

**(Werkseitige Option)** Ein M.2 2280 **SATA/PCIe Gen3 x4-SSD-Laufwerk**

## LCD-Optionen

### Modelle A & B:

15,6" (39,62cm), 16:9, FHD (1920x1080)

### Modell C:

16,1" (40,89cm), 16:9, FHD (1920x1080)

### Modell D:

17,3" (43,94cm), 16:9, FHD (1920x1080)

## Audio

High-Definition-Audio-kompatible Schnittstelle

2 eingebaute Lautsprecher

Eingebautes Array-Mikrofon

Sound Blaster™ Cinema 5

## Sicherheit

Öffnung für Sicherheitsschloß (Typ Kensington)

BIOS-Passwort

Intel PTT für Systeme ohne Hardware TPM

**(Werkseitige Option)** TPM v2.0

**(Werkseitige Option - Nur Modelle A, C und D)** Fingerabdruckleser

## Tastatur

**Mit weißen LED beleuchtete Tastatur** in Originalgröße (mit Nummerntastatur)

Oder

**(Werkseitige Option) Vollfarbig**

**beleuchtete Tastatur** in Originalgröße mit Nummerntastatur

## Zeigegerät

Eingebautes Touchpad

**Schnittstellen**

Ein USB 2.0 Anschluss  
 Ein USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Anschluss  
 Ein USB 3.1 Gen 2 Typ-A Anschluss  
 Ein USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss\*  
*\*Die maximale Strommenge, die von USB Typ-C Anschlüssen geliefert wird, beträgt 500mA (USB 2.0)/900mA (USB 3.1).*  
 Ein HDMI-Ausgangsanschluss  
 Ein Mini DisplayPort 1.2 Anschluss  
 Ein Mini DisplayPort 1.3 Anschluss  
 Eine Kopfhörer-Ausgangsbuchse  
 Eine Mikrofon-Eingangsbuchse  
 Eine RJ-45 LAN-Buchse  
 Eine DC-Eingangsbuchse

**M.2-Steckplätze****Modelle A und B:**

Steckplatz 1 für Kombinierte **Bluetooth und WLAN**-Modul  
 Steckplatz 2 für **SATA/PCIe Gen3 x4-SSD-Laufwerk**  
 (**Werkseitige Option**) Steckplatz 3 für **4G-Modul**

**Modelle C und D:**

Steckplatz 1 für Kombinierte **Bluetooth und WLAN**-Modul  
 Steckplatz 2 für **SATA/PCIe Gen3 x4-SSD-Laufwerk**

**Kommunikation**

Eingebautes 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN  
 1,0M HD PC-Kamera-Modul  
 Oder  
**(Werkseitige Option) - Nur Modelle A, B und D** 2,0M FHD PC-Kamera-Modul  
**(Werkseitige Option - Nur Modelle A und B)** M.2 3042 **4G**-Modul

**WLAN/ Bluetooth M.2 Module:**

(**Werkseitige Option**) Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 WLAN (**802.11ac**) und Bluetooth  
 (**Werkseitige Option**) Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 WLAN (**802.11ac**) und Bluetooth  
 (**Werkseitige Option**) Intel® Dual Band Wireless-AC 9462 WLAN (**802.11ac**) und Bluetooth

**Kartenleser**

Festes Multi-in-1 Kartenleser-Modul  
 MMC (MultiMedia Card)/RS MMC  
 SD (Secure Digital)/Mini SD/SDHC/  
 SDXC

**Charakteristika**

Intel® Optane™ Technik (für Intel Core Prozessorfamilie)  
 Windows® Mixed Reality kompatibel

**Umgebungsbedingungen****Temperatur**

In Betrieb: 5°C – 35°C  
 Bei Aufbewahrung: -20°C – 60°C

**Relative Luftfeuchtigkeit**

In Betrieb: 20 – 80 %  
 Bei Aufbewahrung: 10 – 90 %

**Stromversorgung**

AC/DC-Adapter für den gesamten Spannungsbereich  
 AC-Eingang: 100-240 V, 50-60Hz  
 DC-Ausgang: 19,5V, 6,15A (**120W**)

(**Werkseitige Option**) Abnehmbarer 6 Zellen-Smart Lithium-Ionen-Akku, 62WH

(**Werkseitige Option**) Abnehmbarer 6 Zellen-Smart Lithium-Ionen-Akku, 47WH

**Abmessungen und Gewicht****Modelle A, B und C:**

378 (B) x 267(T) x 26,9 (H) mm  
**2,3kg** (Barebone mit 47WH-Akku)

**Modell D:**

418,5 (B) x 288,7 (T) x 27,4 (H) mm  
**2,9kg** (Barebone mit 47WH-Akku)



# A propos de ce Guide Utilisateur Concis

Ce guide rapide est une brève introduction à la mise en route de votre système. Il s'agit d'un supplément, et non pas d'une alternative au *Manuel de l'Utilisateur* en Anglais complet au format Adobe Acrobat sur le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* fourni avec votre ordinateur. Ce disque contient aussi les pilotes et utilitaires nécessaires au fonctionnement correct de votre ordinateur (**Remarque:** La compagnie se réserve le droit de revoir cette publication ou de modifier son contenu sans préavis).

Certains ou tous les éléments de l'ordinateur peuvent avoir été déjà installés. Si ce n'est pas le cas, ou si vous avez l'intention de reconfigurer (ou réinstaller) des portions du système, reportez-vous au *Manuel de l'Utilisateur* complet. Le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* ne contient pas de système d'exploitation.

## Informations de réglementation et de sécurité

Prêtez attention aux avis réglementaires et informations de sécurité contenus dans le *Manuel de l'Utilisateur* se trouvant sur le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Octobre 2018

## Marques déposées

**Intel** est une marque enregistrée d'Intel Corporation.

**Windows** est une marque enregistrée de Microsoft Corporation.

# Instructions d'entretien et d'utilisation

L'ordinateur est robuste, mais il peut toutefois être endommagé. Afin d'éviter ceci, veuillez suivre ces recommandations :

- Ne le laissez pas tomber. Ne l'exposez à aucun choc ou vibration.** Si l'ordinateur tombe, le boîtier et d'autres éléments pourraient être endommagés.
- Gardez-le sec. Ne le laisser pas surchauffer.** Tenez l'ordinateur et son alimentation externe à distance de toute source de chaleur. Il s'agit d'un appareil électrique. Si de l'eau ou tout autre liquide venait à pénétrer à l'intérieur de votre ordinateur, il pourrait être sérieusement endommagé.
- Evitez les interférences.** Tenez l'ordinateur à distance de transformateurs à haute capacité, moteurs électriques, et autres appareils générateurs de champs magnétiques importants. Ceux-ci peuvent gêner ses performances normales et endommager vos données.
- Suivez les procédures appropriées d'utilisation de votre ordinateur.** Arrêtez l'ordinateur correctement, et fermez tous vos programmes (n'oubliez pas d'enregistrer votre travail). N'oubliez pas d'enregistrer vos données régulièrement puisqu'elles peuvent être perdues si la batterie est vide.

## Révision

Si vous essayez de réparer l'ordinateur par vous-même, votre garantie sera annulée et vous risquez de vous exposer et d'exposer l'ordinateur à des chocs électriques. Confiez toute réparation à un technicien qualifié, particulièrement dans les cas suivants:

- Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur AC/DC est endommagé, abîmé ou effiloché.
- Si votre ordinateur a été exposé à la pluie ou tout autre liquide.
- Si votre ordinateur ne fonctionne pas normalement bien que vous ayez suivi les instructions de mise en marche à la lettre.
- Si votre ordinateur est tombé par terre ou a été endommagé (si l'écran LCD est cassé, ne touchez pas le liquide car il contient du poison).

- Si une odeur inhabituel, de la chaleur ou de la fumée apparaît surtant de votre ordinateur.

## Informations de sécurité

- Utilisez uniquement un adaptateur AC/DC agréé avec votre ordinateur.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et les batteries indiqués dans ce manuel. Ne jetez pas les batteries dans le feu. Elles peuvent exploser. Consultez la réglementation locale pour des instructions de recyclage possibles.
- Ne continuez pas d'utiliser une batterie qui est tombée, ou qui paraît endommagée (ex: tordue ou vrillée) d'une manière quelconque. Même si l'ordinateur continue de fonctionner avec la batterie en place, cela peut détériorer le circuit, pouvant déclencher un incendie.
- Assurez-vous que votre ordinateur est complètement éteint avant de le mettre dans un sac de voyage (ou tout autre bagage similaire).
- Avant de nettoyer l'ordinateur, retirez la batterie et assurez-vous que l'ordinateur est débranché de toute alimentation électrique externe, périphériques et câbles.
- Utilisez un chiffon propre et doux pour nettoyer l'ordinateur, mais n'appliquez pas d'agent de nettoyage directement sur l'ordinateur. N'utilisez pas de produit de nettoyage volatil (des distillés pétrôle) ou abrasifs sur aucun des éléments de l'ordinateur.
- N'essayez jamais de réparer la batterie. Au cas où votre batterie aurait besoin d'être réparée ou changée, veuillez vous adresser à votre représentant de service ou à des professionnels qualifiés.
- Notez que dans les ordinateurs ayant un logo fixé par dépôt électrolytique, le logo est recouvert par une protection adhésive. À cause de l'usure générale, cette protection adhésive se détériore avec le temps et le logo exposé peut former des angles coupants. Faites bien attention lorsque vous manipulez l'ordinateur, et évitez de toucher le logo fixé par dépôt électrolytique. Dans la sacoche de voyage, ne mettez pas d'autres objets qui risquent de se frotter contre l'ordinateur pendant le transport. En cas d'une telle usure, contactez votre centre de services.

## **Précautions concernant les batteries polymères**

Notez les informations suivantes spécifiques aux batteries polymères, et le cas échéant, celles-ci remplacent les informations générales de précaution sur les batteries.

- Les batteries polymères peuvent présenter une légère dilatation ou gonflement, mais cela est inhérent au mécanisme de sécurité de la batterie et ne représente pas une anomalie.
- Manipulez les batteries polymères de façon appropriée lors de leur utilisation. Ne pas utiliser de batteries polymères dans des environnements présentant une température ambiante élevée, et ne pas stocker les batteries non utilisées pendant de longues périodes.



### **Elimination de la batterie & avertissement**

Le produit que vous venez d'acheter contient une batterie rechargeable. Cette batterie est recyclable. Quand elle n'est plus utilisable, en fonction des lois locales des différents états et pays, il peut être illégal de s'en débarrasser en la jetant avec les ordures ménagères normales. Vérifiez auprès du responsable local de l'élimination des déchets solides de votre quartier pour vous informer des possibilités de recyclage ou de la manière appropriée de la détruire.

Il existe un danger d'explosion si la batterie est remise de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement par des batteries de même type ou de type équivalent, recommandées par le fabricant. Eliminez les batteries usagées selon les instructions du fabricant.

# Guide de démarrage rapide

1. Enlevez tous les emballages.
2. Posez l'ordinateur sur une surface stable.
3. Installez la batterie et assurez-vous qu'elle correctement positionnée.
4. Connectez fermement les périphériques que vous souhaitez utiliser avec votre ordinateur (par ex. clavier et souris) à leurs ports respectifs.
5. **Lors de la première installation de l'ordinateur utilisez la procédure suivante** (afin de protéger l'ordinateur, la batterie sera verrouillée lors de l'expédition afin de ne pas alimenter le système avant la première connexion à l'adaptateur AC/DC et initialement installée comme ci-dessous) :
  - Branchez le cordon de l'adaptateur AC/DC à la prise d'entrée DC sur la gauche de l'ordinateur, branchez ensuite le cordon d'alimentation AC à une prise murale, puis connectez le cordon d'alimentation AC à l'adaptateur AC/DC et laissez-le ainsi pendant au moins 6 secondes.
  - Débranchez le cordon de l'adaptateur de la prise d'entrée DC de l'ordinateur, puis rebranchez-le; la batterie est maintenant déverrouillée.
6. D'une main, soulevez soigneusement le couvercle/LCD pour obtenir un angle de vision confortable (ne pas dépasser 130 degrés), de l'autre main (comme illustré dans [la Figure 1](#)) maintenez la base de l'ordinateur (**Remarque : Ne soulevez jamais l'ordinateur par le couvercle/LCD**).
7. Pressez le bouton d'alimentation pour allumer.

## Logiciel système

Votre ordinateur peut être livré avec un logiciel système pré-installé. Si ce n'est pas le cas, ou si vous re-configurez votre ordinateur pour un système différent, vous constaterez que ce manuel fait référence à *Microsoft Windows 10*.

## Prend en charge Intel® Optane™

Vous devez configurer Intel® Optane™ avant d'installer votre système d'exploitation *Windows 10* (voir "["Intel® Optane™ à la page 81](#)").



**Figure 1**  
**Ouvrir le couvercle/LCD/ordinateur avec un adaptateur AC/DC branché**

**Arrêt**

Veuillez noter que vous devriez toujours éteindre votre ordinateur en utilisant la commande **Arrêter** dans **Windows** (voir ci-dessous). Cette précaution évite des problèmes de disque dur ou de système.

Mettre en veille  
Ex. Arrêter  
P. Redémarrer  
Marche/Arrêt  
Toutes les applications  
Rechercher sur le w...

1. Cliquez sur l'icône du Menu Démarrer
2. Cliquez sur l'élément **Marche/Arrêt**
3. Sélectionnez **Arrêter** dans le menu.

# Intel® Optane™

**Intel® Optane™** est la combinaison d'un périphérique de mémoire compatible et du **logiciel Technologie de stockage Intel® Rapid**. Cette combinaison est conçue pour accélérer les performances de votre système en mettant en cache les données de démarrage, les exécutables, les données accessibles fréquemment et les fichiers de page système sur un SSD Intel® Optane™ non volatil et à faible latence.

Contactez votre distributeur ou fournisseur pour voir si votre système prend en charge cette technologie.

Si vous réinstallez un système qui a déjà été configuré en mode Intel RST Premium, assurez-vous d'avoir effacé la mémoire Intel Optane (voir "[Suppression de Intel® Optane™ à la page 82](#)).

## Configuration Intel® Optane™

Vous devez configurer Intel® Optane™ avant d'installer votre système d'exploitation **Windows 10** et, pour ce faire, vous devrez préparer ce qui suit.

- Le disque de SE **Microsoft Windows 10**.
- Un lecteur DVD externe connecté.
- Un SSD Intel® Optane™ installé dans votre système.
- Le disque **Device Drivers & Utilities + User's Manual**.

1. Allumez l'ordinateur et appuyez sur **F2** pour aller dans le **BIOS**.
2. Allez au menu **Boot**, sélectionnez **UEFI Setting** et appuyez sur Entrée.
3. Paramétrez **UEFI Boot** sur «**Enabled**».
4. Appuyez sur **Échap** pour sortir du menu et allez au menu **Main**.

5. Sélectionnez **OffBoard NVMe Controller Configuration** et appuyez sur Entrée pour vérifier qu'un SSD Intel® Optane™ est présent.
6. Appuyez sur **Échap** pour sortir du menu et allez au menu **Advanced**.
7. Sélectionnez **SATA Mode**, appuyez sur Entrée et sélectionnez «**Intel RST Premium...**».
8. Appuyez sur **F4** et **<Yes>** (Oui) pour «**Enregistrer les modifications et réinitialiser**» (**“Save Changes and Reset”**).
9. Pendant le redémarrage de l'ordinateur, appuyez sur **F2** pour accéder au BIOS.
10. Appuyez sur **F4** et **<Yes>** (Oui) pour «**Enregistrer les modifications et réinitialiser**» (**“Save Changes and Reset”**), mais assurez-vous que la **condition dans le point à puce ci-dessous est remplie** avant de le faire.
  - Vérifiez que le DVD du SE **Windows 10** est dans le lecteur DVD connecté, ainsi l'ordinateur démarra automatiquement à partir du DVD du SE **Windows 10** (vous serez invité à appuyer sur une touche pour démarrer à partir du DVD).
11. Appuyez sur **Suivant > Installer maintenant** pour continuer à installer le système d'exploitation normalement (voir votre documentation de **Windows** si vous avez besoin d'instructions pour installer le Système d'Exploitation **Windows**).
12. Sélectionnez **Personnalisé: Installer uniquement Windows (avancé)**.
13. Il est recommandé de sélectionner, puis de supprimer les partitions existantes.
14. Cliquez sur **Nouveau** pour créer une partition pour **Windows**.
15. Il est très important de vous assurer que lorsque vous créez la partition, vous laissez un minimum d'espace non alloué de **5Mo**.
16. Suivez les instructions à l'écran pour installer le SE **Windows 10**.
17. Installez les pilotes **Windows** (voir [la page 109](#)). Vérifiez que vous avez installé le pilote **Technologie de stockage Intel® Rapid (IRST)**.
18. Exécutez l'application **Technologie de stockage Intel® Rapid**.

19. Cliquez sur Activer.

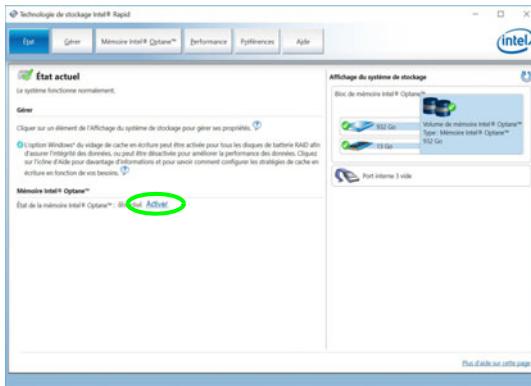


Figure 2 - Technologie de stockage Intel® Rapid - état

20. Le système affichera un message et vous demandera de sélectionner un lecteur rapide compatible (dans ce cas, il ne devrait y avoir qu'une seule option).
21. Vous devrez redémarrer l'ordinateur après avoir activé **Optane**, et vous assurer que le système est alimenté par l'adaptateur AC/DC, et non par batterie uniquement.
22. Cliquez sur **Oui** pour commencer le processus (cela peut prendre un certain temps).
23. Une fois le processus terminé, redémarrez l'ordinateur.

## Suppression de Intel® Optane™

Si vous souhaitez supprimer une configuration **Intel® Optane™** existante, suivez la procédure ci-dessous pour le faire. Cependant, **sauvegardez tous les fichiers et données nécessaires avant de supprimer une configuration Intel® Optane™**, car cela entraînera la perte de toutes les données sur les volumes.

1. Assurez-vous que **Intel® Optane™ est activé** dans l'application **Technologie de stockage Intel® Rapid**.
2. Allumez l'ordinateur et appuyez sur **F2** pour aller dans le **BIOS**.
3. Allez à **Intel(R) Rapid Storage Technology** (dans le menu **Advanced**) et appuyez sur Entrée.
4. Sélectionnez **Intel Optane**, \*\*\* (répertoriée sous **Optane Volume:**) et appuyez sur Entrée.
5. Sélectionnez “**Deconcatenate**” et appuyez sur Entrée.
6. Sélectionnez <Yes> (Oui) dans l'option “**Are you sure you want to perform deconcatentation**”.
7. Sélectionnez “**Start deconcatentation**” et appuyez sur Entrée.
8. Le système retournera au menu standard **Intel(R) Rapid Storage Technology** lorsqu'il aura terminé.
9. Vous devez ensuite sélectionner le mode SATA approprié pour votre système et réinstaller le système d'exploitation.

## Différences de modèles

Cette série d'ordinateurs portables comprend **quatre** modèles différents comportant de légères variations de style, de couleur et d'apparence. Les variantes de modèles, de couleurs, de configurations, de boutons etc., ne sont pas toutes représentées dans ce manuel. Notez que même si votre ordinateur a une apparence légèrement différente des illustrations proposées dans ce manuel, tous les ports, prises (autres que ceux indiqués ci-dessous et dans les spécifications) et les fonctions générales sont les mêmes pour tous les styles de design (voir *Spécifications* pour plus de détails).

Caractéristique	Modèle A	Modèle B	Modèle C	Modèle D
LCD	15,6" (39,62cm) FHD		16,1" (40,89cm) FHD	17,3" (43,94cm) FHD
Module 4G	Option			Non
Lecteur d'empreintes digitales	Option	Non		Option


Tableau 1 - Différences de modèles

# Carte du système: Vue de face avec l'écran LCD ouvert (Modèle A)

Figure 3

## Vue de face avec l'écran LCD ouvert (Modèle A)

1. Caméra PC
2. \*Indicateur LED de caméra PC  
*\*Quand la caméra PC est en cours d'utilisation le Indicateur LED sera illuminé.*
3. Réseau de microphones intégré
4. Écran LCD
5. Bouton d'alimentation
6. Clavier
7. Touchpad et boutons
8. Lecteur d'empreintes digitales (**optionnel**)

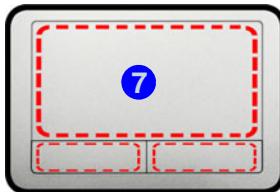

Remarquez que la zone d'utilisation valide du Touchpad et des boutons est celle indiquée à l'intérieur des lignes en pointillés rouges.



### Utilisation des appareils sans fil à bord d'un avion

L'utilisation de tout appareil électronique de transmission est généralement interdite à bord d'un avion.

Vérifiez que les modules sans fil sont désactivés si vous utilisez l'ordinateur à bord d'un avion en mettant le système en Mode Avion.

# Carte du système: Vue de face avec l'écran LCD ouvert (Modèle B)


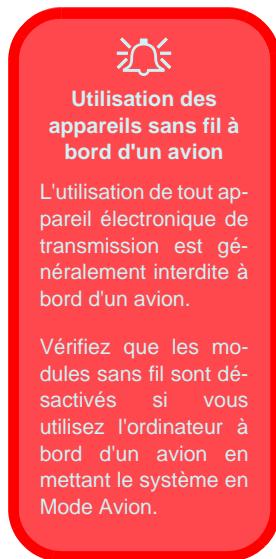


Figure 4  
Vue de face avec l'écran LCD ouvert (Modèle B)

1. Caméra PC
2. \*Indicateur LED de caméra PC  
*\*Quand la caméra PC est en cours d'utilisation le Indicateur LED sera illuminé.*
3. Réseau de microphones intégré
4. Écran LCD
5. Bouton d'alimentation
6. Clavier
7. Touchpad et boutons

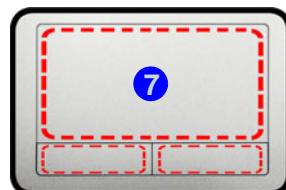


Remarquez que la zone d'utilisation valide du Touchpad et des boutons est celle indiquée à l'intérieur des lignes en pointillés rouges.

# Carte du système: Vue de face avec l'écran LCD ouvert (Modèle C)

Figure 5

## Vue de face avec l'écran LCD ouvert (Modèle C)

1. Caméra PC
2. \*Indicateur LED de caméra PC  
*\*Quand la caméra PC est en cours d'utilisation le Indicateur LED sera illuminé.*
3. Réseau de microphones intégré
4. Écran LCD
5. Bouton d'alimentation
6. Clavier
7. Touchpad et boutons
8. Lecteur d'empreintes digitales (**optionnel**)

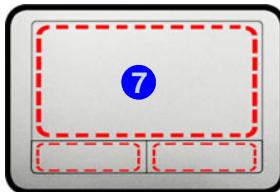

Remarquez que la zone d'utilisation valide du Touchpad et des boutons est celle indiquée à l'intérieur des lignes en pointillés rouges.



### Utilisation des appareils sans fil à bord d'un avion

L'utilisation de tout appareil électronique de transmission est généralement interdite à bord d'un avion.


Vérifiez que les modules sans fil sont désactivés si vous utilisez l'ordinateur à bord d'un avion en mettant le système en Mode Avion.

# Carte du système: Vue de face avec l'écran LCD ouvert (Modèle D)

Figure 6

## Vue de face avec l'écran LCD ouvert (Modèle D)

1. Caméra PC
2. \*Indicateur LED de caméra PC  
*\*Quand la caméra PC est en cours d'utilisation le Indicateur LED sera illuminé.*
3. Réseau de microphones intégré
4. Écran LCD
5. Bouton d'alimentation
6. Clavier
7. Touchpad et boutons
8. Lecteur d'empreintes digitales (**optionnel**)

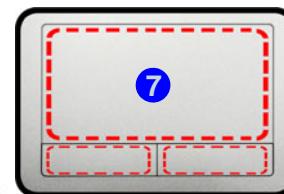

Remarquez que la zone d'utilisation valide du Touchpad et des boutons est celle indiquée à l'intérieur des lignes en pointillés rouges.

# Indicateurs LED

Les indicateurs LED sur votre ordinateur affichent des informations utiles sur l'état actuel de votre ordinateur.

Icône	Couleur	Description
	Orange	L'adaptateur AC/DC est branché
	Vert	L'ordinateur est allumé
	Vert clignotant	Le système est dans le mode de <b>Veille</b> configuré
	Orange	La batterie est en charge
	Vert	La batterie est complètement chargée
	Orange clignotant	La batterie a atteint le niveau bas critique
	Vert	<b>Mode Avion activé</b> (les modules WLAN, 4G et Bluetooth sont désactivés)
	Vert	Le disque dur est en cours d'utilisation


Tableau 2 - Indicateurs LED

# Clavier

Le clavier, *clavier LED blanc illuminé* ou *clavier illuminé pleine couleur* (**Option d'usine**), comporte un pavé numérique (sur le côté droit du clavier) permettant une entrée facile de données numériques. Le fait d'appuyer sur **Verr Num** active ou désactive le pavé numérique. Il est également doté de touches fonction pour vous permettre de changer instantanément de mode opérationnel.

## Clavier LED blanc illuminé

Le niveau d'éclairage du clavier peut être réglé, ou allumé/éteint, à l'aide des touches **Fn + F4**.

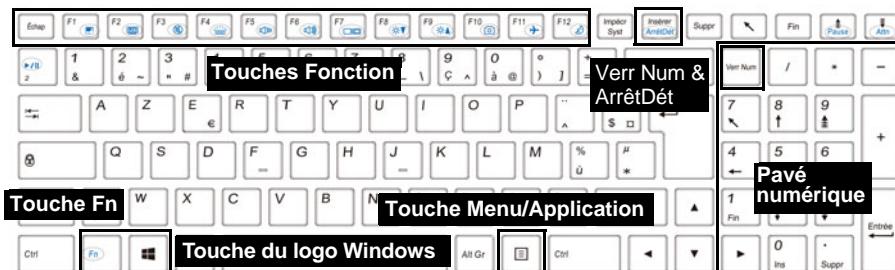

## (Option d'usine) Clavier illuminé pleine couleur

Reportez-vous à "["LED colorée de rétro-éclairage de clavier"](#) à la page 102.

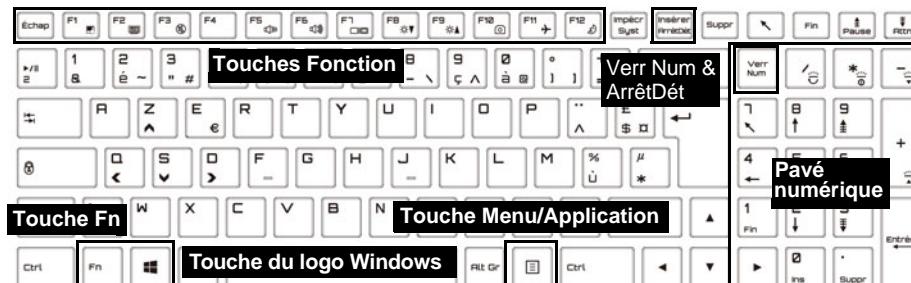


Figure 7 - Clavier

## Touches fonction & indicateurs visuels

Les touches de fonctions (**F1 - F12** etc.) agiront comme touches de raccourci (hot-key) quand pressée en maintenant la touche **Fn** appuyée. En plus des combinaisons des touches de fonction de base, des indicateurs visuels sont disponibles quand le pilote Control Center est installé.

Touches	Fonction/ indicateurs visuels	Touches	Fonction/ indicateurs visuels	
Fn +	Lecture/Pause (dans les programmes audio/vidéo)	Fn +	Activer/Désactiver le Mode Avion	
Fn +	Activer/Désactiver le Touchpad		Fn +	Permutation veille
Fn +	Eteindre le rétroéclairage LCD (Appuyez sur une touche ou utilisez le Touchpad pour allumer)		Activer/Désactiver le pavé numérique	
Fn +	Allume/Éteind le son		Fn +	Activer/Désactiver l'arrêt défilement
Fn +	Allumer ou éteindre l'éclairage du clavier/Ajuster le niveau de luminosité ( <b>Pour les claviers à LED blanche</b> )			Basculer entre majuscule et minuscule
Fn +	Diminution/Augmentation du volume sonore		Fn +	Activer/Désactiver le Control Center (voir <a href="#">la page 95</a> )
Fn +	Modifiez la configuration de l'affichage (voir <a href="#">la page 106</a> )		Fn +	Contrôle Automatique du Ventilateur /Pleine Puissance
Fn +	Diminution/Augmentation de la luminosité de l'écran LCD		Fn +	Activer/Désactiver Flexikey® (voir <a href="#">la page 98</a> )
Fn +	Activer/Désactiver le module caméra PC		<i>Tableau 3 - Touches de fonctions &amp; indicateurs visuels</i>	

# Carte du système: Vues de face, gauche, droite et arrière (Modèles A et C)

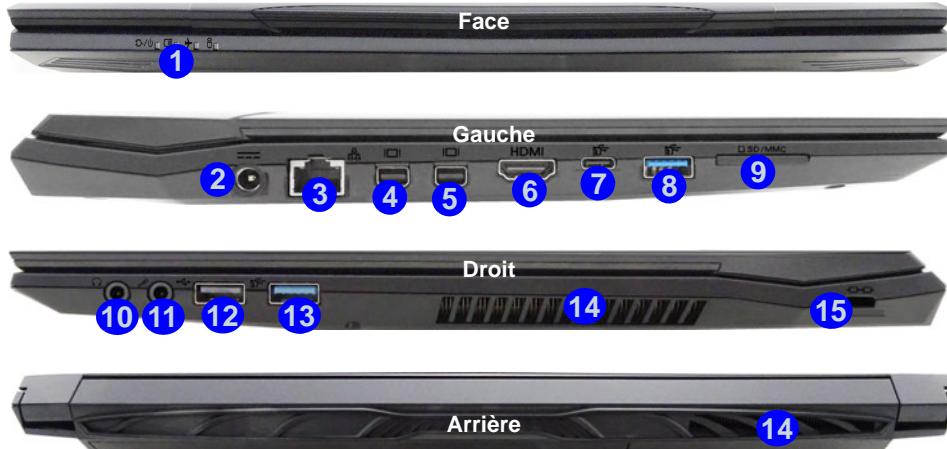


Figure 8 - Vues de face, gauche, droite et arrière (Modèles A et C)

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Indicateurs LED           | 9. Lecteur de carte multi-en-1             |
| 2. Prise d'entrée DC         | 10. Prise de sortie casque                 |
| 3. Prise réseau RJ-45        | 11. Prise d'entrée de microphone           |
| 4. Mini DisplayPort 1.2      | 12. Port USB 2.0                           |
| 5. Mini DisplayPort 1.3      | 13. Port USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)<br>Type-A |
| 6. Prise de sortie HDMI      | 14. Ventilation                            |
| 7. Port USB 3.1 Gen 2 Type-C | 15. Fente de verrouillage de sécurité      |
| 8. Port USB 3.1 Gen 2 Type-A |  |

## Mini DisplayPorts

Les écrans externes peuvent être configurés à l'aide du **Panneau de configuration des graphiques UHD Intel®** ou par le menu **Projeter** (appuyez sur + P ou Fn + F7).

Si vous souhaitez configurer un écran externe connecté au **Mini DisplayPort 1.3** **5** vous devez utiliser le menu Projeter pour contrôler la configuration d'affichage.

## Surchauffe

Afin de ne pas causer une surchauffe de votre ordinateur, vérifiez que rien ne bouche la (les) ventilation(s) quand le système est allumé.

# Carte du système: Vues de face, gauche, droite et arrière (Modèle B)



## Mini DisplayPorts

Les écrans externes peuvent être configurés à l'aide du **Panneau de configuration des graphiques UHD Intel®** ou par le menu **Projeter** (appuyez sur + P ou Fn + F7).

Si vous souhaitez configurer un écran externe connecté au **Mini DisplayPort 1.3** **5**, vous devez utiliser le menu Projeter pour contrôler la configuration d'affichage.

## Surchauffe

Afin de ne pas causer une surchauffe de votre ordinateur, vérifiez que rien ne bouche la (les) ventilation(s) quand le système est allumé.

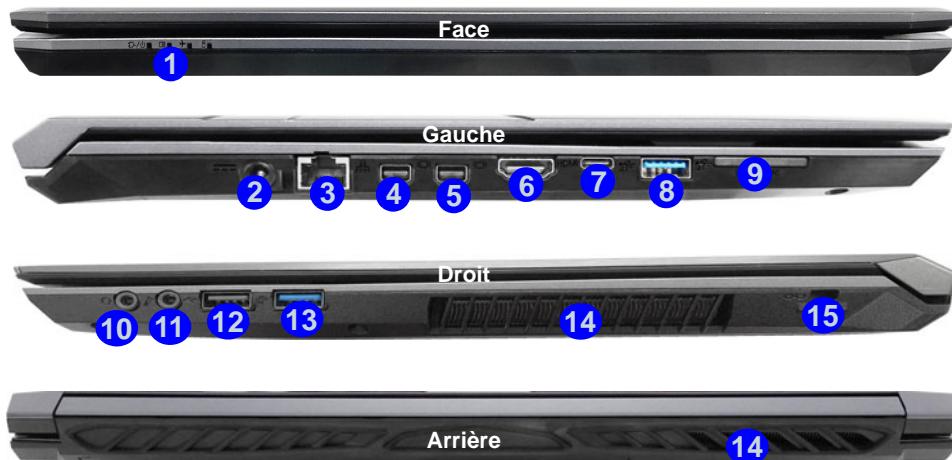


Figure 9 - Vues de face, gauche, droite et arrière (Modèle B)

1. Indicateurs LED
2. Prise d'entrée DC
3. Prise réseau RJ-45
4. Mini DisplayPort 1.2
5. Mini DisplayPort 1.3
6. Prise de sortie HDMI
7. Port USB 3.1 Gen 2 Type-C
8. Port USB 3.1 Gen 2 Type-A
9. Lecteur de carte multi-en-1
10. Prise de sortie casque
11. Prise d'entrée de microphone
12. Port USB 2.0
13. Port USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type-A
14. Ventilation
15. Fente de verrouillage de sécurité

# Carte du système: Vues de face, gauche, droite et arrière (Modèle D)

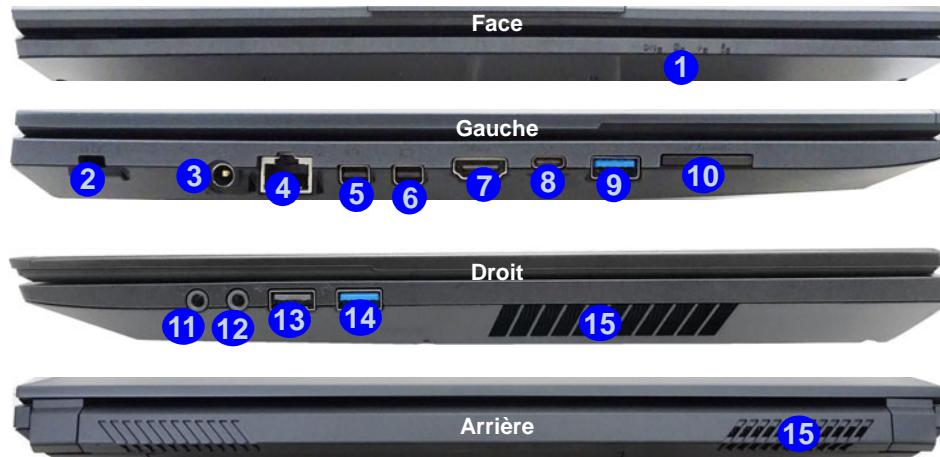


Figure 10 - Vues de face, gauche, droite et arrière (Modèle D)

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Indicateurs LED                   | 10. Lecteur de carte multi-en-1            |
| 2. Fente de verrouillage de sécurité | 11. Prise de sortie casque                 |
| 3. Prise d'entrée DC                 | 12. Prise d'entrée de microphone           |
| 4. Prise réseau RJ-45                | 13. Port USB 2.0                           |
| 5. Mini DisplayPort 1.2              | 14. Port USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)<br>Type-A |
| 6. Mini DisplayPort 1.3              | 15. Ventilation                            |
| 7. Prise de sortie HDMI              |  |
| 8. Port USB 3.1 Gen 2 Type-C         |  |
| 9. Port USB 3.1 Gen 2 Type-A         |  |

## Mini DisplayPorts

Les écrans externes peuvent être configurés à l'aide du Panneau de configuration des graphiques UHD Intel® ou par le menu Projeter (appuyez sur + P ou Fn + F7).

Si vous souhaitez configurer un écran externe connecté au **Mini DisplayPort 1.3** 6 vous devez utiliser le menu Projeter pour contrôler la configuration d'affichage.

## Surchauffe

Afin de ne pas causer une surchauffe de votre ordinateur, vérifiez que rien ne bouche la (les) ventilation(s) quand le système est allumé.

# Carte du système: Vues de dessous



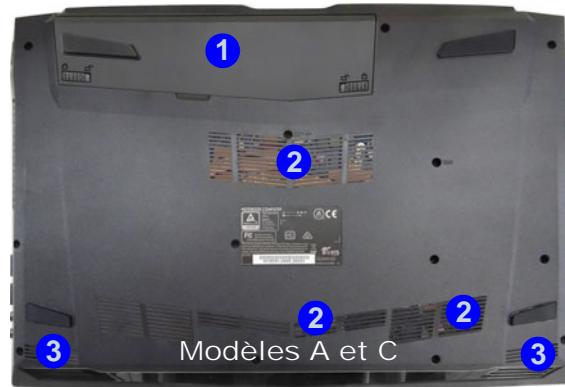


Figure 11  
Vues de dessous

1. Batterie
2. Ventilation
3. Haut-parleurs

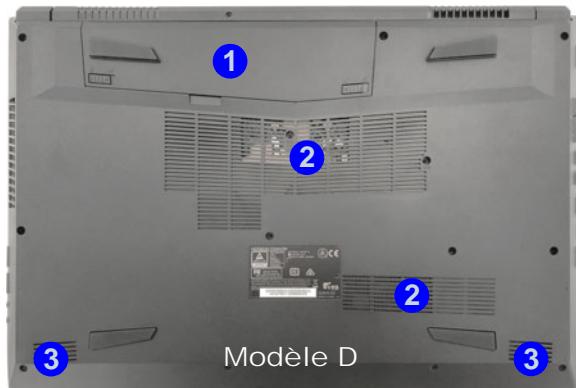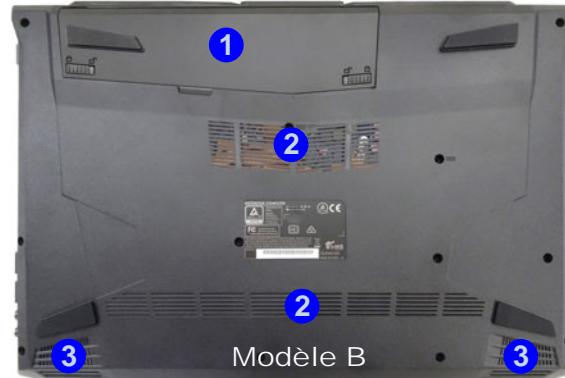

## Surchauffe

Afin de ne pas causer une surchauffe de votre ordinateur, vérifiez que rien ne bouche la (les) ventilation(s) quand le système est allumé.

### Avertissement de retrait du capot inférieur

Ne pas retirer le(s) capot(s) et/ou la (les) vis dans le but de mettre à niveau l'appareil car cela pourrait enfreindre les termes de votre garantie.

Si vous avez besoin de remplacer/supprimer le disque dur/RAM etc., pour une raison quelconque, contactez votre distributeur/fournisseur pour plus d'informations.

# Control Center

Appuyez sur la combinaison de touches **Fn + Échap** ou double-cliquez sur l'icône  dans la **zone de notification de la barre des tâches** pour activer/désactiver le **Control Center**. Le **Control Center** donne un accès rapide aux commandes fréquemment utilisées, et vous permet de rapidement d'activer/désactiver le touchpad/module caméra PC.

## Menus du Control Center

Le Control Center contient **5** rubriques du menu (**Moniteur système**, **Paramètre de base**, **Périphérique à LED**, **Flexikey®** et **Paramètre supplémentaire**). L'onglet **Moniteur système** fournit des informations sur le GPU et le CPU de l'ordinateur. L'onglet **Paramètre de base** vous permet de régler le mode d'alimentation ainsi que d'autres fonctions du système. L'onglet **Périphérique à LED** vous permet de configurer votre clavier illuminé. « **Flexikey®** » est une application de configuration de touches de raccourci rapide. L'onglet **Paramètre supplémentaire** vous permet d'ajuster la couleur de la skin de l'application selon vos préférences. Cliquez sur les rubriques du menu, puis cliquez sur l'un des boutons indiqués dans les pages suivantes.



Figure 12  
Control Center

## Modes d'alimentation

Vous pouvez définir un **Mode d'alimentation** en cliquant sur l'icône appropriée au centre du **Control Center**. Chaque mode d'alimentation aura une incidence sur le mode Avion et l'alimentation de la caméra PC de l'ordinateur.

Mode	Mode Avion	Caméra PC
Économie d'énergie	Activé	Désactivé
Silencieux	Désactivé	Activé
Performances	Désactivé	Activé
Divertissement*	Désactivé	Activé

\*Cliquez sur le bouton **Par défaut** dans **Divertissement** pour réinitialiser les paramètres par défaut pour ce mode.

## État d'alimentation (Paramètre de base)

L'icône **État d'alimentation** indique si vous êtes actuellement alimenté par la batterie, ou par l'adaptateur AC/DC branché à une prise de courant. La barre d'état d'alimentation indiquera l'état de charge actuel de la batterie.

## Luminosité (Paramètre de base)

L'icône **Luminosité** indiquera le niveau de luminosité actuel de l'écran. Vous pouvez utiliser la molette pour régler la luminosité de l'écran ou les combinaisons de touches **Fn + F8/F9**.

## Caméra/Touch Pad/Touche Windows gauche (Paramètre de base)



Cliquez sur ces boutons pour basculer l'état d'alimentation de la **caméra PC** ou du **touchpad**, ou pour activer/désactiver la fonction de la **touche Windows gauche**. Notez que l'état de l'alimentation du module caméra est également affecté par le **mode d'alimentation** choisi.

## Bouton Veille Veille Prolongée (Paramètre de base)

Cliquez sur le bouton **Veille Prolongée** ou **Veille** pour que l'ordinateur entre dans le mode d'économie d'énergie sélectionné (vous recevrez un avertissement avant que le système passe en mode d'économie d'énergie et vous devrez cliquer sur **OK** pour confirmer).



## Volume (Paramètre de base)

L'icône **Volume** indiquera le niveau du volume actuel. Vous pouvez utiliser la molette pour régler le volume ou les combinaisons de touches **Fn + F5/F6**, ou utiliser les combinaisons de touches **Fn + F3** pour couper le volume.

## Caps Lock/Scroll Lock/Verrouillage numériquemode Avion (Paramètre de base)



Cliquez sur le bouton pour basculer entre le mode de verrouillage approprié et le mode Avion.

## Minuterie de veille du clavier/Luminosité du clavier (Périphérique à LED)

Activez puis sélectionnez la durée pendant laquelle le système est inactif avant que la LED du clavier n'entre en mode veille (c'est-à-dire que l'éclairage du clavier LED s'éteigne pour économiser de l'énergie). Vous pouvez également régler la luminosité du clavier.



## Ventilateur (Moniteur système)



Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur sur **Maximum** (pleine puissance), **Automatique** ou **Personnalisé** à partir de cet élément de menu. La vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement pour contrôler la chaleur du CPU/GPU. Vous pouvez utiliser le curseur **Décalage** pour ajuster les paramètres selon vos préférences. Cependant, vous pouvez ajuster le réglage au **Maximum** si vous préférez.

Le paramètre **Personnalisé** vous permet de cliquer et de faire glisser l'un des 2 noeuds du milieu sur le graphique afin de régler les paramètres de température du **Ventilateur du CPU** ou du **ventilateur du GPU**.

**Tous ces paramètres peuvent être supplantés par le système, par mesure de sécurité, si une utilisation plus intensive du ventilateur est nécessaire.**

# Application Flexikey®

« Flexikey® » est une application de configuration de touches de raccourci rapide, qui vous permet d'**attribuer une touche unique aux combinaisons de plusieurs touches de lancement, ou aux programmes et applications de lancement**, pour créer des macros de texte et pour désactiver certaines touches. L'application peut être utilisée pour **configurer les boutons de la souris** pour créer des raccourcis clavier pour les jeux, etc. Tous les paramètres de configuration sont conservés dans des (jusqu'à 12) **profils** auxquels les paramètres sont appliqués.

Cliquez sur **Flexikey®** en haut à gauche du **Control Center** pour accéder à l'application **Flexikey®**.



Activer ou désactiver le profil Flexikey® en cours d'utilisation

 Flexikey: ON
 Flexikey: OFF

Vous pouvez activer ou désactiver des fonctions de profil du clavier ou de la souris en cours d'utilisation en utilisant **Fn + [ ]**. Cette combinaison de touches vous permettra de passer du profil du clavier ou de la souris actuellement sélectionné aux paramètres standard du clavier et/ou de la souris, et vice-versa.

**Touche du logo Windows**  et **touche P**

Notez que vous pouvez associer des actions aux touches du clavier à l'exception de la **Touche du logo Windows**  et de la **touche P**.

## Profils

Les contrôles en haut à droite de l'application se rapportent aux Profils. Vous pouvez Ajouter  / Supprimer  des profils, Exporter  et Importer  des profils en cliquant sur l'icône appropriée. Si vous double-cliquez sur un Profil, vous pouvez modifier le nom du profil, et modifier un fichier image (images créées à l'aide des fichiers PNG).

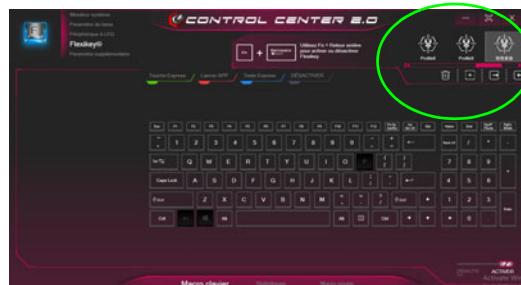


Figure 13  
Flexikey-  
Profil

## Paramètres du clavier et de la souris

Cliquez sur **Activer**  (en bas à droite de la fenêtre de l'application) pour créer des paramètres pour le clavier et/ou la souris. En cliquant sur **Macro clavier** ou **Macro souris** vous pourrez accéder à la page des paramètres pour le clavier ou la souris.



Figure 14 - Activer (Macro clavier & Macro souris)

## Paramètres du clavier

Les paramètres du clavier vous permettent de configurer des actions pour toute touche unique (ou une combinaison de touches). Cliquez sur la touche, puis sélectionnez le type d'action (**Touche Express**, **Lancer APP**, **Texte Express** ou **Désactiver**) dans le menu en haut de la page. Vous pouvez renommer l'action en cliquant dans la zone **Nom**, puis cliquez dans le champ **Info-Bulles** pour taper dans une note pour vous rappeler la fonction de l'action.



Figure 15  
Configura-  
tion du  
clavier

## Paramètres de la souris

Les paramètres de la souris vous permettent de configurer des actions pour les boutons de gauche **1**, de droite **2** et du milieu **3** d'une souris connectée, et aussi pour les boutons retour arrière **5** et avance **4** le cas échéant (sur une souris de type jeu). Cliquez sur le chiffre du bouton, puis sélectionnez le type d'action (**Touche Express**, **Lancer APP**, **Texte Express** ou **Désactiver**) dans le menu en haut de la page. Vous pouvez renommer l'action en cliquant dans la zone **Nom**, puis cliquez dans le champ **Info-Bulles** pour ta-

per dans une note pour vous rappeler la fonction de l'action.



Figure 16  
Configura-  
tion de la  
souris

## Caractéristiques de l'application Flexikey® :

- **Touche Express** - Cette fonction vous permet de configurer une seule touche (ou le clic de la souris) pour envoyer plusieurs combinaisons de touches. Ceci est utile dans les jeux ou lors de l'utilisation d'applications ayant un ensemble complexe de raccourcis clavier.
- **Lancer APP** - Ceci affecte simplement des touches uniques (ou les clics de la souris) pour le lancement de tout fichier exécutable de programme ou d'application.
- **Texte Express** - Cela vous permet d'affecter des touches uniques (ou les clics de la souris) pour envoyer des chaînes de texte couramment utilisées.
- **Désactiver** - Utilisez cette fonction pour désactiver des touches du clavier ou les boutons de la souris.
- **Statistiques** - Utilisez cette fonction pour enregistrer rapidement les touches utilisées dans une quelconque application, et pour désactiver les touches non utilisées.

## Paramètres du clavier - Touche Express

Pour configurer une touche unique pour envoyer plusieurs combinaisons de touches, ou pour créer les touches de raccourci les plus utiles, utilisez **Touche Express**.

- Activez** et sélectionnez **Macro clavier** sous votre profil choisi, cliquez sur la touche choisie pour la sélectionner, puis cliquez pour sélectionner **Touche Express**.
- Dans l'exemple suivant, nous voulons changer une configuration de touches de jeu existante qui utilise la touche **Maj gauche** pour le sprint, et la touche **W** pour se déplacer vers l'avant, pour utiliser la touche **Ctrl gauche** pour combiner ce mouvement au sprint avant.
- Cliquez sur le bouton **Enregi**  puis **appuyez** sur la touche ou les touches requise(s) (dans ce cas, nous allons **appuyer** sur Maj gauche et W) (assurez-vous que vous **appuyez sur la touche ou les touches requise(s)** et ne cliquez pas sur celles-ci).
- Cliquez à nouveau sur le bouton **Enregi**  pour terminer le processus et arrêter l'enregistrement.
- Cliquez sur la touche, et cliquez dans le champ **Info-Bulles** et tapez pour donner un nom à la combinaison de touches, par exemple « *Sprint Avant* ».
- Si vous voulez retirer une touche individuelle cliquez pour la sélectionner, puis cliquez sur **Restaurer**.
- Les **Touches Express** attribuées apparaîtront en **vert**.

## Paramètres du clavier - Lancer APP

Vous pouvez configurer des touches pour lancer une application ou un programme comme suit :

- Activez** et sélectionnez **Macro clavier** sous votre profil choisi, cliquez pour sélectionner une touche pour lancer l'application, puis cliquez pour sélectionner **Lancer APP**.
- Cliquez sur **Naviguer** en bas à gauche de la fenêtre de l'application.

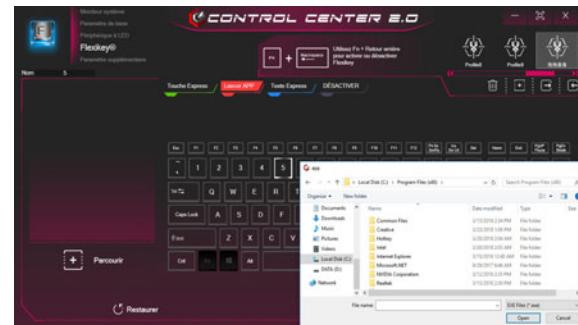


Figure 17 - Clavier - Lancer APP

- Localisez le fichier exécutable de l'application et cliquez sur **Ouvrir**.
- La touche est maintenant configurée pour ouvrir l'application sélectionnée sous votre Profil choisi, et la touche s'affichera en **rouge**.
- Si vous voulez retirer une touche **Lancer APP**, sélectionnez-la et cliquez sur **Restaurer**.

## Paramètres du clavier - Texte Express

Une touche unique peut être configurée pour envoyer une chaîne de texte dans n'importe quelle application en utilisant **Texte Express**.

1. Activez et sélectionnez **Macro clavier** sous votre profil choisi, cliquez sur une touche pour la sélectionner, puis cliquez pour sélectionner **Texte Express**.
2. Cliquez dans le champ **Contenu Texte** et tapez votre message et cliquez sur **Sauvegarder**.
3. Cliquez sur le bouton **Enregi**  dans la touche **Démarrage** et appuyez sur les touches à utiliser le cas échéant (la touche **Démarrer** est la touche utilisée dans votre programme cible pour ouvrir un message texte), ou vous pouvez la laisser vide si vous préférez. Cliquez à nouveau sur le bouton **Enregi**  pour arrêter le processus.

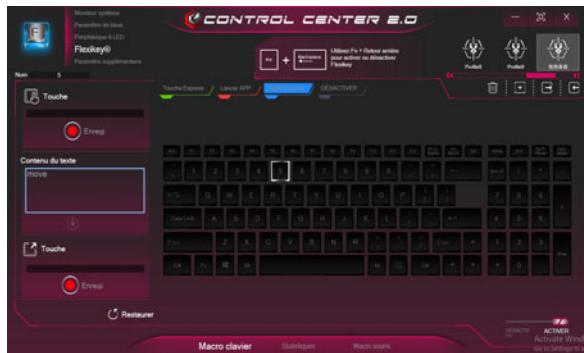


Figure 18 - Clavier - Texte Express

4. Cliquez sur le bouton **Enregi**  dans la touche **Envoyer** si nécessaire (la touche **Envoyer** est la touche utilisée dans votre programme cible destinée à envoyer un message texte, par

exemple la touche Entrée serait la plus couramment utilisée), ou vous pouvez la laisser vide si vous préférez.

5. La touche est maintenant configurée pour envoyer le message texte dans le programme cible sous votre Profil choisi), et la touche s'affichera en **bleu**.
6. Si vous voulez retirer une touche **Texte Express**, sélectionnez-la et cliquez sur **Restaurer**.

## Paramètres du clavier - Désactiver

Vous pouvez utiliser le programme pour désactiver les touches non requises.

1. Activez et sélectionnez **Macro clavier** sous votre profil choisi, cliquez pour sélectionner une touche à désactiver, puis cliquez pour sélectionner **Désactiver**.
2. La touche sera alors désactivée.
3. Si vous voulez activer à nouveau la touche, sélectionnez-la et cliquez sur **Restaurer**.
4. La touche sera désactivée sous votre Profil choisi, et la touche s'affichera en **gris**.

# LED colorée de rétro-éclairage de clavier

(Pour les claviers de couleur illuminés seulement)

Appuyez sur **Fn** plus sur la touche  pour allumer/éteindre la LED du clavier. La LED du clavier peut être configurée en utilisant la combinaison **Fn** + touche décrites dans le tableau ci-dessous. De plus appuyez sur **Fn** plus la touche  pour lancer l'application de rétroéclairage du clavier afin de configurer les paramètres.

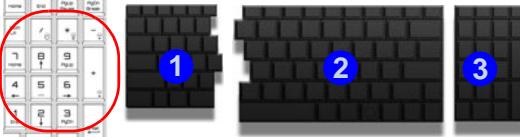
Combinaisons de touches de fonction de LED du clavier	
<b>Fn</b> + 	Lancer l'application de rétroéclairage du clavier
<b>Fn</b> + 	Activer/désactiver la LED du clavier
<b>Fn</b> + 	Diminution de l'illumination de la LED du clavier
<b>Fn</b> + 	Augmentation de l'illumination de la LED du clavier
<b>Fn</b> + 	① Allumer/Eteindre la LED de clavier gauche
<b>Fn</b> + 	② Allumer/Eteindre la LED de clavier central
<b>Fn</b> + 	③ Allumer/Eteindre la LED de clavier droit
	

Tableau 4 - LED du clavier

## Application de rétroéclairage du clavier

Vous pouvez accéder à l'**application de rétroéclairage du clavier** en appuyant sur **Fn** plus la touche  (ou en cliquant sur **Périphérique à LED** en haut à gauche du **Control Center**). Les commandes **Minuterie de veille du clavier** et **Lu-minosité du clavier** sont également disponibles pour *les Claviers à LED blanches*.

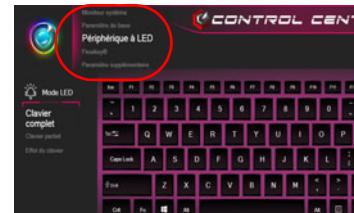


Figure 19  
Application de rétroéclairage du clavier

## Nuancier de couleurs

Le nuancier de couleurs au milieu de l'écran vous permet de sélectionner une gamme de couleurs pour le rétroéclairage du clavier en cliquant sur la couleur désirée. Cliquez pour sélectionner l'une des couleurs du nuancier à appliquer à l'ensemble du clavier (sous **Clavier complet**) ou à une partie du clavier (sous **Clavier partiel**).

## Minuterie de veille du clavier

Activez puis sélectionnez la durée pendant laquelle le système est inactif avant que la LED du clavier n'entre en mode veille (c'est-à-dire que l'éclairage du clavier LED s'éteigne pour économiser de l'énergie).

## Luminosité du clavier

Cliquez sur l'un des chiffres (1 - 4) sur la barre de **Luminosité du clavier** pour régler le niveau de luminosité du dispositif LED. Vous pouvez également désactiver le rétroéclairage du clavier en cliquant sur le bouton **Arrêt**, ou en utilisant **Fn** plus la touche .

## Mode LED - Clavier complet/Clavier partiel

Cliquez sur l'une des rubriques à gauche sous **Mode LED (Clavier complet ou Clavier partiel)** pour sélectionner la façon dont les couleurs seront appliquées.

- Clavier complet** - Cliquez simplement sur une couleur de la bande externe du nuancier, ou cliquez sur l'un des mélanges de couleurs du centre du nuancier et elle sera immédiatement appliquée à l'ensemble du clavier.
- Clavier partiel** - Cliquez simplement sur une couleur de la bande externe du nuancier, ou cliquez sur l'un des mélanges de couleurs du centre du nuancier, et puis cliquez sur l'une des rubriques de section du clavier (**Gauche**, **Milieu** ou **Droit**) pour appliquer la couleur.



Figure 20 - Mode LED - Clavier partiel

## Mode LED - Effet du clavier

Cliquez sur **Effet du clavier** (sous **Mode LED**) et puis cliquez sur l'un des boutons d'effet pour afficher les effets sur le clavier.

	Clignotant		Souffle
	Danse		Cycle
	Tempo		Aléatoire
	Vague		

Tableau 5 - Effets du clavier

# Menu Démarrer, Menu contextuel, Barre des tâches, Panneau de Configuration et Paramètres de Windows 10

La plupart des applications, panneaux de configuration, utilitaires et programmes dans *Windows 10* sont accessibles depuis le Menu Démarrer en cliquant sur l'icône dans la barre des tâches dans le coin inférieur gauche de l'écran (ou en appuyant sur la **Touche du logo Windows** sur le clavier).

Faites un clic droit sur l'icône du Menu Démarrer (ou utilisez la combinaison de touches **Touche du logo Windows + X**) pour faire apparaître un menu contextuel avancé de fonctionnalités utiles telles que Applications et fonctionnalités, Options d'alimentation, Gestionnaire de tâches, Rechercher, Explorateur de fichiers, Gestionnaire de périphériques et Connexions réseau.

La zone de notification de la barre des tâches se trouve en bas à droite de l'écran. Certains panneaux de configuration et certaines applications auxquels il est fait référence tout au long de ce manuel sont accessibles à partir d'ici.

Tout au long de ce manuel, vous verrez une instruction pour ouvrir le Panneau de Configuration. Pour accéder au Panneau de configuration, sélectionnez Panneau de configuration sous l'élément **Système Windows** dans le Menu Démarrer.

L'élément **Paramètres** dans le Menu Démarrer (et aussi comme une application) vous donne un accès rapide à un certain nombre de panneaux de configuration de paramètres du système vous permettant de régler les paramètres pour Système, Périphériques, Téléphone, Réseau et Internet, Personnalisation, Applications, Comptes, Heure et langue, Jeux, Options d'ergonomie, Confidentialité, Mise à jour et sécurité et Recherche.

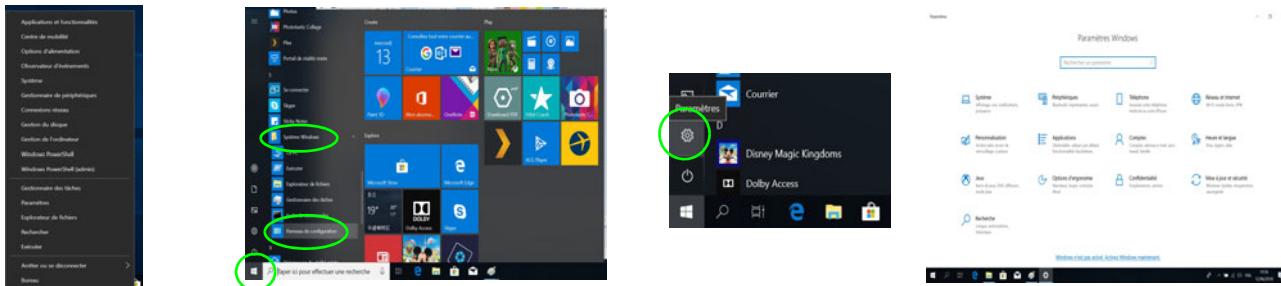


Figure 21 - Menu Démarrer, Menu contextuel, Barre des tâches, Panneau de Configuration et Paramètres

# Caractéristiques vidéo

Le système comporte à la fois un **GPU intégré Intel** (pour l'économie d'énergie) et un **GPU discret NVIDIA** (pour les performances). Vous pouvez permutez les dispositifs d'affichage et configurer les options d'affichage, à partir du moment où les pilotes vidéo sont installés.

## Microsoft Hybrid Graphics

**Microsoft Hybrid Graphics** est une technologie transparente conçue pour tirer les meilleures performances du système graphique tout en permettant une durée de batterie plus longue, sans avoir à changer manuellement les paramètres. Le système d'exploitation de l'ordinateur (et certaines applications) **basculeront automatiquement** entre le GPU intégré (iGPU) et le GPU discret (dGPU) lorsque requis par les applications en cours d'utilisation.

### Pour accéder au panneau de contrôle Affichage:

1. Cliquez-droit sur le bureau et sélectionnez **Paramètres d'affichage** dans le menu.
2. Choisissez les paramètres d'affichage requis dans les menus.

### Pour accéder au Panneau de configuration des graphiques UHD Intel®:

1. Accédez au **Panneau de configuration des graphiques UHD Intel®** à partir du menu Démarrer dans Windows.  
OU
2. Utilisez la combinaison de touches **Ctrl + Alt + F12** pour ouvrir le **Panneau de configuration des graphiques UHD Intel®**.

### Pour accéder au Panneau de configuration NVIDIA:

1. Accédez au **Panneau de configuration NVIDIA** à partir du menu Démarrer dans Windows.  
OU
2. Cliquez-droit sur le bureau et sélectionnez **Panneau de configuration NVIDIA** dans le menu.

# Péphériques d'affichage

Vous pouvez utiliser des écrans externes connectés à la prise de sortie HDMI et/ou au Mini DisplayPort. Consultez le manuel de votre périphérique d'affichage pour connaître les formats pris en charge.

## Configurer les affichages dans Windows

Tous les écrans externes et internes (jusqu'à 4 écrans actifs) peuvent être configurés à partir de *Windows* à l'aide des panneaux de configuration **Affichage** ou **Système** (dans **Paramètres**) ou du menu **Projeter**.


### 4 Écrans Connectés

Notez que lorsque 4 écrans sont connectés, seuls 2 écrans peuvent être configurés en mode **Duplicquer**.

## Pour configurer les affichages en utilisant le menu Projeter:

1. Connectez votre (vos) écran(s) externe(s) au port approprié, puis allumez-le(s).
2. Appuyez sur la combinaison de touches **Win + P** (ou **Fn + F7**).
3. Cliquez sur l'une des options du menu pour sélectionner **Écran du PC uniquement**, **Duplicquer**, **Étendre** ou **Deuxième écran uniquement**.
4. Vous pouvez également cliquez sur **Se connecter à un affichage sans fil** au bas de l'écran **Projeter** et suivez les étapes pour connecter à un affichage sans fil activé.

Figure 22  
Projeter

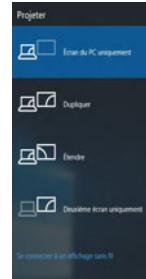

## Pour configurer les affichages en utilisant le panneau de contrôle Affichage:

1. Connectez votre (vos) écran(s) externe(s) au port approprié, puis allumez-le(s).
2. Cliquez-droit sur le bureau et sélectionnez **Paramètres d'affichage** dans le menu.
3. Cliquez sur **Détecter** (bouton).
4. L'ordinateur détectera alors tous les écrans connectés.
5. Vous pouvez configurer jusqu'à 4 écrans à partir du menu **Plusieurs affichages**.

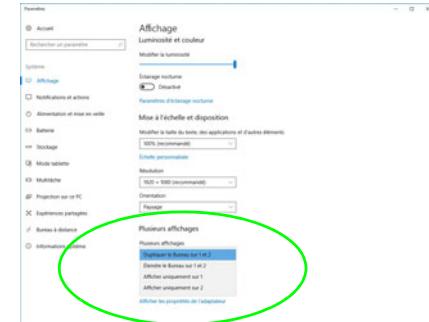
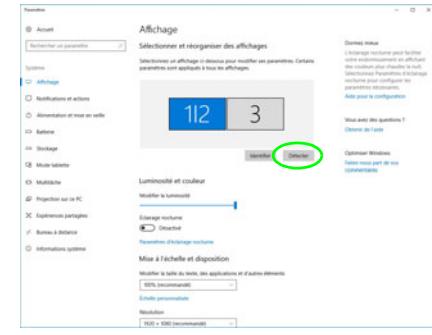


Figure 23  
Affichage  
(Plusieurs af-  
fichages)

# Caractéristiques audio

Vous pouvez configurer les options audio sur votre ordinateur à partir du panneau de configuration **Son** dans **Windows**.

Le volume peut être réglé à l'aide de la combinaison de touches **Fn + F5/F6**.

## Réglages du Volume Sonore

Le niveau du volume sonore aussi peut également être réglé à l'aide du contrôle de volume dans *Windows*. Cliquez sur l'icône **Haut-parleurs** dans la barre des tâches pour vérifier le réglage.

# Sound Blaster Cinema 5

L'application **Sound Blaster Connect** vous permet de configurer les paramètres audio selon vos besoins pour obtenir les meilleures performances de jeux, de musique et de films.

## Application Sound Blaster Connect

Exécutez le panneau de configuration **Sound Blaster Connect** à partir du Menu Démarrer dans *Windows*.

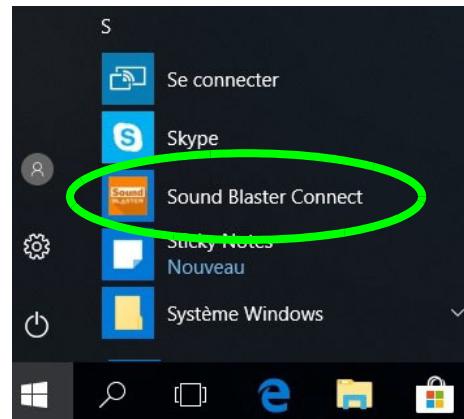


Figure 24 - Sound Blaster Connect

# Options d'alimentation

Le panneau de configuration **Options d'alimentation** de **Windows** vous permet de configurer la gestion d'alimentation de votre ordinateur. Vous pouvez économiser de l'énergie à l'aide de **modes de gestion de l'alimentation** et configurer les options pour le **bouton d'alimentation, bouton de veille (Fn + F12), couvercle de l'ordinateur (lorsqu'il est fermé), écran** et **mode Veille** (l'état d'économie d'énergie par défaut) dans le menu de gauche.

Cliquez sur **Créer un mode de gestion d'alimentation** dans le menu gauche et sélectionnez les options pour créer un nouveau mode. Cliquez sur **Modifier les paramètres du mode** et cliquez sur **Modifier les paramètres d'alimentation avancés** pour accéder à plus d'options de configuration.

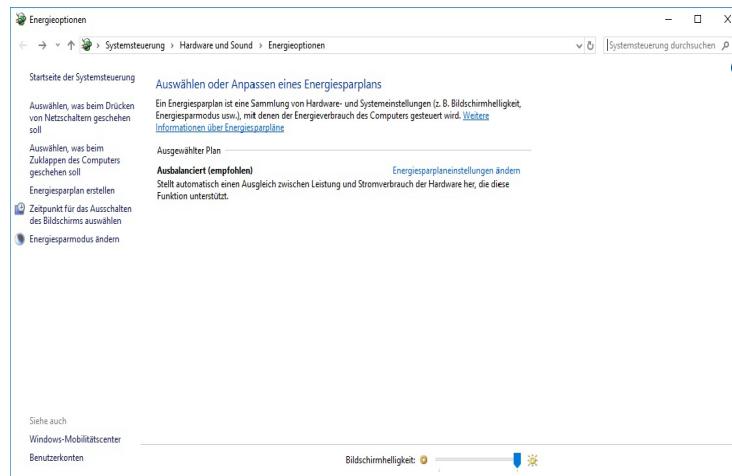


Figure 25 - Options d'alimentation

# Installation du pilote

Le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* contient les pilotes et les utilitaires nécessaires pour un bon fonctionnement de votre ordinateur. Cette installation aura probablement déjà été faite pour vous. Si ce n'est pas le cas, insérez le disque et cliquez sur **Install Drivers** (bouton), ou **Option Drivers** (bouton) pour accéder au menu des pilotes **Optionnels**. Installez les pilotes en respectant l'ordre indiqué dans *la Figure 26*. Cliquez pour sélectionner les pilotes que vous désirez installer (vous devez noter les pilotes lorsque vous les installez). **Remarque:** Si vous devez réinstaller un pilote, vous devez d'abord le désinstaller.

## Dernières mises à jour

Après avoir installé tous les pilotes, assurez-vous d'avoir activé **Rechercher des mises à jour** (**Paramètres > Mise à jour et sécurité > Rechercher des mises à jour**) et allez dans la boutique Microsoft Store et cliquez sur **Téléchargements et mises à jour > Obtenir des mises à jour** pour mettre à jour toutes les applications etc.



Figure 26 - Installation du pilote



### Installation des pilotes et alimentation

Lors de l'installation des pilotes assurez-vous que votre ordinateur est alimenté par l'adaptateur CA/CC connecté à une source d'alimentation. Certains pilotes consomment une quantité importante d'énergie pendant la procédure d'installation, et si la capacité restante de la batterie n'est pas suffisante cela peut provoquer l'arrêt du système et entraîner des problèmes de système (à noter qu'il n'y a pas ici de problème de sécurité en cause, et la batterie sera rechargeable en 1 minute).



### Directives générales pour l'installation du pilote

D'une manière générale, suivez les instructions par défaut à l'écran pour chaque pilote (par exemple **Suivant > Suivant > Terminer**) à moins que vous ne soyez un utilisateur avancé. Dans la plupart des cas, un redémarrage est nécessaire pour installer le pilote.

Assurez-vous que les modules (par exemple, WLAN ou Bluetooth) sont allumés avant d'installer le pilote correspondant.

# Lecteur d'empreintes digitales (Option)

## (Optionnel pour Modèles A, C et D seulement)

Enregistrez vos empreintes digitales comme indiqué ci-dessus avant utilisation. Le module de lecteur d'empreintes digitales utilise la configuration **Options de connexion** du Compte Windows.



### Problèmes de connexion par empreintes digitales

Si, sur l'écran de bienvenue de Windows, le lecteur d'empreintes digitales ne parvient pas à reconnaître l'empreinte 3 fois il bloquera alors l'accès à l'ordinateur. Dans ce cas, vous devrez utiliser votre code PIN (le code PIN utilisé lors de la configuration initiale du lecteur d'empreintes digitales) pour accéder à l'ordinateur. Vous pouvez également vous connecter en utilisant votre mot de passe Windows. Après avoir utilisé le code PIN (ou le mot de passe Windows) pour accéder à l'ordinateur, vous pouvez aller dans **Paramètres > Comptes > Options de connexion** si vous souhaitez modifier les paramètres.

## Configuration du module d'empreinte digitale

1. Cliquez sur l'élément **Paramètres** dans le Menu Démarrer.
2. Cliquez sur **Comptes** et cliquez sur **Options de connexion**.
3. Vous devrez ajouter un mot de passe **Windows** (cliquez sur **Ajouter sous Mot de passe**).
4. Après avoir ajouté le mot de passe, vous devrez ajouter également un **code PIN**.
5. Sous **Windows Hello** cliquez sur **Configurer** sous **Empreinte digitale**.
6. L'assistant vous guidera dans le processus de configuration pour scanner vos empreintes digitales.
7. Vous serez alors invité à faire glisser le même doigt à travers le lecteur plusieurs fois.
8. Cliquez sur **Fermer** lorsque vous avez terminé.
9. Vous pouvez choisir d'**Ajouter un autre** doigt (ce qui est recommandé) ou de **Supprimer** la lecture actuelle de l'empreinte.
10. Vous pouvez maintenant scanner votre empreinte pour ouvrir une session sur l'ordinateur.

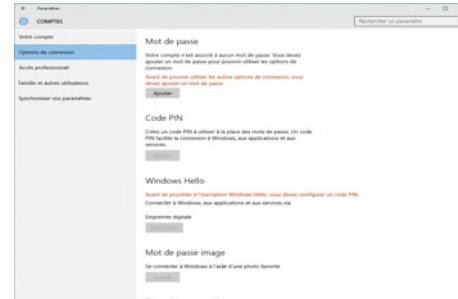


Figure 27  
Comptes - Options de connexion

# TPM (Option)

Avant de paramétrer les fonctions TPM (Module de plateforme sécurisée) vous devez initialiser la plateforme de sécurité.

## Activer TPM

1. Redémarrez l'ordinateur.
2. Entrez dans l'**Aptio Setup Utility** en appuyez sur **F2** pendant le **POST**.
3. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le menu **Security**.
4. Sélectionnez **TPM Configuration**, puis appuyez sur Entrée.
5. Appuyez sur Entrée pour accéder au menu **Security Device Support** et sélectionnez **Enable**.
6. Appuyez ensuite sur **F4** pour enregistrer les modifications et redémarrer l'ordinateur.

## Gestion du TPM dans Windows

Vous pouvez gérer vos paramètres du TPM depuis *Windows*:

1. Allez au **Panneau de Configuration**.
2. Cliquez sur **Chiffrement de lecteur BitLocker (Système et Sécurité)**.
3. Cliquez sur **Administration du TPM**.

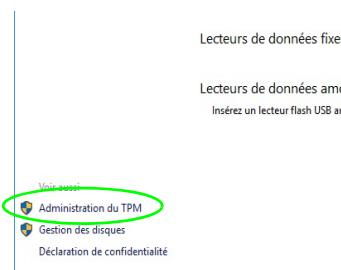


Figure 28  
Chiffrement de lecteur  
BitLocker  
(Administration du TPM)

4. La fenêtre de gestion du TPM vous permet de configurer le TPM dans **Windows**. Comme le TPM est généralement administré au sein de larges entreprises et organisations, votre administrateur système devra vous assister pour la gestion des données.



Figure 29  
Gestion de module de plateforme sécurisée sur l'ordinateur local

## Actions du TPM

1. Cliquez sur **Préparer le module de plateforme sécurisée (TPM)** et suivez les instructions de l'Assistant pour préparer le TPM (cela nécessitera probablement un redémarrage de l'ordinateur et la confirmation des modifications des paramètres après le redémarrage en appuyant sur la touche F appropriée).
2. Après le redémarrage, le TPM sera préparé et vous pourrez alors utiliser le menu **Actions** pour **Désactiver le module de plateforme sécurisée**, **Modifier le mot de passe du propriétaire**, **Effacer le module de plateforme sécurisée** ou **Réinitialiser le verrouillage du module de plateforme sécurisée**.
3. Un assistant vous guidera au long de toutes les étapes de configuration.

# Module 4G (Option)

(Optionnel pour Modèles A & B seulement)

Si votre option d'achat comporte un **module 4G optionnel**, suivez les instructions ci-dessous pour installer la carte USIM (qui vous sera fournie par votre fournisseur de service).

## Insérer la carte USIM

1. Eteignez l'ordinateur, retournez-le et **retirez la batterie** ① (faites glisser le loquet dans la direction indiquée en dessous et sortez la batterie).
2. Insérez la carte USIM comme illustré ci-dessous jusqu'à ce qu'elle se clique en position, et remettez la batterie.



### Orientation de la carte USIM

Notez que le côté lisible de la carte USIM (avec les contacts dorés) doit être orienté vers le haut comme illustré.

Figure 30 - Retirer la batterie et insérer la carte USIM

# Dépannage

Problème	Cause possible - résolution
Les modules <b>LAN sans fil/Bluetooth</b> ne peuvent pas être détectés.	<i>Les modules sont désactivés quand l'ordinateur est en Mode Avion.</i> Vérifiez l'indicateur LED  pour voir si l'ordinateur est en Mode Avion (voir <a href="#">le Tableau 2 à la page 88</a> ). Utilisez la combinaison de touches <b>Fn + F11</b> pour activer ou désactiver le Mode Avion (voir <a href="#">le Tableau 3 à la page 90</a> ).
Le module <b>caméra PC</b> ne peut pas être détecté.	<i>Le module est désactivé.</i> Utilisez la combinaison de touches <b>Fn + F10</b> pour activer le module (voir <a href="#">le Tableau 3 à la page 90</a> ). Exécutez l'application Caméra pour voir l'image de l'appareil photo.
Les fichiers vidéo capturés depuis la <b>caméra PC</b> prennent trop de place sur le disque.	<p>Notez que la capture de fichiers vidéo à haute résolution nécessite un espace substantiel sur le disque pour chaque fichier.</p> <p>Notez que le système <b>Windows</b> nécessite un minimum de <b>20Go (64bit)</b> d'espace libre sur la partition système du <b>lecteur C:</b>. Il vous est recommandé d'enregistrer le fichier vidéo capturé dans un autre emplacement que le <b>lecteur C:</b>, limitez la taille du fichier de la vidéo capturée ou réduisez la résolution vidéo.</p>

# Spécifications



## Dernières informations de spécification

Les spécifications énumérées dans cette section sont correctes à l'heure de la mise sous presse. Certains éléments (particulièrement les types de processeur/vitesse unique) peuvent être modifiés ou mis à niveau en fonction du calendrier des parutions du fabricant. Voyez auprès de votre service clientèle pour les détails.

Notez que cette série de modèles d'ordinateurs peut prendre en charge une gamme de CPU et/ou d'adaptateurs vidéo.

Pour savoir quel est le **CPU** installé sur votre système allez dans le menu **Démarrer** et sélectionnez **Paramètres**, puis sélectionnez **Système** et cliquez sur **Informations système**. Cela permettra également de fournir des informations sur la quantité de RAM installée, etc.

Pour obtenir des informations sur l'**adaptateur vidéo** de votre système allez dans le menu **Démarrer** et sélectionnez **Paramètres**, puis sélectionnez **Système**, puis cliquez sur **Affichage > Paramètres d'affichage avancés > Afficher les propriétés de l'adaptateur**.

<b>Core logic</b>	<b>Son</b>
Chipset Intel® HM370	Interface conforme HDA
<b>BIOS</b>	2 haut-parleurs intégrés
AMI BIOS (SPI Flash ROM de 128Mb)	Réseau de microphones intégré
<b>Mémoire</b>	Sound Blaster™ Cinema 5
Double canal DDR4	<b>Sécurité</b>
Deux emplacements SODIMM 260 broches	Fente de verrouillage de sécurité (type Kensington)
Compatible avec les modules mémoire	Mot de Passe du BIOS
<b>DDR4 2400MHz ou DDR4 2666MHz</b> (selon le type de CPU)	Intel PTT pour les systèmes sans TPM matériel
Mémoire extensible jusqu'à 32Go	(Option d'usine) TPM V2.0
Compatible avec les modules de 4Go, 8Go ou 16Go	(Option d'usine - Modèles A, C et D Seulement) Lecteur d'empreintes digitales
<b>Stockage</b>	<b>Clavier</b>
Un disque dur/SSD SATA échangeable de 2,5" 7,0mm (H)	Clavier LED blanc illuminé pleine taille avec pavé numérique
(Option d'usine) Un lecteur SSD M.2 2280 SATA/PCIe Gen3 x4	Ou
<b>Options de LCD</b>	(Option d'usine) Clavier illuminé pleine couleur pleine taille avec pavé numérique
<b>Modèles A et B:</b>	<b>Dispositif de pointage</b>
15,6" (39,62cm), 16:9, FHD (1920x1080)	Touchpad intégré
<b>Modèle C:</b>	
16,1" (40,89cm), 16:9, FHD (1920x1080)	
<b>Modèle D:</b>	
17,3" (43,94cm), 16:9, FHD (1920x1080)	
	<b>Interface</b>

Un port USB 2.0  
 Un port USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type-A  
 Un port USB 3.1 Gen 2 Type-A  
 Un port USB 3.1 Gen 2 Type-C\*

\*La quantité maximale de courant fournie par les ports USB Type-C est 500mA (USB 2.0)/ 900mA (USB 3.1).

Un port de sortie HDMI  
 Un Mini DisplayPort 1.2  
 Un Mini DisplayPort 1.3  
 Une prise de sortie casque  
 Une prise d'entrée de microphone  
 Une prise réseau RJ-45  
 Une prise d'entrée en DC

### **Logements M.2**

#### **Modèles A et B:**

Logement 1 pour module combo **Bluetooth et LAN sans fil**

Logement 2 pour lecteur SSD **SATA/PCIe Gen3 x4**

(Option d'usine) Logement 3 pour module **M.2 4G**

#### **Modèles C et D:**

Logement 1 pour module combo **Bluetooth et LAN sans fil**

Logement 2 pour lecteur SSD **SATA/PCIe Gen3 x4**

LAN Ethernet 10/100/1000Mb Base-TX intégré  
 1,0M HD Caméra PC  
 Ou  
**(Option d'usine- Modèles A, B et D Seulement)** 2,0M FHD Caméra PC  
**(Option d'usine - Modèles A et B Seulement)** Module 4G M.2 3042

#### **Modules M.2 LAN sans fil/Bluetooth:**

(Option d'usine) Bluetooth et LAN sans fil (802.11ac) Intel® Dual Band Wireless-AC 9260

(Option d'usine) Bluetooth et LAN sans fil (802.11ac) Intel® Dual Band Wireless-AC 9560

(Option d'usine) Bluetooth et LAN sans fil (802.11ac) Intel® Dual Band Wireless-AC 9462

### **Lecteur de carte**

Lecteur de carte multi-en-1

MMC (MultiMedia Card)/RS MMC  
 SD (Secure Digital)/Mini SD/SDHC/  
 SDXC

### **Caractéristiques**

Technologie Intel® Optane™ (pour la famille de processeurs Intel Core)

Compatible Windows® Mixed Reality

### **Température**

En fonction : 5°C- 35°C  
 Eteint : -20°C - 60°C

### **Humidité relative**

En fonction : 20% - 80%  
 Eteint : 10% - 90%

### **Mise en marche**

Adaptateur AC/DC pleine bande  
 Entrée AC: 100-240V, 50-60Hz  
 Sortie DC: 19,5V, 6,15A (**120W**)

(Option d'usine) Batterie amovible Smart Lithium-Ion à 6 éléments, 62WH

(Option d'usine) Batterie amovible Smart Lithium-Ion à 6 éléments, 47WH

### **Dimensions physiques & poids**

#### **Modèles A, B et C:**

378 (l) x 267 (p) x 26,9 (h) mm

**2,3kg** (Barebone avec batterie 47WH)

#### **Modèle D:**

418,5 (l) x 288,7 (p) x 27,4 (h) mm

**2,9kg** (Barebone avec batterie 47WH)

### **Communication**

### **Spécifications environnementales**



# Acerca de esta Guía del Usuario Concisa

Esta guía rápida es una breve introducción para poner su sistema en funcionamiento. Es un suplemento y no un sustituto del *Manual del usuario* completo en inglés en formato Adobe Acrobat del disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* suministrado con el ordenador. En este disco también se encuentran los controladores y utilitarios necesarios para utilizar el ordenador correctamente (**Nota:** La compañía se reserva el derecho a revisar esta publicación o cambiar su contenido sin previo aviso).

Algunas o todas las características del ordenador pueden haberse configurado de antemano. Si no lo están, o si desea reconfigurar (o reinstalar) partes del sistema, consulte el *Manual del usuario* completo. El disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* no contiene un sistema operativo.

## Información de regulación y seguridad

Por favor, preste especial atención a todos los avisos de regulación e información de seguridad contenidos en el *Manual del usuario* completo del disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Octubre del 2018

## Marcas registradas

**Intel** es una marca registrada de Intel Corporation.

**Microsoft** es una marca registrada de Microsoft Corporation.

## Instrucciones para el cuidado y funcionamiento

El ordenador portátil es muy robusto, pero puede dañarse. Para evitar esto, siga estas sugerencias:

- **No lo deje caer ni lo exponga a golpes fuertes.** Si el ordenador se cae, la carcasa y los componentes podrían dañarse.
- **Manténgalo seco y no lo sobrecaliente.** Mantenga el ordenador y fuente de alimentación alejados de cualquier tipo de fuente de calor. Esto es un aparato eléctrico. Si se derrama agua u otro líquido en su interior, el ordenador podría dañarse seriamente.
- **Evite las interferencias.** Mantenga el ordenador alejado de transformadores de alta capacidad, motores eléctricos y otros campos magnéticos fuertes. Éstos pueden dificultar el correcto funcionamiento y dañar los datos.
- **Siga las instrucciones apropiadas de manejo del ordenador.** Apague el ordenador correctamente y no olvide guardar su trabajo. Recuerde guardar periódicamente sus datos, pues los datos pueden perderse si la batería se descarga.

## Servicio

Si intenta reparar el ordenador usted mismo, podría anular la garantía y exponerse usted y el ordenador a descarga eléctrica. Deje que sea personal de reparación cualificado el que realice las reparaciones, especialmente bajo cualquiera de estas condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o adaptador AC/DC esté dañado o pelado.
- Si el ordenador ha estado expuesto a la lluvia u otros líquidos.
- Si el ordenador no funciona con normalidad tras seguir las instrucciones de uso.
- Si el ordenador se ha caído o dañado (no toque el líquido venenoso si el panel LCD se rompe).

- Si hay un olor fuera de lo normal, calor o humo que sale del ordenador.

## Información de seguridad

- Utilice solamente un adaptador de alimentación aprobado para su uso con este ordenador.
- Utilice solamente el cable de corriente y las baterías indicados en este manual. No tire las baterías al fuego. Podrían explotar. Consulte los códigos locales para posibles instrucciones para desechos especiales.
- Nunca utilice una batería que se haya caído o que parezca dañada (p. ej. doblada o retorcida). Incluso si el ordenador sigue funcionando con una batería dañada, puede provocar daños en el circuito que podrían causar fuego.
- Compruebe que su ordenador esté completamente apagado antes de introducirlo en una bolsa de viaje (o en cualquier funda).
- Antes de limpiar el ordenador, quite la batería y asegúrese de que el ordenador esté desconectado de cualquier fuente de alimentación externa, periféricos y cables.
- Utilice un trapo limpio y suave para limpiar el ordenador, pero no aplique limpiador directamente en el ordenador. No utilice limpiadores volátiles (derivados del petróleo) o limpiadores abrasivos en ningún lugar del ordenador.
- No intente reparar baterías. Solicite la reparación o la sustitución a su representante de servicio o a personal de servicio cualificado.
- Tenga en cuenta que en ordenadores con logotipos de LCD etiquetados eléctricamente en relieve, el logotipo está recubierto por un adhesivo protector. Debido al desgaste y rotura normales, este adhesivo puede deteriorarse con el tiempo y en el logotipo expuesto pueden formarse bordes afilados. Tenga cuidado al manipular el ordenador en este caso y evite tocar el logotipo del LCD etiquetado eléctricamente. Evite colocar cualquier elemento en la bolsa de transporte que pueda rozar la parte superior del ordenador durante el transporte. Si ocurre un desgaste o rotura, contacte con el centro de servicios.

## Precauciones para baterías de polímero

Tenga en cuenta la información siguiente específica para baterías de polímero; además, donde corresponda, invalida la información sobre precauciones para baterías normales.

- Las baterías pueden aumentar o hincharse ligeramente, sin embargo, esto es parte del mecanismo de seguridad de la batería y no supone un problema.
- Utilice los procedimientos de manejo apropiados cuando utilice baterías de polímero. No utilice baterías de polímero en entornos con temperatura ambiental alta y no guarde las baterías sin usar durante mucho tiempo.



### Eliminación de la batería & Cuidado

El producto que usted ha comprado contiene una batería recargable. La batería es reciclabla. Terminada su vida útil, según las leyes locales y estatales, puede ser ilegal desecharla junto con los residuos ordinarios. Verifique con las autoridades locales responsables de los desechos sólidos cuáles son las opciones de eliminación y reciclado existentes en su zona.

Peligro de explosión si la batería está mal colocada. Sustitúyala con un tipo de batería igual o equivalente al recomendado por el fabricante. Elimine la batería usada de conformidad con las instrucciones del fabricante.

# Guía rápida para empezar


- Quite todos los materiales del embalaje.
- Coloque el ordenador en una superficie estable.
- Inserte la batería y asegúrese de que quede bloqueada en su posición.
- Conecte en los puertos correspondientes los periféricos que desee utilizar con el ordenador (p. ej. teclado y ratón).
- Al configurar el ordenador por primera vez, siga este proceso** (para proteger el ordenador durante el transporte, la batería será bloqueada para que no alimente al sistema hasta que se conecte por primera vez al adaptador AC/DC y se configure por primera vez como sigue):
  - Coloque el cable del adaptador AC/DC en el conector de entrada DC que está del lado izquierdo del ordenador, luego enchufe el cable de alimentación AC en una toma de corriente, y conecte el cable de alimentación AC al adaptador AC/DC y **espere 6 segundos o más**.
  - Quite el cable del adaptador del conector de entrada DC y vuelva a enchufarlo; la batería será desbloqueada.
- Utilice una mano para levantar con cuidado la tapa/LCD a un ángulo de visión cómodo (no exceder 130 grados), mientras utiliza la otra mano (como se muestra en [la Figura 1](#)) para sostener la base del ordenador (**Nota: Nunca** levante el ordenador por la tapa/LCD).
- Presione el botón de encendido para “encender”.

## Software de sistema

Puede ser que su ordenador tenga instalado un software de sistema. Si no es el caso, o si desea reconfigurarlo con otro sistema, este manual se refiere a *Microsoft Windows 10*.

## Soporte para Intel® Optane™

Es necesario configurar Intel® Optane™ antes de instalar el sistema operativo *Windows 10* (consulte "["Intel® Optane™" en la página 119](#)").

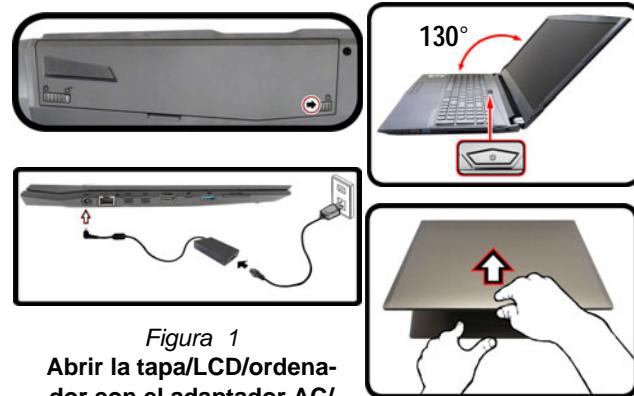


**Figura 1**  
Abrir la tapa/LCD/ordenador con el adaptador AC/DC enchufado



### Apagar

Por favor, tenga en cuenta que debería siempre apagar el ordenador eligiendo la opción **Apagar** en **Windows** (ver abajo). Esto le ayudará a evitar problemas con el disco duro o el sistema.

- Haga clic en el icono del menú Inicio .
- Haga clic en la opción **Iniciar/ Apagar** .
- Elija la opción **Apagar** desde el menú.

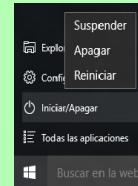

# Intel® Optane™

Intel® Optane™ es la combinación de un dispositivo de memoria compatible con el **software Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid**. Esta combinación ha sido diseñada para acelerar el rendimiento del sistema mediante el almacenamiento en caché de los datos de inicio, archivos ejecutables, datos de acceso frecuente y archivos de paginación del sistema en un SSD Intel® Optane™ de baja latencia no volátil.

Contacte con su distribuidor o proveedor para ver si su sistema es compatible con esta tecnología.

Si está reinstalando un sistema previamente configurado en el modo Intel RST Premium, asegúrese de haber borrado la memoria Intel Optane (consulte "[Borrar Intel® Optane™ en la página 120](#)).

## Configuración de Intel® Optane™

Es necesario configurar Intel® Optane™ antes de instalar el sistema operativo **Windows 10** y, para ello, deberá preparar lo siguiente.

- El disco del SO **Microsoft Windows 10**.
- Una unidad de DVD externa conectada.
- Un SSD Intel® Optane™ instalado en su sistema.
- El disco **Device Drivers & Utilities + User's Manual**.

1. Inicie su ordenador y pulse **F2** para entrar en la **BIOS**.
2. Vaya al menú **Boot**, seleccione **UEFI Setting** y pulse Entrar.
3. Ajuste **UEFI Boot** a “**Enabled**”.

4. Pulse **Esc** para salir del menú y vaya al menú **Main**.
5. Seleccione **OffBoard NVMe Controller Configuration** y pulse Entrar para comprobar si hay el SSD Intel® Optane™ está presente.
6. Pulse **Esc** para salir del menú y vaya al menú **Advanced**.
7. Seleccione **SATA Mode**, pulse Entrar y seleccione “**Intel RST Premium...**”.
8. Presione **F4** y <**Yes**> (Sí) para **Guardar cambios y reiniciar (“Save Changes and Reset”)**.
9. Cuando el ordenador reinicie presione **F2** para entrar en la BIOS de nuevo.
10. Presione **F4** y <**Yes**> (Sí) para **Guardar cambios y reiniciar (“Save Changes and Reset”)**, pero asegúrese de que la condición en el punto con viñetas de abajo se cumple antes de hacerlo.
  - Asegúrese de que el DVD del SO **Windows 10** esté en la unidad de DVD externa. Cuando el ordenador se inicie, arrancará automáticamente desde el DVD del SO **Windows 10** (Se le pedirá que presione una tecla para iniciar desde el DVD).
11. Pulse **Siguiente > Instalar ahora** para continuar instalando el sistema operativo normalmente (consulte su documentación de **Windows** si necesita instrucciones sobre la instalación del SO **Windows**).
12. Seleccione **Personalizada: Instalar solo Windows (avanzado)**.
13. Se recomienda que seleccione y luego elimine las particiones existentes.
14. Haga clic en **Nuevo** para crear una partición para **Windows**.
15. Es muy importante asegurarse de que al crear la partición, deje al menos un mínimo de espacio no asignado de **5MB**.
16. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el SO **Windows 10**.
17. Instale los controladores de **Windows** (ver [la página 147](#))  
Asegúrese de instalar el controlador **Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid (IRST)**.

18. Ejecute la aplicación **Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid**.
19. Haga clic en **Activar**.

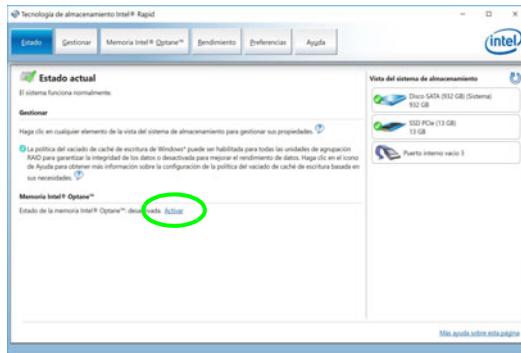


Figura 2 - Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid - estado

20. El sistema mostrará un mensaje y le pedirá que seleccione una unidad rápida compatible (en este caso sólo debería haber una opción).
21. Tendrá que reiniciar el equipo después de habilitar **Optane** y asegurarse de que el sistema esté alimentado por el adaptador AC/DC y no sólo por la batería.
22. Haga clic en **Sí** para iniciar el proceso (esto puede llevar algún tiempo).
23. Una vez finalizado el proceso, reinicie el ordenador.

## Borrar Intel® Optane™

Si desea borrar una configuración de **Intel® Optane™** siga el procedimiento que se describe a continuación. Sin embargo, **haga una copia de seguridad de los archivos y datos necesarios antes de borrar una configuración de Intel® Optane™**, ya que al hacerlo, se perderán todos los datos de los volúmenes.

1. Asegúrese de que **Intel® Optane™** esté **activado** en la aplicación **Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid**.
2. Inicie su ordenador y pulse **F2** para entrar en la **BIOS**.
3. Vaya a **Intel(R) Rapid Storage Technology** (en el menú **Advanced**) y presione Entrar.
4. Seleccione **Intel Optane**, **\*\*\*\*** (en **Optane Volume:**) y presione Entrar.
5. Seleccione **“Deconcatenate”** y presione Entrar.
6. Seleccione **<Yes>** (Sí) en la opción **“Are you sure you want to perform deconcatentation”**.
7. Seleccione **“Start deconcatentation”** y presione Entrar.
8. El sistema volverá al menú estándar de **Intel(R) Rapid Storage Technology** cuando haya terminado.
9. A continuación, debe seleccionar el modo **SATA** adecuado para su sistema y volver a instalar el sistema operativo.

# Diferencias de modelos

Esta serie de portátiles incluye **cuatro** modelos distintos que varían ligeramente en estilo, color y apariencia general. En este manual no aparecen todas las variantes, colores, configuraciones, botones, etc. Tenga en cuenta que el aspecto de su ordenador puede ser ligeramente distinto al mostrado en este manual, todos los puertos, conectores (distintos a los indicados a continuación y en las especificaciones) y funciones generales son iguales en todos los diseños (ver [Especificaciones](#) para más detalles).

Característica	Modelo A	Modelo B	Modelo C	Modelo D
LCD	15,6" (39,62cm) FHD		16,1" (40,89cm) FHD	17,3" (43,94cm) FHD
Módulo 4G	Opción			No
Lector de huellas digitales	Opción	No		Opción


Tabla 1 - Diferencias de modelos

# Mapa del sistema: Vista frontal con panel LCD abierto (Modelo A)

Figura 3

## Vista frontal con panel LCD abierto (Modelo A)

1. Cámara PC
2. \*LED de cámara PC  
*\*Cuando la cámara PC esté en uso, el LED se iluminará.*
3. Micrófono en línea incorporado
4. Panel LCD
5. Botón de encendido
6. Teclado
7. Touchpad y botones
8. Lector de huellas digitales (opcional)

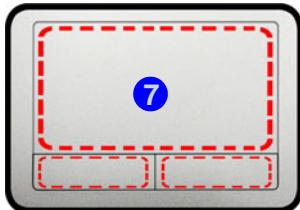

Tenga en cuenta que el área válida de operación del Touchpad y los botones es la indicada dentro de las líneas de puntos.



### Uso de dispositivos inalámbricos a bordo

El uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo de un avión suele estar prohibido.

Asegúrese de que los módulos inalámbricos estén apagados si utiliza el equipo en un avión ajustando el sistema al Modo de avión.


# Mapa del sistema: Vista frontal con panel LCD abierto (Modelo B)



Figura 4

## Vista frontal con panel LCD abierto (Modelo B)

1. Cámara PC
2. \*LED de cámara PC  
*\*Cuando la cámara PC esté en uso, el LED se iluminará.*
3. Micrófono en línea incorporado
4. Panel LCD
5. Botón de encendido
6. Teclado
7. Touchpad y botones

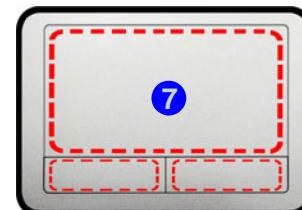


Tenga en cuenta que el área válida de operación del Touchpad y los botones es la indicada dentro de las líneas de puntos.

# Mapa del sistema: Vista frontal con panel LCD abierto (Modelo C)

Figura 5

## Vista frontal con panel LCD abierto (Modelo C)

1. Cámara PC
2. \*LED de cámara PC  
*\*Cuando la cámara PC esté en uso, el LED se iluminará.*
3. Micrófono en línea incorporado
4. Panel LCD
5. Botón de encendido
6. Teclado
7. Touchpad y botones
8. Lector de huellas digitales (opcional)

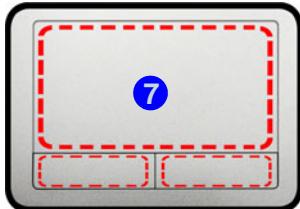

Tenga en cuenta que el área válida de operación del Touchpad y los botones es la indicada dentro de las líneas de puntos.



### Uso de dispositivos inalámbricos a bordo


El uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo de un avión suele estar prohibido.

Asegúrese de que los módulos inalámbricos estén apagados si utiliza el equipo en un avión ajustando el sistema al Modo de avión.

# Mapa del sistema: Vista frontal con panel LCD abierto (Modelo D)

Figura 6

Vista frontal con panel LCD abierto (Modelo D)

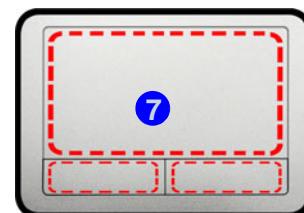

Tenga en cuenta que el área válida de operación del Touchpad y los botones es la indicada dentro de las líneas de puntos.

# Indicadores LED

Los indicadores LED en su ordenador muestran una valiosa información sobre el estado actual del ordenador.

Icono	Color	Descripción
		
	Naranja	El adaptador AC/DC está conectado
	Verde	El ordenador está encendido
	Verde parpadeante	El ordenador está en modo <b>Suspensión</b>
	Naranja	La batería se está cargando
	Verde	La batería está completamente cargada
	Naranja parpadeante	La batería ha alcanzado el estado crítico de poca energía
	Verde	<b>El Modo de avión está activado</b> (los módulos WLAN, 4G y Bluetooth están apagados)
	Verde	El disco duro está en uso

Tabla 2 - Indicadores LED

# Teclado

El teclado, *teclado iluminado con LED blanco* o *teclado con iluminación a todo color* (**Opción de fábrica**), incluye un teclado numérico (en la parte derecha del teclado) para una entrada fácil de datos numéricos. Al presionar **Bloq Num** el teclado numérico se habilita o inhabilita. También incluye las teclas de función para permitirle cambiar las características operacionales al instante.

## Teclado iluminado con LED blanco

Puede ajustar el nivel de iluminación del teclado, o apagarlo y encenderlo, utilizando las teclas **Fn + F4**.



## (Opción de fábrica) Teclado con iluminación a todo color

Consulte "*LED de retroiluminación de teclado en color*" en la página 140.



Figura 7 - Teclado

## Teclas de función & indicadores visuales

Las teclas de función (F1 - F12 etc.) actuarán como teclas directas (Hot-Key) cuando se pulsan junto con la tecla **Fn**. Además de las combinaciones de teclas de función básicas algunos indicadores visuales están disponibles cuando el controlador de Control Center está instalado.

Teclas	Función/indicadores visuales	Teclas	Función/indicadores visuales
Fn +	Reproducir/pausar (en los programas audio/vídeo)	Fn +	Activar/desactivar el Modo de avión Modo avión desactivado Modo avión activado
Fn +	Activar/desactivar el Touchpad TOUCH PAD ON TOUCH PAD OFF	Fn +	Cambiar modo Suspensión
Fn +	Apagar luz de fondo del LCD (presione una tecla o utilice el Touchpad para encenderlo)		Activar/disactivar el teclado numérico NUM LOCK ON NUM LOCK OFF
Fn +	Conmutación mudo 	Fn +	Cambiar el bloqueo de desplazamiento SCR LOCK ON SCR LOCK OFF
Fn +	Encender o apagar la iluminación del teclado/Ajustar el nivel del brillo ( <b>Para teclados con LED blanco</b> ) 		Cambio Bloq. Mayúsculas CAPS LOCK ON CAPS LOCK OFF
Fn +	Reducción/aumento volumen de sonido 	Fn +	Activar/desactivar el Control Center (ver <a href="#">la página 133</a> )
Fn +	Cambiar la configuración de pantalla (ver <a href="#">la página 144</a> )	Fn +	Control automático del ventilador/potencia completa FAN SPEED AUTOMATIC FAN SPEED MAXIMUM
Fn +	Reducción/aumento brillo LCD 	Fn +	Activar/disactivar Flexikey® (ver <a href="#">la página 136</a> ) Flexikey: ON Flexikey: OFF
Fn +	Activar/desactivar el módulo cámara PC CAMERA ON CAMERA OFF	<i>Tabla 3 - Teclas de función &amp; indicadores visuales</i>	

# Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda, derecha y posterior (Modelos A y C)

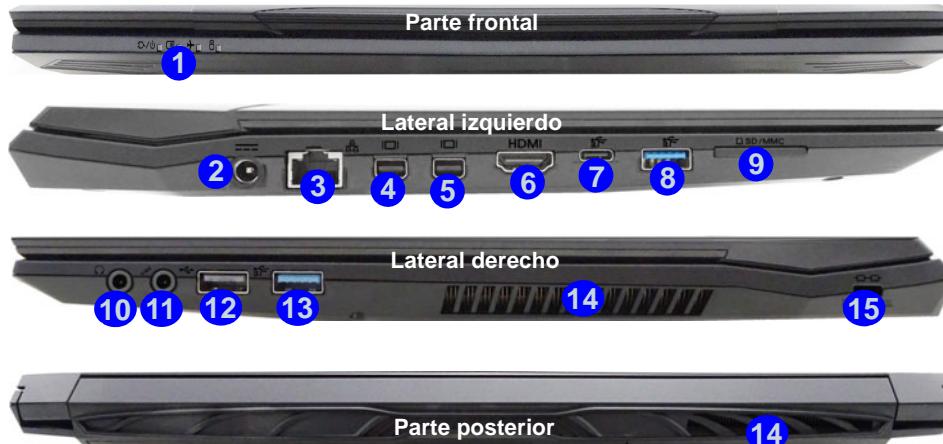


Figura 8 - Vistas frontal, izquierda, derecha y posterior (Modelos A y C)

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Indicadores LED               | 10. Conector de salida de auriculares     |
| 2. Conector de entrada DC        | 11. Conector de entrada para micrófono    |
| 3. Conector LAN RJ-45            | 12. Puerto USB 2.0                        |
| 4. Puerto Mini DisplayPort 1.2   | 13. Puerto USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A |
| 5. Puerto Mini DisplayPort 1.3   | 14. Rejilla                               |
| 6. Puerto de salida de HDMI      | 15. Ranura del cierre de seguridad        |
| 7. Puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo-C   |   |
| 8. Puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo-A   |   |
| 9. Lector de tarjetas multi-en-1 |   |

## Puertos Mini DisplayPort

Las pantallas externas pueden configurarse con el **Panel de control de gráficos UHD Intel®** o con el menú **Proyectar** (pulse **Fn + F7**).

Si desea configurar una pantalla externa conectada al **puerto Mini DisplayPort 1.3** **5** debe usar el menú **Proyectar** para controlar la configuración de la pantalla.

## Recalentamiento

Para evitar que su ordenador se recaliente compruebe que nada bloquee la(s) rejilla(s) con el equipo encendido.

# Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda, derecha y posterior (Modelo B)



## Puertos Mini DisplayPort

Las pantallas externas pueden configurarse con el Panel de control de gráficos UHD Intel® o con el menú Proyectar (pulse + P o Fn + F7).

Si desea configurar una pantalla externa conectada al **puerto Mini DisplayPort 1.3** **5** debe usar el menú **Proyectar** para controlar la configuración de la pantalla.

## Recalentamiento

Para evitar que su ordenador se recaliente compruebe que nada bloquea la(s) rejilla(s) con el equipo encendido.

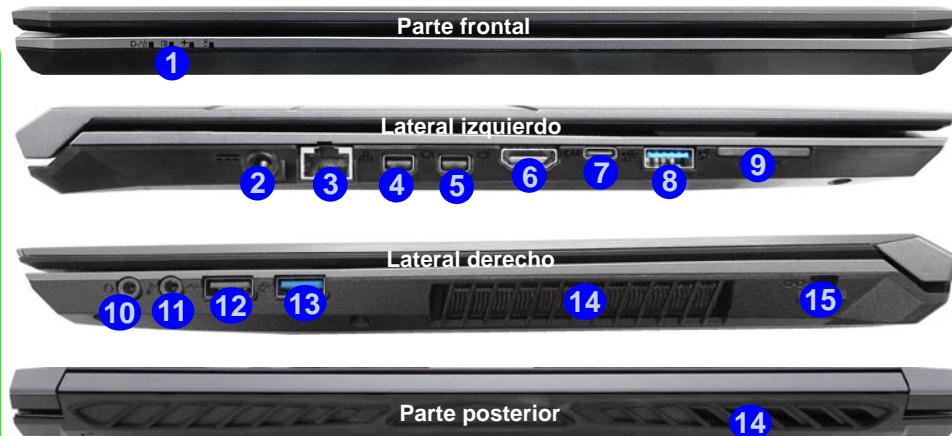


Figura 9 - Vistas frontal, izquierda, derecha y posterior (Modelo B)

1. Indicadores LED
2. Conector de entrada DC
3. Conector LAN RJ-45
4. Puerto Mini DisplayPort 1.2
5. Puerto Mini DisplayPort 1.3
6. Puerto de salida de HDMI
7. Puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo-C
8. Puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo-A
9. Lector de tarjetas multi-en-1
10. Conector de salida de auriculares
11. Conector de entrada para micrófono
12. Puerto USB 2.0
13. Puerto USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A
14. Rejilla
15. Ranura del cierre de seguridad

# Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda, derecha y posterior (Modelo D)



Figura 10 - Vistas frontal, izquierda, derecha y posterior (Modelo D)

1. Indicadores LED
2. Ranura del cierre de seguridad
3. Conector de entrada DC
4. Conector LAN RJ-45
5. Puerto Mini DisplayPort 1.2
6. Puerto Mini DisplayPort 1.3
7. Puerto de salida de HDMI
8. Puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo-C
9. Puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo-A
10. Lector de tarjetas multi-en-1
11. Conector de salida de auriculares
12. Conector de entrada para micrófono
13. Puerto USB 2.0
14. Puerto USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A
15. Rejilla

## Puertos Mini DisplayPort

Las pantallas externas pueden configurarse con el **Panel de control de gráficos UHD Intel®** o con el menú **Proyectar** (pulse + P o Fn + F7).

Si desea configurar una pantalla externa conectada al **puerto Mini DisplayPort 1.3** **6** debe usar el menú **Proyectar** para controlar la configuración de la pantalla.

## Recalentamiento

Para evitar que su ordenador se recaliente compruebe que nada bloquee la(s) rejilla(s) con el equipo encendido.

# Mapa del sistema: Vistas inferiores


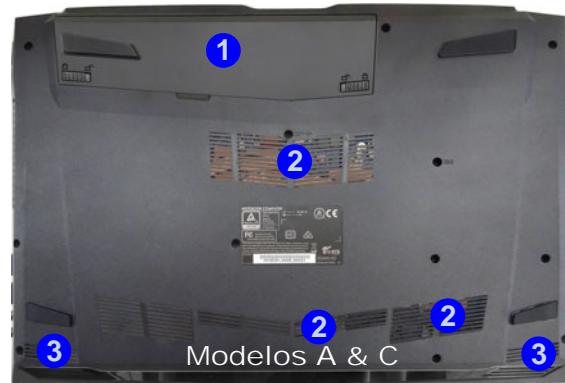


Figura 11  
Vistas inferiores

1. Batería
2. Rejilla
3. Altavoces incorporados

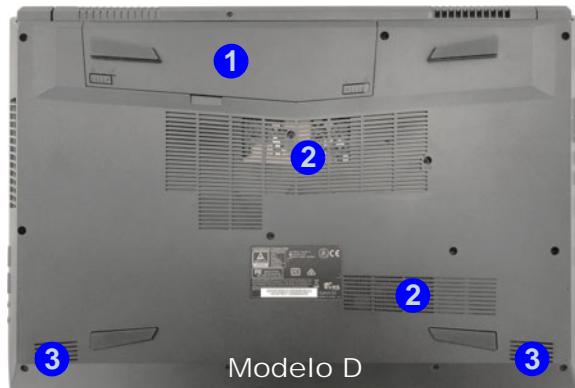

## Recalentamiento

Para evitar que su ordenador se recaliente compruebe que nada bloquea la(s) rejilla(s) con el equipo encendido.

## Advertencia sobre quitar la tapa inferior

No quite ninguna tapa y/o tornillo para actualizar el dispositivo, pues podría violar los términos de su garantía.

Si necesita colocar o quitar el disco duro/SSD/RAM, etc. por cualquier razón, contacte con su distribuidor o vendedor para más información.

# Control Center

Presione la combinación de teclas **Fn + Esc** o **haga doble clic en el ícono**  **en el área de notificación de la barra de tareas** para activar o desactivar el **Control Center**. El **Control Center** ofrece un acceso rápido a los controles usados con más frecuencia y le permite activar, y desactivar el touchpad/el módulo cámara rápidamente.

## Menús del Control Center

El Control Center tiene 5 menús principales (**Monitor del sistema**, **Configuración básica**, **Dispositivo LED**, **Flexikey®** y **Configuración extra**). La pestaña **Monitor del sistema** proporciona información sobre la GPU y la CPU del ordenador. La pestaña **Configuración básica** le permite ajustar el modo de alimentación y otras funciones del sistema. La pestaña **Dispositivo LED** le permite configurar su teclado iluminado. “**Flexikey®**” es una aplicación de configuración de teclas directas rápidas. La pestaña **Configuración extra** le permite ajustar a su elección el color de piel para la aplicación. Haga clic en los títulos del menú y luego haga clic en cualquiera de los botones descritos en las páginas siguientes.



Figura 12  
Control Center

## Modos de energía

Puede ajustar el **Modo de energía** haciendo clic en el ícono apropiado en el centro del **Control Center**. Cada modo de energía afectará al Modo de avión y a la energía de cámara PC.

Modo	Modo de avión	Cámara PC
Ahorro de energía	Activado	Desactivado
Silencioso	Desactivado	Activado
Rendimiento	Desactivado	Activado
Entretenimiento*	Desactivado	Activado

\*Al hacer clic en el botón **Predeterminada** en **Entretenimiento** se restablecerán las configuraciones predeterminadas para este modo.

## Estado de energía (Configuración básica)

El ícono **Estado de energía** mostrará si la alimentación actual viene dada por la batería o por el adaptador AC/DC enchufado en una toma de corriente. La barra de estado de energía muestra el estado actual de la carga de la batería.

## Brillo (Configuración básica)


El ícono **Brillo** mostrará el nivel actual del brillo de la pantalla. Puede usar el dial para ajustar el brillo de la pantalla o las combinaciones de teclas **Fn + F8/F9**.

## Cámara/Touch Pad/Tecla de Windows izquierda (Configuración básica)



Haga clic en estos botones para alternar entre el estado de encendido de la **cámara PC** o del **touchpad**, o para activar/desactivar la funcionalidad de la **tecla de Windows izquierda**. Tenga en cuenta que el estado de energía del módulo cámara también queda afectado por el **Modo de energía** seleccionado.

## Botón Suspender (Configuración básica)



Haga clic en el botón **Hibernar** o **Suspender** para que el equipo entre en el modo de ahorro de energía seleccionado (recibirá una advertencia antes de que el sistema cambie al modo ahorro de energía y tendrá que hacer clic en **Aceptar** para confirmar).

## Volumen (Configuración básica)

El ícono **Volumen** mostrará el nivel actual del volumen. También puede usar el dial para ajustar el volumen o las combinaciones de teclas **Fn + F5/F6** o la combinación de teclas **Fn + F3** para silenciar el volumen.

## Bloq Mayús/Bloq Despl/Bloq Número/Modo de avión (Configuración básica)



Haga clic en el botón para cambiar entre el modo de bloqueo apropiado y el Modo de avión.

## Temporizador de suspensión del teclado/Brillo del teclado (Dispositivo LED)

Habilitar y seleccionar la cantidad de tiempo que el sistema debe estar inactivo para que el teclado LED entre en modo de suspensión (p. ej. la iluminación del teclado LED se apagará para ahorrar energía). También puede ajustar el brillo del teclado.



## Ventilador (Monitor del sistema)



Desde este elemento del menú puede ajustar la velocidad del ventilador a **Máximo** (potencia máxima), **Automático** o **Personalizar**. Esto ajustará la velocidad del ventilador automáticamente para controlar el calor de la CPU. Puede usar el control deslizante **Desplazamiento** para ajustar la configuración según sus preferencias. Sin embargo, puede ajustar la configuración a **Máximo** si lo desea.


La configuración **Personalizar** le permite hacer clic y arrastrar cualquiera de los 2 controles de rango medio en el gráfico para ajustar los parámetros de temperatura del ventilador de la **CPU** o del ventilador de la **GPU**.

**Todos estos ajustes pueden ser anulados por el sistema, como medida de precaución, si necesita un uso mayor del ventilador.**

# Aplicación Flexikey®

“Flexikey®” es una aplicación de configuración de teclas directas rápidas, que le permite **asignar una única tecla** para **lanzar varias combinaciones de teclas o abrir programas y aplicaciones, crear macros de texto y deshabilitar ciertas teclas**. La aplicación también puede usarse para **configurar los botones del ratón** para crear teclas de acceso directo para juegos, etc. Todas las configuraciones quedarán guardadas en (hasta 12) **perfles** en los que la configuración será aplicada.

Haga clic en **Flexikey®** en la esquina superior izquierda del **Control Center** para acceder a la aplicación **Flexikey®**.

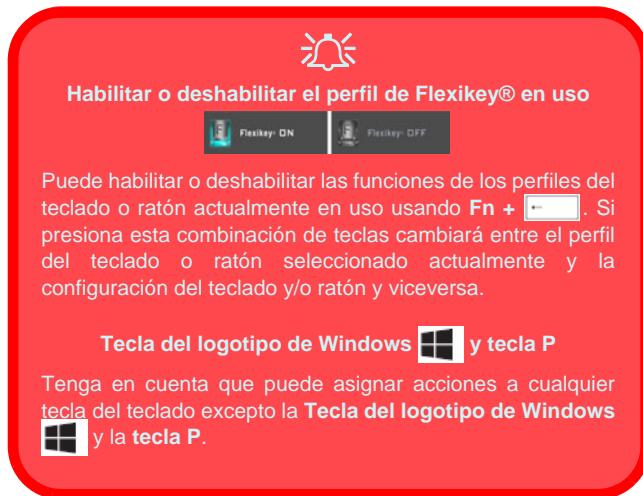

## Perfiles

Los controles en la parte superior derecha de la aplicación se relacionan con los Perfiles. Puede **Agregar** /**Eliminar** perfiles, **Exportar** e **Importar** perfiles haciendo clic en el ícono apropiado. Si hace doble clic en un perfil podrá cambiar el nombre de perfil y un archivo de imagen (imágenes creadas con archivos PNG).

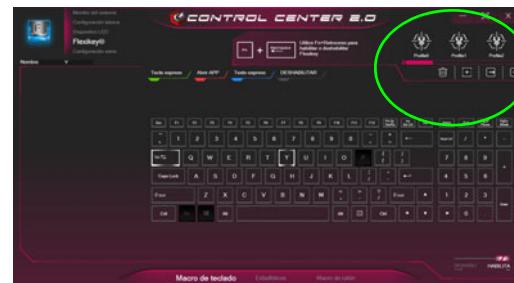


Figura 13  
Flexikey -  
Perfil

## Configuración del teclado y ratón

Haga clic en **Habilitar** (en la parte inferior derecha de la ventana de la aplicación) para realizar la configuración del teclado y/o ratón. Si hace clic en **Macro de teclado** o **Macro de ratón**, podrá acceder a la página de configuración para el teclado o ratón.



Figura 14 - Habilitar (Macro de teclado & Macro de ratón)

## Configuración del teclado

La configuración del teclado le permite configurar acciones para una única tecla (o una combinación de teclas). Haga clic en la tecla y seleccione el tipo de acción (**Tecla express**, **Abrir APP**, **Texto Express** o **Deshabilitar**) en el menú de la parte superior de la página. Puede cambiar el nombre a la acción haciendo clic en el cuadro **Nombre** y haciendo clic en el campo **Consejos de herramientas** en una nota para recordarle la función de la acción.



Figura 15  
Configu-  
ración  
del tecla-  
do

## Configuración del ratón

La configuración del ratón le permite configurar acciones para los botones izquierdo **1**, derecho **2** y central **3** de un ratón conectado y también para los botones atrás **5** y adelante **4** si existen (en un ratón para juegos). Haga clic en el número del botón y seleccione el tipo de acción (**Tecla express**, **Abrir APP**, **Texto Express** o **Deshabilitar**) en el menú de la parte superior de la página. Puede cambiar el nombre a la acción haciendo clic en el cuadro **Nombre** y haciendo clic en el campo **Consejos de herramientas** en una

nota para recordarle la función de la acción.



Figura 16  
Configu-  
ración  
del ratón

## Características de la aplicación Flexikey®:

- **Tecla express** - Esta característica le permite configurar una tecla (o clic de ratón) para enviar múltiples combinaciones de teclas. Esto resulta útil para juegos o si se utilizan aplicaciones con un conjunto complejo de accesos directos de teclado.
- **Abrir APP** - Esto simplemente asigna teclas individuales (o clics de ratón) para abrir el archivo ejecutable de un programa o aplicación.
- **Texto Express** - Con esto podrá asignar teclas individuales (o clics de ratón) para enviar cadenas de texto usadas frecuentemente.
- **Deshabilitar** - Utilice esta función para deshabilitar cualquier tecla del teclado o botón del ratón.
- **Estadísticas** - Utilice esto para grabar rápidamente las teclas usadas en una aplicación y para deshabilitar las teclas no usadas.

## Configuración del teclado - Tecla express

Para configurar una única tecla para enviar varias combinaciones de teclas, o para crear más teclas de acceso directo útiles, use **Tecla express**.

1. **Habilite** y seleccione **Macro de teclado** en el que ha elegido el perfil, haga clic en la tecla elegida para seleccionarla y luego haga clic para seleccionar la **Tecla express**.
2. En el ejemplo siguiente queremos cambiar una configuración de tecla para juegos existente que utiliza la tecla **mayúsculas izquierda** para acelerar y la tecla **W** para moverse hacia adelante, para usar la tecla **Ctrl izquierdo** para combinar este movimiento para acelerar hacia adelante.
3. Haga clic en el botón **Grabar**  y luego **presione** la tecla o teclas (en este caso **presionaremos** Mayúsculas izquierda y W) requeridas (asegúrese de **presionar la(s) tecla(s) requeridas** y no haga clic en ellas).
4. Haga clic en el botón **Grabar**  nuevamente para completar el proceso y detener la grabación.
5. Haga clic en la tecla, y haga clic en el campo **Consejos de herramientas** y escriba el nombre de la combinación de teclas, p. ej. "Acelerar adelante".
6. Si desea quitar una tecla individual haga clic para seleccionarla, y luego haga clic en **Restaurar**.
7. Las **Teclas Express** aparecerán en **verde**.

## Configuración del teclado - Abrir APP

Puede configurar las teclas para abrir cualquier aplicación o programa como sigue:

1. **Habilite** y seleccione **Macro de teclado** en el que ha elegido el perfil, haga clic para seleccionar una tecla para abrir la aplicación y luego haga clic para seleccionar **Abrir APP**.
2. Haga clic en **Examinar** en la parte inferior izquierda de la ventana de la aplicación.

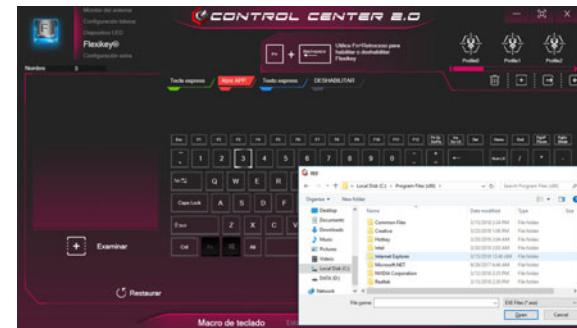


Figura 17 - Teclado - Abrir APP

3. Navegue hasta el archivo ejecutable de la aplicación y haga clic en **Abrir**.
4. La tecla estará configurada para abrir la aplicación seleccionada bajo el perfil elegido, y la tecla aparecerá en **rojo**.
5. Si desea quitar una tecla **Abrir APP**, selecciónela y haga clic en **Restaurar**.

## Configuración del teclado - Texto Express

Se puede ajustar una única tecla para enviar una cadena de texto dentro de una aplicación usando **Texto Express**.

1. **Habilite** y seleccione **Macro de teclado** en el que ha elegido el perfil, haga clic en una tecla para seleccionarla y luego haga clic para seleccionar **Texto Express**.
2. Haga clic en el campo **Contenido del texto** y escriba su mensaje y haga clic en **Guardar**.
3. Haga clic en el botón **Grabar**  en la tecla **Inicio** y presione las teclas a usar si es necesario (la tecla **Iniciar** es la tecla usada en el programa de destino para abrir un mensaje de texto), o puede dejarlo en blanco si lo desea. Haga clic en el botón **Grabar**  nuevamente para detener el proceso.



Figura 18 - Teclado - Texto Express

4. Haga clic en el botón **Grabar**  en la tecla **Enviar** si es necesario (la tecla **Enviar** es la tecla en el programa de destino para enviar un mensaje de texto, como la tecla Entrar, que debería usarse como la más común), o puede dejarlo en blanco si lo desea.

5. La tecla estará configurada para enviar el mensaje de texto al programa destinado bajo el perfil elegido, y la tecla aparecerá en azul.
6. Si desea quitar una tecla **Texto Express**, selecciónela y haga clic en **Restaurar**.

## Configuración del teclado - Deshabilitar

Puede usar el programa para deshabilitar las teclas no requeridas.

1. **Habilite** y seleccione **Macro de teclado** en el que ha elegido el perfil, haga clic para seleccionar una tecla para deshabilitarla y luego haga clic para seleccionar **Deshabilitar**.
2. La tecla estará deshabilitada.
3. Si desea habilitar la tecla de nuevo, selecciónela y haga clic en **Restaurar**.
4. La tecla estará deshabilitada bajo el perfil elegido, y la tecla aparecerá en gris.

# LED de retroiluminación de teclado en color

## (Sólo para teclados en color iluminados)

Presione **Fn** y la tecla  para encender o apagar el LED del teclado. El LED del teclado puede configurarse usando la combinación **Fn** + tecla según la tabla siguiente. Además, presione **Fn** más la tecla  para abrir la aplicación Retroiluminación de teclado para ajustar la configuración.

Combinaciones de teclas para la función LED del teclado	
Fn + 	Abre la aplicación Retroiluminación de teclado
Fn + 	Enciende o apaga el LED del teclado
Fn + 	Disminuir iluminación LED del teclado
Fn + 	Aumentar iluminación LED del teclado
Fn + 	① Activa/desactiva el LED izquierdo del teclado
Fn + 	② Activa/desactiva el LED central del teclado
Fn + 	③ Activa/desactiva el LED derecho del teclado
 	

Tabla 4 - LEDs del teclado

## Aplicación Retroiluminación de teclado

Se puede acceder a la **aplicación Retroiluminación de teclado** presionando **Fn** y la tecla  (o haciendo clic en **Dispositivo LED** en la parte superior izquierda del **Control Center**). Los controles **Temporizador de suspensión** del teclado y **Brillo del teclado** también están disponibles para **Teclados iluminados con LED blancos**.

Figura 19  
Aplicación Retroiluminación de teclado



## Paleta de colores

La paleta de colores en el medio de la pantalla le permite seleccionar un color entre la gama de colores para la luz del teclado haciendo clic en el color deseado. Haga clic para seleccionar cualquier color de la paleta para aplicar a todo el teclado (en **Todo el teclado**) o parte del teclado (en **Parte del teclado**).

## Temporizador de suspensión del teclado

Habilitar y seleccionar la cantidad de tiempo que el sistema debe estar inactivo para que el teclado LED entre en modo de suspensión (p. ej. la iluminación del teclado LED se apagará para ahorrar energía).

## Brillo del teclado

Haga clic en cualquiera de los números (1 - 4) en la barra **Brillo del teclado** para ajustar el nivel de brillo del dispositivo LED. También puede apagar la retroiluminación del teclado haciendo clic en el botón **Desactivado** o usando Fn más la tecla .

## Modo LED - Todo el teclado/Parte del teclado

Haga clic en cualquiera de los encabezados de la izquierda en **Modo LED (Todo el teclado o Parte del teclado)** para seleccionar cómo se aplicarán los colores.

- **Todo el teclado** - Simplemente haga clic en un color de la franja exterior de la paleta o haga clic en una de las combinaciones de colores del centro de la paleta y se aplicará inmediatamente a todo el teclado.
- **Parte del teclado** - Simplemente haga clic en un color de la franja exterior de la paleta o haga clic en una de las combinaciones de colores del centro de la paleta, y luego haga clic en uno de los títulos de la sección del teclado (**Izquierda, Medio o Derecha**) para aplicar el color.



Figura 20 - Modo LED - Parte del teclado

## Modo LED - Efecto de teclado

Haga clic en **Efecto de teclado** (en **Modo LED**) y haga clic en uno de los botones de efectos para ver los efectos en el teclado.

	Flash		Respiración
	Dance		Ciclo
	Tiempo		Aleatorio
	Onda		

Tabla 5 - Efectos de teclado

# Menú Inicio, Menú contextual, Barra de tareas, Panel de Control y Configuración de Windows 10

Se puede acceder a la mayoría de las apps, paneles de control, utilidades y programas en *Windows 10* desde el menú Inicio haciendo clic en el ícono de la barra de tareas en la esquina inferior izquierda de la pantalla (o pulsando la **Tecla del logotipo de Windows** en el teclado).

Haga clic con el botón derecho en el ícono del menú Inicio (o utilice la combinación **Tecla del logotipo de Windows** + tecla X) para abrir un menú contextual avanzado con características útiles como Aplicaciones y características, Opciones de energía, Administrador de tareas, Buscar, Explorador de archivos, Administrador de dispositivos, Conexiones de red, etc.

El área de notificación de la barra de tareas está en la esquina inferior derecha de la pantalla. Desde aquí se puede acceder a algunos de los paneles de control y aplicaciones a los que se hace mención a lo largo de este manual.

A lo largo de este manual verá una instrucción para abrir el Panel de Control. Para acceder al Panel de control, seleccione Panel de control debajo del elemento **Sistema de Windows** en el menú Inicio.

La opción **Configuración** en el menú Inicio (y también como App) proporciona acceso directo a un número de paneles de control de configuración del sistema para ajustar Sistema, Dispositivos, Teléfono, Red e Internet, Personalización, Aplicaciones, Cuentas, Hora e idioma, Juegos, Accesibilidad, Privacidad, Actualización y seguridad y Buscar.

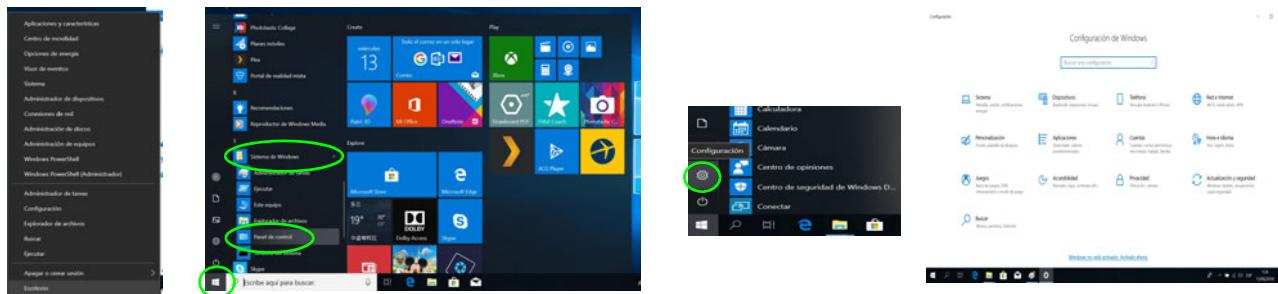


Figura 21 - Menú Inicio, Menú contextual, Barra de tareas, Panel de Control y Configuración

# Parámetros de vídeo

El sistema incluye una **GPU integrada de Intel** (para el ahorro de energía) y una **GPU discreta NVIDIA** (para mayor rendimiento). Puede cambiar los dispositivos de pantalla y configurar las opciones de pantalla siempre que tengan instalados los controladores de vídeo.

## Microsoft Hybrid Graphics

Microsoft Hybrid Graphics es una tecnología sin interrupciones diseñada para obtener el mejor rendimiento del sistema de gráficos permitiendo una mayor duración de la batería, sin tener que cambiar la configuración manualmente. El sistema operativo del ordenador (y algunas aplicaciones) cambiarán automáticamente entre GPU integrada (iGPU) y GPU discreta (dGPU) cuando las aplicaciones lo necesitan.

### Para acceder al panel de control Pantalla:

1. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione **Configuración de pantalla** en el menú.
2. Elija los ajustes de pantalla requeridos en los menús.

### Para acceder al Panel de control de gráficos UHD Intel®:

1. Acceda al **Panel de control de gráficos UHD Intel®** desde el menú Inicio en Windows.  
O
2. Use la combinación de teclas **Ctrl + Alt + F12** para abrir el **Panel de control de gráficos UHD Intel®**.

### Para acceder al Panel de control de NVIDIA:

1. Acceda al **Panel de control de NVIDIA** desde el menú Inicio en Windows.  
O
2. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione **Panel de control de NVIDIA** en el menú.

# Dispositivos de pantalla

Tenga en cuenta que puede usar pantallas externas conectadas al puerto de salida de HDMI y/o al puerto Mini DisplayPort. Consulte el manual de su dispositivo de pantalla para ver qué formatos son compatibles.

## Configurar las pantallas en Windows

Todas las pantallas externas e internas (hasta 4 pantallas activas) se pueden configurar desde *Windows* usando los paneles de control **Pantalla** o **Sistema** (en **Configuración**) o el menú **Proyectar**.


### 4 Pantallas Conectadas

Tenga en cuenta que cuando se conectan 4 pantallas, sólo se pueden configurar 2 pantallas en el modo **Duplicado**.

## Configurar las pantallas usando el menú Proyectar:

1. Conecte la(s) pantalla(s) externa(s) al puerto apropiado y enciéndala(s).
2. Pulse la combinación de teclas **Windows + P** (o **Fn + F7**).
3. Haga clic en una de las opciones del menú para seleccionar **Solo pantalla de PC**, **Duplicado**, **Ampliar** o **Solo segunda pantalla**.
4. También puede clic en **Conectarse a una proyección inalámbrica** en la parte inferior de la pantalla **Proyectar** y seguir los pasos para conectar una pantalla inalámbrica.

Figura 22  
Proyectar

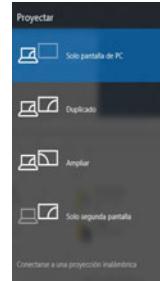

## Configurar las pantallas usando el panel de control

### Pantalla:

1. Conecte la(s) pantalla(s) externa(s) al puerto apropiado y enciéndala(s).
2. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione **Configuración de pantalla** en el menú.
3. Haga clic en **Detectar** (botón).
4. El ordenador detectará las pantallas conectadas.
5. Puede configurar hasta 4 pantallas en el menú **Varias Pantallas**.


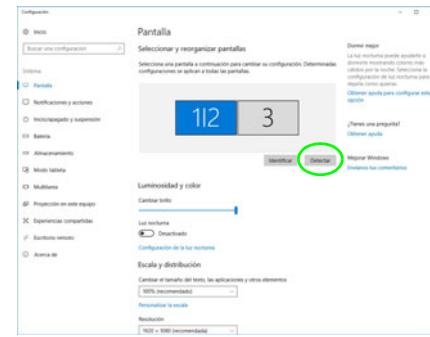


Figura 23  
Pantalla  
(Varias  
Pantallas)

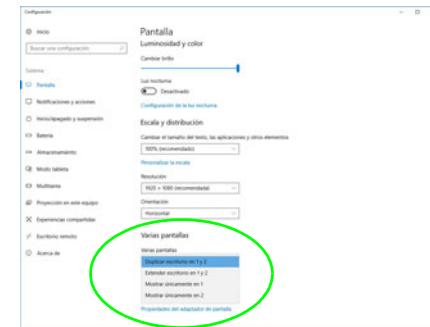

# Características de audio

Puede configurar las opciones de audio de su ordenador en el panel de control **Sonido** en **Windows**.

El volumen puede ajustarse con la combinación de teclas **Fn + F5/F6**.



## Ajuste del volumen del sonido (Windows)

El nivel del volumen del sonido también puede ajustarse utilizando el control dentro de **Windows**. Haga clic en el ícono **Altavoces** de la barra de tareas para comprobar la configuración.

# Sound Blaster Cinema 5

La aplicación **Sound Blaster Connect** le permite ajustar la configuración de audio según sus necesidades para obtener el mejor rendimiento en juegos, música y películas.

## Aplicación Sound Blaster Connect

Ejecute el panel de control de **Sound Blaster Connect** desde el menú Inicio en **Windows**.

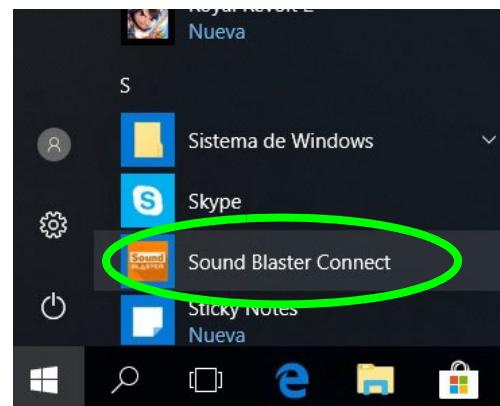


Figura 24 - Sound Blaster Connect

# Opciones de energía

El panel de control de las opciones de energía (menú **Hardware y sonido**) de *Windows* permite configurar las funciones de administración de energía del ordenador. Puede ahorrar energía con los **planes de energía** y configurar las opciones para el **botón de encendido, botón de suspensión (Fn + F12), tapa del ordenador (al cerrarla), pantalla y modo de suspensión** (el estado de ahorro de energía predeterminado) en el menú de la izquierda.

Haga clic en **Crear un plan de energía** en el menú izquierdo y seleccione las opciones para crear un plan nuevo. Haga clic en **Cambiar la configuración del plan** y haga clic en **Cambiar la configuración avanzada de energía** para acceder a más opciones de configuración.

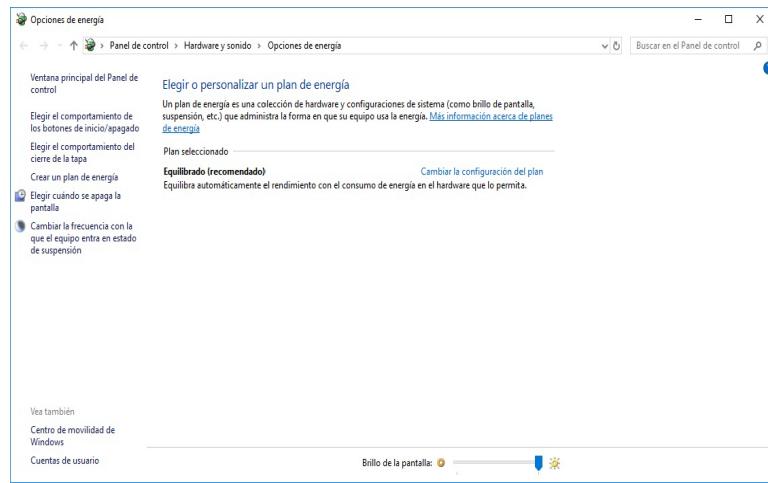


Figura 25 - Opciones de energía

# Instalación de controladores

El disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* contiene los controladores y utilitarios necesarios para utilizar el ordenador correctamente. Inserte el disco y haga clic en **Install Drivers** (botón), u **Option Drivers** (botón) para acceder al menú de controladores opcional. Instale los controladores en el orden indicado en [la Figura 26](#). Haga clic para seleccionar los controladores que desea instalar (debería anotar los controladores conforme los instala). **Nota:** Si necesita reinstalar un controlador, debería desinstalar el controlador antes.

## Últimas actualizaciones

Tras la instalación de todos los controladores, asegúrese de habilitar **Buscar actualizaciones** (**Configuración > Actualización y seguridad > Buscar actualizaciones**) y vaya a Microsoft Store y haga clic en **Descargas y actualizaciones > Obtener actualizaciones** para actualizar todas las aplicaciones etc.



Figura 26 - Instalación de controladores



### Driver Installation & Power

When installing drivers make sure your computer is powered by the AC/DC adapter connected to a working power source. Some drivers draw a significant amount of power during the installation procedure, and if the remaining battery capacity is not adequate this may cause the system to shut down and cause system problems (note that there is no safety issue involved here, and the battery will be rechargeable within 1 minute).



### Directrices generales para la instalación del controlador

Como guía general, siga las instrucciones predeterminadas en pantalla para cada controlador (p.ej. **Siguiente > Siguiente > Finalizar**) a menos que sea usuario avanzado. En muchos casos necesitará reiniciar para instalar el controlador.

Asegúrese de que los módulos (p.ej. WLAN o Bluetooth) estén **ENCENDIDOS** antes de instalar el controlador apropiado.

# Lector de huellas digitales (Opción)

(Opcional sólo para Modelos A, C y D)

Registre sus huellas digitales como se describe a continuación antes de usarlo. El módulo lector de huellas digitales utiliza la configuración de las **opciones de inicio de sesión** de la cuenta de Windows.



## Problemas al iniciar sesión con la huella digital

Si en la pantalla de bienvenida de Windows el lector de huellas digitales no reconoce la huella digital 3 veces, bloqueará el acceso al ordenador. En este caso, necesitará usar su PIN (el PIN que usó inicialmente al configurar el lector de huellas digitales) para acceder al ordenador. También puede iniciar sesión usando su contraseña de Windows. Tras usar el código PIN (o la contraseña de Windows) para acceder al ordenador puede ir a **Configuración > Cuentas > Opciones de inicio de sesión** si desea cambiar la configuración.

# Configuración del módulo de huellas digitales

1. Haga clic en la opción **Configuración** en el menú Inicio.
2. Haga clic en **Cuentas** y haga clic en **Opciones de inicio de sesión**.
3. Necesitará añadir una contraseña de **Windows** (haga clic en **Agregar** bajo **Contraseña**).
4. Tras añadir la contraseña, deberá añadir también un **PIN**.
5. En **Windows Hello** haga clic en **Configuración** bajo **Huella dactilar**.
6. El asistente le guiará a través del proceso de configuración para escanear sus huellas digitales.
7. Entonces deberá **colocar el mismo dedo** en el lector varias veces.
8. Haga clic en **Cerrar** cuando haya terminado.
9. Puede elegir **Agregar otro** dedo (recomendado) o **Quitar** la lectura de la huella digital actual.
10. Ahora puede escanear su huella digital para iniciar sesión en el ordenador.

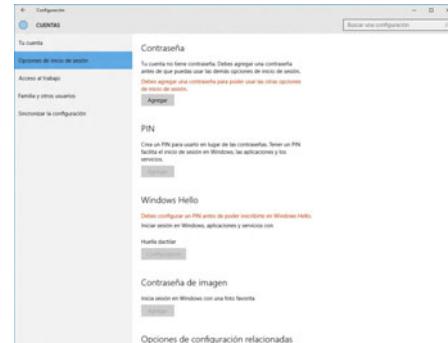


Figura 27  
Cuentas - Opciones de inicio de sesión

# TPM (Opción)

Antes de configurar las funciones del TPM (Módulo de plataforma segura) deberá iniciar la plataforma de seguridad.

## Activar TPM


1. Reinicie el ordenador.
2. Entre en **Aptio Setup Utility** pulsando **F2** durante el **POST**.
3. Utilice las flechas para seleccionar el menú **Security**.
4. Seleccione **TPM Configuration** y presione Entrar.
5. Presione Entrar para acceder al menú **Security Device Support** y seleccione **Enable** (Activar).
6. Luego deberá presionar F4 para guardar los cambios y reiniciar el ordenador.

## Administración TPM en Windows

Puede administrar su configuración TPM desde **Windows**:

1. Vaya al **Panel de Control**.
2. Haga clic en **Cifrado de unidad BitLocker (Sistema y Seguridad)**.
3. Haga clic en **Administración de TPM**.

Figura 28  
Cifrado de unidad  
BitLocker  
(Administración de  
TPM)

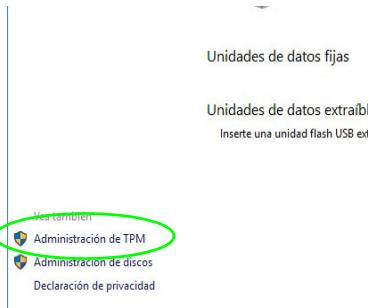

4. La ventana Administración del TPM le permite configurar el TPM desde **Windows**. Como la TPM normalmente es administrada en empresas y organizaciones grandes, su administrador de sistemas deberá asesorarle para administrar esta información.

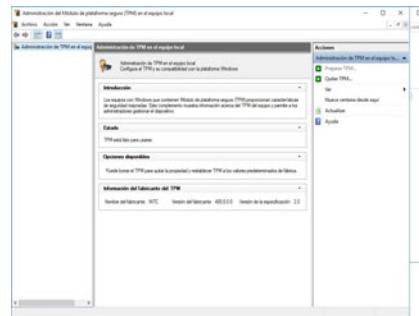


Figura 29  
Administración  
del Módulo de  
plataforma se-  
gura (TPM) en  
el equipo local

# Módulo 4G (Opción)

(Opcional sólo para Modelos A y B)

Si ha incluido un **módulo opcional 4G** en su opción de compra, siga las instrucciones siguientes para instalar la tarjeta USIM (suministrada por su proveedor de servicios).

## Insertar la tarjeta USIM

1. Apague el ordenador y gírelo para **quitar la batería** 1 (deslice los pestillos en la dirección indicada abajo y saque la batería).
2. Inserte la tarjeta USIM como se ilustra a continuación hasta que haga clic en su posición y vuelva a colocar la batería.



### Orientación de la tarjeta USIM

Tenga en cuenta que el lateral legible de la tarjeta USIM (con los contactos dorados) debería mirar hacia arriba, como se ilustra.

Figura 30 - Quitar la batería e insertar la tarjeta USIM

# Solución de problemas

Problema	Possible causa - Solución
Los módulos WLAN y Bluetooth no pueden detectarse.	<p><i>Los módulos están apagados cuando el equipo está en Modo Avión. Compruebe el indicador LED  para ver si el equipo está en Modo Avión (vea <a href="#">la Tabla 2 en la página 126</a>). Utilice la combinación de teclas Fn + F11 para activar/desactivar el Modo Avión (vea <a href="#">la Tabla 3 en la página 128</a>).</i></p>
El módulo cámara PC no puede detectarse.	<p><i>El módulo está desactivado. Utilice la combinación de teclas Fn + F10 para activar el módulo (vea <a href="#">la Tabla 3 en la página 128</a>). Ejecute la aplicación de la cámara para ver la imagen de la cámara.</i></p>
Los archivos de vídeo capturados de la <b>cámara PC</b> ocupan demasiado espacio en el disco.	<p>Tenga en cuenta que capturar archivos de vídeo de alta resolución requiere una cantidad sustancial de espacio en el disco para cada archivo.</p> <p>Tenga en cuenta que el sistema <b>Windows</b> requiere un mínimo de <b>20GB (64bit)</b> de espacio libre en la partición del sistema <b>unidad C:</b>. Se recomienda que guarde el archivo de vídeo capturado en una ubicación distinta a la <b>unidad C:</b>, limite el tamaño de archivo del vídeo capturado o reduzca la resolución del vídeo.</p>

# Especificaciones

## Información actualizada de especificaciones



Las especificaciones listadas en esta sección son correctas en el momento de publicación. Ciertas opciones (particularmente tipos/velocidades de procesadores) pueden cambiar o actualizarse según la fecha de lanzamiento del fabricante. Diríjase a su centro de servicios para más detalles.

Tenga en cuenta que este modelo de ordenador puede soportar una gama de CPUs y/o adaptadores de vídeo.

Para averiguar qué **CPU** tiene instalado su sistema vaya al menú **Inicio**, seleccione **Configuración** y luego seleccione **Sistema** y haga clic en **Acerca de**. Esto también ofrecerá información sobre la cantidad de RAM instalada, etc.

Para obtener información sobre el **adaptador de vídeo** vaya al menú **Inicio**, seleccione **Configuración** y luego seleccione **Sistema** y haga clic en **Pantalla > Configuración de pantalla avanzada > Propiedades del adaptador de pantalla**.

## Núcleo logic

Chipset Intel® HM370

## BIOS

AMI BIOS (SPI Flash ROM de 128Mb)

## Memoria

DDR4 de doble canal

Dos zócalos de 260 contactos SODIMM

Soporta módulos de memoria **DDR4**

**2400MHz o DDR4 2666MHz** (según el tipo de CPU)

Memoria expansible hasta 32GB

Compatible con módulos de 4GB, 8GB y 16GB

## Almacenamiento

Un HDD/SSD SATA intercambiable de 2,5" 7,0mm (h)

(Opción de fábrica) Una unidad Solid State (SSD) M.2 2280 SATA/PCIe Gen3 x4

## Opciones de LCDs

### Modelos A y B:

15,6" (39,62cm), 16:9, FHD (1920x1080)

### Modelo C:

16,1" (40,89cm), 16:9, FHD (1920x1080)

### Modelo D:

17,3" (43,94cm), 16:9, FHD (1920x1080)

## Audio

Interfaz compatible HDA

2 altavoces incorporados

Micrófono en línea incorporado

Sound Blaster™ Cinema 5

## Seguridad

Ranura para cierre de seguridad (tipo Kensington®)

Contraseña de BIOS

Intel PTT para sistemas sin hardware TPM

(Opción de fábrica) TPM 2.0

(Opción de fábrica- Sólo Modelos A, C y D) Módulo lector de huellas digitales

## Teclado

Teclado de tamaño completo **iluminado con LED blanco** (con teclado numérico)

○

(Opción de fábrica) Teclado con iluminación a todo color de tamaño completo con teclado numérico

## Dispositivo puntero

Touchpad incorporado

**Interfaz**

Un puerto USB 2.0  
 Un puerto USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A  
 Un puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo-A  
 Un puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo-C\*

\*La cantidad máxima de corriente suministrada por los puertos USB Tipo-C es 500mA (USB 2.0)/900mA (USB 3.1).

Un puerto de salida HDMI  
 Un puerto Mini DisplayPort 1.2  
 Un puerto Mini DisplayPort 1.3  
 Un conector de salida de auriculares  
 Un conector de entrada para micrófono  
 Un conector LAN RJ-45  
 Un conector de entrada DC

**Ranuras M.2****Modelos A y B:**

Ranura 1 para módulo combo **Bluetooth y LAN Inalámbrica**

Ranura 2 para **SSD SATA/PCIe Gen3 x4**

(Opción de fábrica) Ranura 3 para módulo **M.2 4G**

**Modelos C y D:**

Ranura 1 para módulo combo **Bluetooth y LAN Inalámbrica**

Ranura 2 para **SSD SATA/PCIe Gen3 x4**

**Comunicaciones**

10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN incorporada  
 Módulo cámara PC 1,0M HD  
 O  
**(Opción de fábrica - Sólo Modelos A, B y D)** Módulo cámara PC 2,0M FHD  
**(Opción de fábrica - Sólo Modelos A y B)**  
 Módulo 4G M.2 3042

**Módulos M.2 WLAN/ Bluetooth:**

**(Opción de fábrica)** Bluetooth y LAN inalámbrica (**802.11ac**) Intel® Dual Band Wireless-AC 9260

**(Opción de fábrica)** Bluetooth y LAN inalámbrica (**802.11ac**) Intel® Dual Band Wireless-AC 9560

**(Opción de fábrica)** Bluetooth y LAN inalámbrica (**802.11ac**) Intel® Dual Band Wireless-AC 9462

**Lector de tarjetas**

Módulo lector de tarjetas multi en 1  
 MMC (MultiMedia Card)/RS MMC  
 SD (Secure Digital)/Mini SD/SDHC/  
 SDXC

**Características**

Tecnología Intel® Optane™ (para la familia de procesadores Intel Core)  
 Compatible con Windows® Mixed Reality

**Especificaciones del ambiente****Temperatura**

En funcionamiento: 5°C - 35°C

Apagado: -20°C - 60°C

**Humedad relativa**

En funcionamiento: 20% - 80%

Apagado: 10% - 90%

**Alimentación**

Adaptador de AC/DC autodetector de corriente

Entrada AC: 100-240V, 50-60Hz

Salida DC: 19,5V, 6,15A (**120W**)

**(Opción de fábrica)** Batería amovible de Litio-Ion inteligente de 6 elementos, 62WH

**(Opción de fábrica)** Batería amovible de Litio-Ion inteligente de 6 elementos, 47WH

**Dimensiones y peso****Modelos A, B y C:**

378 (a) x 267 (l) x 26,9 (h) mm

**2,3kgs** (Barebone con batería de 47WH)

**Modelo D:**

418,5 (a) x 288,7 (l) x 27,4 (h) mm

**2,9kgs** (Barebone con batería de 47WH)



# Informazioni su questa guida rapida

Questa guida rapida rappresenta un'introduzione rapida all'avvio del sistema. Si tratta di un supplemento e non di una sostituzione del *Manuale per l'utente* completo in lingua inglese nel formato Adobe Acrobat, memorizzato sul disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* fornito a corredo del computer. Inoltre, questo disco contiene i driver e le utilità necessari per il corretto uso del computer (**Nota:** La società si riserva il diritto di revisionare la presente pubblicazione o di modificarne il contenuto senza preavviso).

È possibile che alcune o tutte le funzionalità del computer siano già state configurate. In caso contrario, o se si sta pianificando di riconfigurare (o reinstallare) componenti del sistema, fare riferimento al *Manuale per l'utente* completo. Il disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* non contiene il sistema operativo.

## Informazioni legali e di sicurezza

Prestare particolare attenzione alle informative legali e di sicurezza contenute nel *Manuale per l'utente* che si trova sul disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Ottobre 2018

## Marchi registrati

**Intel** è un marchio registrato di Intel Corporation.

**Windows** è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

## Istruzioni per la custodia e il funzionamento

Il computer notebook è abbastanza rigido, ma è possibile che possa essere danneggiato. Per evitare qualsiasi danno, attenersi ai seguenti suggerimenti:

- **Non lasciarlo cadere ed evitare urti.** Se il computer cade, è possibile che il telaio e i componenti possano esserne danneggiati.
- **Tenerlo all'asciutto e non provocarne il surriscaldamento.** Tenere il computer e l'alimentazione lontani da ogni tipo di impianto di riscaldamento. Si tratta di un apparato elettrico. Se acqua o altri liquidi dovessero penetrarvi, esso potrebbe risultarne seriamente danneggiato.
- **Evitare le interferenze.** Tenere il computer lontano da trasformatori ad alta capacità, motori elettrici e altri intensi campi magnetici. Ciò ne può impedire il corretto funzionamento e danneggiare i dati.
- **Attenersi alle corrette procedure di lavoro con il computer.** Spegnere il computer correttamente e non dimenticare di salvare il proprio lavoro. Ricordare di salvare frequentemente i propri dati poiché essi potrebbero essere persi nel caso in cui la batteria si esaurisse.

## Assistenza

Ogni tentativo di riparare da soli il computer può annullare la garanzia ed esporre l'utente a scosse elettriche. Per l'assistenza rivolgersi solo a personale tecnico qualificato, in particolar modo nelle situazioni seguenti:

- Quando il cavo di alimentazione o l'adattatore AC/DC è danneggiato o logorato.
- Se il computer è stato esposto alla pioggia o ad altri liquidi.
- Se il computer non funziona normalmente dopo aver seguito correttamente le istruzioni operative.
- Se il computer è caduto o si è danneggiato (non toccare il liquido velenoso in caso di rottura dello schermo LCD).

- Se c'è un odore non usuale, calore o fumo che fuoriesce dal computer.

## Informazioni di sicurezza

- Utilizzare esclusivamente un adattatore approvato per l'utilizzo di questo computer.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione e le batterie indicate in questo manuale. Non gettare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero esplodere. Fare riferimento alle normative locali per istruzioni speciali in tema di smaltimento rifiuti.
- Non continuare a usare in alcun modo una batteria che sia caduta in terra o che sembri danneggiata (es. piegata o torta). Anche se il computer continua a funzionare con una batteria danneggiata, questa può provocare danni ai circuiti risultanti in pericolo di incendio.
- Assicurarsi che il computer sia completamente spento prima di inserirlo in una borsa da viaggio (o in un contenitore simile).
- Prima di pulire il computer ricordare sempre di rimuovere la batteria e di scollegare il computer da qualsiasi fonte di alimentazione esterna, da periferiche e altri cavi.
- Per pulire il computer utilizzare solo un panno morbido e pulito, evitando di applicare detergenti direttamente sul computer. Non utilizzare detergenti volatili (distillati di petrolio) o abrasivi su qualsiasi parte del computer.
- Non provare a riparare il pacco batteria. Fare riferimento sempre all'assistenza tecnica o a personale qualificato per la riparazione o la sostituzione del pacco batteria.
- Si noti che nei computer che hanno un logo elettroimpresso LCD in rilievo, questo è coperto da un adesivo protettivo. Nell'uso quotidiano e con il passare del tempo, questo adesivo potrebbe deteriorarsi e il logo sottostante potrebbe avere dei bordi acuminati. In questo caso, fare attenzione quando si maneggia il computer ed evitare di toccare il logo elettroimpresso LCD in rilievo. Evitare di inserire altri oggetti nella borsa di trasporto poiché potrebbero sfregare contro la copertura del computer durante il trasporto. Se si sviluppano parti consumate e logorate, contattare il centro di assistenza.

## **Precauzioni relative alla batteria ai polimeri**

Le informazioni seguenti sono molto importanti e si riferiscono unicamente alle batterie ai polimeri e, ove applicabile, hanno priorità rispetto alle precauzioni generali relative alle batterie.

- Le batterie ai polimeri possono espandersi o gonfiarsi leggermente, tuttavia questo fa parte del meccanismo di sicurezza della batteria e non deve essere causa di preoccupazione.
- Maneggiare le batterie ai polimeri in modo corretto nel loro utilizzo. Non utilizzare batterie ai polimeri in ambienti con temperature elevate e non conservare le batterie inutilizzate per periodi di tempo prolungati.



### **Smaltimento della batteria & Attenzione**

Il prodotto acquistato contiene una batteria ricaricabile. La batteria è riciclabile. Al termine della durata di uso, in base alle diverse leggi locali e statali, può essere illegale smaltire questa batteria insieme ai rifiuti comuni. Controllare i requisiti previsti nella propria zona consultando i funzionari locali addetti allo smaltimento dei rifiuti solidi per le opzioni di riciclo o lo smaltimento corretto.

Pericolo di esplosione in caso sostituzione errata della batteria. Sostituire solamente con lo stesso tipo o con uno analogo raccomandato dal produttore. Eliminare la batteria usata seguendo le istruzioni del produttore.

# Guida di avvio rapido

1. Eliminare tutti i materiali di imballo.
2. Appoggiare il computer su una superficie stabile.
3. Inserire la batteria e verificare che sia bloccata in posizione.
4. Collegare bene le periferiche che si desidera usare con il computer (per esempio tastiera e mouse) alle porte corrispondenti.
5. **Quando si esegue la prima configurazione del computer utilizzare la seguente procedura** (Per proteggere il computer durante il trasporto, la batteria sarà stata bloccata per non alimentare il sistema fino a quando non verrà prima collegato l'adattatore AC/DC ed eseguita la prima installazione come indicato di seguito):
  - Collegare il cavo dell'adattatore AC/DC al jack di ingresso DC situato alla sinistra del computer quindi inserire il cavo di alimentazione AC in una presa e collegare il cavo di alimentazione AC all'adattatore AC/DC e lasciarlo lì per 6 o più secondi.
  - Rimuovere il cavo dell'alimentatore dal jack di ingresso DC e quindi inserirlo di nuovo; adesso la batteria sarà sbloccata.
6. Con una mano sollevare con cautela il coperchio/LCD fino a un angolo di visione comodo (non superare i 130 gradi), mentre con l'altra mano (come illustrato nella **Figura 1**) si mantiene la base del computer (**Nota: Non sollevare mai il computer tenendolo dal coperchio/LCD**).
7. Premere il pulsante di alimentazione per accendere.

## Software del sistema

È possibile che il software sia già pre-installato sul computer. In caso contrario, oppure in casi di riconfigurazione del computer per un sistema diverso, questo manuale si riferisce a **Microsoft Windows 10**.

## Supporto Intel® Optane™

Prima di installare il sistema operativo *Windows 10* sarà necessario configurare Intel® Optane™ (vedere "**Intel® Optane™ a pagina 157**").




**Figura 1**  
**Apertura del coperchio/LCD/Computer con alimentatore AC/DC collegato**



### Spegnimento

È importante tenere presente che è sempre necessario spegnere il computer scegliendo il comando **Arresta il sistema** in **Windows** (vedere sotto). In questo modo si evitano problemi al sistema o al disco rigido.

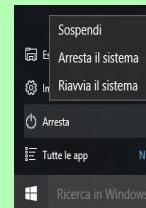

1. Fare clic sull'icona del menu Start
2. Fare clic sull'elemento **Arresta**
3. Scegliere il comando **Arresta il sistema** dal menu.

# Intel® Optane™

Intel® Optane™ è una combinazione di un dispositivo di memoria compatibile e di un **software Tecnologia Intel® Rapid Storage**. Questa combinazione è stata progettata per velocizzare le prestazioni del sistema memorizzando i dati di avvio, i file eseguibili, i file di pagine di sistema e i file di sistema frequentemente accessibili in una memoria SSD Intel® Optane™ non volatile e a bassa latenza.

Rivolgersi al proprio distributore o al fornitore per verificare se il sistema supporta questa tecnologia.

Se si sta reinstallando un sistema precedentemente configurato in modalità Intel Premium RST, assicurarsi di aver eliminato la memoria Intel Optane (vedere "[Cancellazione Intel® Optane™ a pagina 158](#)).

## Installazione Intel® Optane™

Prima di installare il sistema operativo **Windows 10** sarà necessario configurare **Intel® Optane™** e sarà necessario preparare quanto segue per farlo.

- Il disco del sistema operativo **Microsoft Windows 10**.
  - Un'unità DVD esterna collegata.
  - Una memoria SSD Intel® Optane™ installata nel sistema.
  - Il disco **Device Drivers & Utilities + User's Manual**.
1. Accendere il computer e premere **F2** per entrare nel **BIOS**.
  2. Aprire il menu **Boot**, selezionare **UEFI Setting** e premere Invio.
  3. Impostare **UEFI Boot** su "**Enabled**".
  4. Premere **Esc** per uscire dal menu e aprire il menu **Main**.

5. Selezionare **OffBoard NVMe Controller Configuration** e premere Invio per verificare che una memoria SSD Intel® Optane™ sia presente.
6. Premere **Esc** per uscire dal menu e aprire il menu **Advanced**.
7. Selezionare **SATA Mode**, premere Invio e selezionare "**Intel RST Premium...**".
8. Premere **F4** e <Yes> (Si) per **salvare le modifiche e riavviare ("Save Changes and Reset")**.
9. Quando il computer si riavvia, premere **F2** per entrare di nuovo nel BIOS.
10. Premere **F4** e <Yes> (Si) per **salvare le modifiche e riavviare ("Save Changes and Reset")**, tuttavia, prima di procedere assicurarsi che la condizione indicata nel punto di elenco sotto sia soddisfatto.
  - Verificare che il DVD del sistema operativo **Windows 10** si trovi nell'unità DVD collegata, nonché che il computer si avvii automaticamente dal DVD del sistema **Windows 10** (viene richiesto di premere un tasto per avviare il computer dal DVD).
11. Premere **Avanti > Installa** per continuare l'installazione del sistema operativo normalmente (vedere la documentazione di Windows se occorrono istruzioni sull'installazione del sistema operativo **Windows**).
12. Selezionare **Personalizzata: Installa solo Windows (opzione avanzata)**.
13. Si consiglia di selezionare e quindi eliminare le partizioni esistenti.
14. Fare clic su **Nuovo** per creare una partizione per Windows.
15. È molto importante assicurarsi che quando si crea la partizione, venga lasciato uno spazio minimo non assegnato di almeno **5MB**.
16. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il S. O. **Windows 10**.
17. Installare i driver di **Windows** (vedere [la pagina 185](#)). Assicurarsi di aver installato il driver **Tecnologia Intel® Rapid Storage (IRST)**.
18. Eseguire la applicazione **Tecnologia Intel® Rapid Storage**.

19. Fare clic su Attiva.

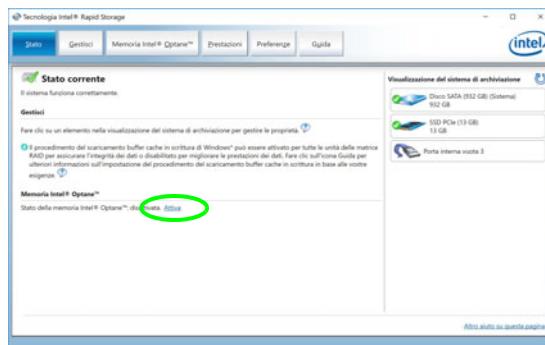


Figura 2 - Tecnologia Intel® Rapid Storage - stato

20. Il sistema visualizzerà un messaggio invitando a selezionare un'unità veloce compatibile (in questo caso dovrebbe essere una sola opzione).
21. Dopo aver abilitato **Optane**, sarà necessario riavviare il computer e assicurarsi che il sistema sia alimentato anche dall'adattatore AC/DC e non solo da batteria.
22. Fare clic su **Sì** per avviare il processo (potrebbe richiedere un certo tempo).
23. Una volta completato il processo, riavviare il computer.

## Cancellazione Intel® Optane™

Se si desidera eliminare un'installazione **Intel® Optane™** esistente, seguire la procedura riportata di seguito. Tuttavia, **eseguire il backup di tutti i file e dei dati necessari prima di cancellare un'installazione Intel® Optane™**, in quanto ciò comporterà la perdita di tutti i dati presenti sui volumi.

1. Assicurarsi che **Intel® Optane™** sia **attivata** nell'applicazione **Tecnologia Intel® Rapid Storage**.
2. Accendere il computer e premere **F2** per entrare nel **BIOS**.
3. Passare a **Intel(R) Rapid Storage Technology** (nel menu **Advanced**) e premere **Invio**.
4. Selezionare **Intel Optane**, \*\*\*\* (elencato in **Optane Volume:**) e premere **Invio**.
5. Selezionare **“Deconcatenate”** e premere **Invio**.
6. Selezionare **<Yes> (Sì)** dall'opzione **“Are you sure you want to perform deconcatentation”**.
7. Selezionare **“Start deconcatentation”** e premere **Invio**.
8. Il sistema tornerà al menu standard **Intel(R) Rapid Storage Technology** una volta terminato.
9. È quindi necessario selezionare la modalità **SATA** appropriata per il sistema e reinstallare il sistema operativo.

## Differenze dei modelli

Questa serie di notebook comprende **quattro** modelli diversi che variano leggermente per stile di design, colorazioni e aspetto generale. Non tutte le varianti di modello, colori, configurazioni, pulsanti ecc., sono mostrate in questo manuale. Si noti che il proprio computer potrebbe essere leggermente diverso da quello rappresentato nelle figure di questa documentazione. Tutte le porte, i jack, (diversi da quelli indicati sotto e nelle specifiche) e le funzioni generali sono uguali per tutti gli stili di design (vedere [Specifiche tecniche](#) per ulteriori dettagli).

Funzionalità	Modello A	Modello B	Modello C	Modello D
LCD	15,6" (39,62cm) FHD		16,1" (40,89cm) FHD	17,3" (43,94cm) FHD
Modulo 4G		Opzione		No
Lettore d'impronte digitali	Opzione	No		Opzione


Tabella 1 - Differenze dei modelli

# Descrizione del sistema: Vista anteriore con pannello LCD aperto (Modello A)

Figura 3

## Vista anteriore con pannello LCD aperto (Modello A)

1. Camera PC
2. \*LED della camera PC  
*\*Quando si utilizza la camera PC, l'indicatore LED si illumina.*
3. Microfono array integrato
4. Schermo LCD
5. Pulsante di alimentazione
6. Tastiera
7. Touchpad e pulsanti
8. Lettore d'impronte digitali (opzionale)

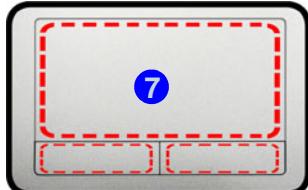

Si noti che l'area operativa valida del touchpad e dei pulsanti è quella indicata all'interno delle linee tratteggiate.




### Funzionamento del dispositivo senza fili a bordo di un aereo

Solitamente l'uso di qualsiasi dispositivo di trasmissione elettronica è proibito a bordo di un aereo.


Accertarsi che i moduli senza fili siano OFF quando si utilizza il computer a bordo di un aereo inserendo il sistema nella modalità aereo.

# Descrizione del sistema: Vista anteriore con pannello LCD aperto (Modello B)

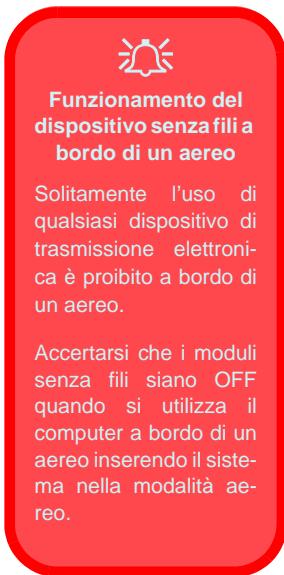

*Figura 4*  
Vista anteriore con pannello LCD aperto (Modello B)

1. Camera PC
2. \*LED della camera PC  
*\*Quando si utilizza la camera PC, l'indicatore LED si illumina.*
3. Microfono array integrato
4. Schermo LCD
5. Pulsante di alimentazione
6. Tastiera
7. Touchpad e pulsanti

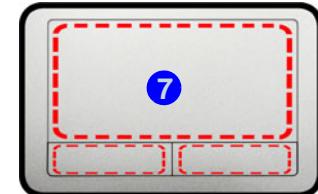


Si noti che l'area operativa valida del touchpad e dei pulsanti è quella indicata all'interno delle linee tratteggiate.

# Descrizione del sistema: Vista anteriore con pannello LCD aperto (Modello C)

Figura 5

## Vista anteriore con pannello LCD aperto (Modello C)

1. Camera PC
2. \*LED della camera PC  
*\*Quando si utilizza la camera PC, l'indicatore LED si illumina.*
3. Microfono array integrato
4. Schermo LCD
5. Pulsante di alimentazione
6. Tastiera
7. Touchpad e pulsanti
8. Lettore d'impronte digitali (opzionale)

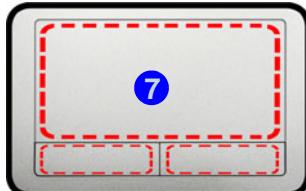

Si noti che l'area operativa valida del touchpad e dei pulsanti è quella indicata all'interno delle linee tratteggiate.



### Funzionamento del dispositivo senza fili a bordo di un aereo

Solitamente l'uso di qualsiasi dispositivo di trasmissione elettronica è proibito a bordo di un aereo.

Accertarsi che i moduli senza fili siano OFF quando si utilizza il computer a bordo di un aereo inserendo il sistema nella modalità aereo.

# Descrizione del sistema: Vista anteriore con pannello LCD aperto (Modello D)


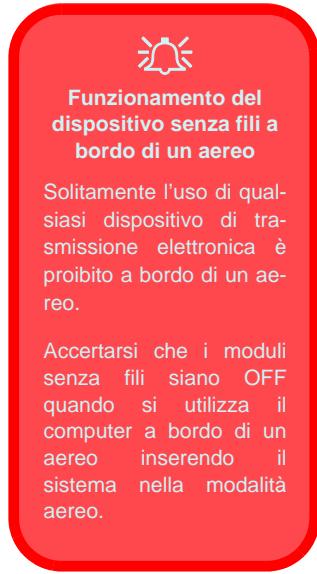


Figura 6  
Vista anteriore con pannello LCD aperto (Modello D)

1. Camera PC
2. \*LED della camera PC  
\*Quando si utilizza la camera PC, l'indicatore LED si illumina.
3. Microfono array integrato
4. Schermo LCD
5. Pulsante di alimentazione
6. Tastiera
7. Touchpad e pulsanti
8. Lettore d'impronte digitali (opzionale)

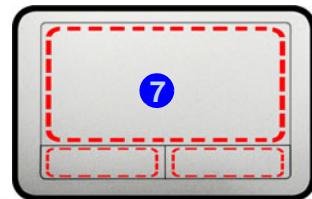

Si noti che l'area operativa valida del touchpad e dei pulsanti è quella indicata all'interno delle linee tratteggiate.

# Indicatori LED

Gli indicatori LED sul computer segnalano importanti informazioni relative allo stato corrente del computer.

Icona	Colore	Descrizione
		
	Arancione	L'alimentatore è collegato
	Verde	Il computer è ON
	Verde lampeggiante	Il computer è in modalità <b>Sospensione</b>
	Arancione	La batteria è in carica
	Verde	Batteria completamente carica
	Arancione lampeggiante	La batteria ha raggiunto lo stato critico di carica bassa
	Verde	<b>La modalità aereo è ON</b> (i moduli WLAN, 4G e Bluetooth sono OFF)
	Verde	Il disco rigido è in uso

Tabella 2 - Indicatori LED

# Tastiera

La tastiera, *tastiera LED illuminata bianca o tastiera illuminata colore completo (Opzione di fabbrica)*, è dotata di un tastierino numerico (sul lato destro della tastiera) per facilitare l'immissione di dati numerici. Premere **Bloc Num** per commutare l'attivazione e la disattivazione della tastiera numerica. Dispone anche di tasti funzione che consentono di cambiare istantaneamente le funzionalità operative.

## Tastiera LED illuminata bianca

Utilizzando la combinazione di tasti **Fn + F4** è possibile attivare/disattivare l'illuminazione della tastiera e regolare il livello della luminosità.



## (Opzione di fabbrica) Tastiera illuminata colore completo

Vedere "*Tastiera colorata LED di retroilluminazione*" a pagina 178.



Figura 7 - Tastiera

## Tasti funzione e indicatori visivi

I tasti funzione (da **F1** a **F12**) agiscono come Hot-Key quando premuti tenendo premuto il tasto **Fn**. In aggiunta alle combinazioni di tasti funzione base, quando è installato il driver Control Center alcuni indicatori visivi sono disponibili.

Tasti	Tasti funzione e indicatori visivi		Tasti	Funzione/indicatori visivi	
Fn +	Play/pausa (nei programmi audio/video)		Fn +	Attiva/disattiva la modalità aereo	Modo aereo disattivato Modo aereo attivato
Fn +	Attiva/disattiva touchpad	TOUCH PAD ON    TOUCH PAD OFF	Fn +	Attiva/disattiva modalità Sospensione	
Fn +	Spegne la retroilluminazione dello schermo LCD (premere un tasto o utilizzare il touchpad per ripristinare lo schermo)			Attiva/disattiva il tastierino numerico	NUM LOCK ON    NUM LOCK OFF
Fn +	Commutazione mute		Fn +	Attiva/disattiva il blocco dello scorrimento	SCR LOCK ON    SCR LOCK OFF
Fn +	Attiva/disattiva l'illuminazione della tastiera/regola il livello di luminosità <b>(Per le tastiere con LED bianchi)</b>			Attiva/disattiva maiuscolo	CAPS LOCK ON    CAPS LOCK OFF
Fn +	Riduzione/aumento volume audio		Fn +	Attiva/disattiva Control Center (vedere <a href="#">la pagina 171</a> )	
Fn +	Cambia configurazione di visualizzazione (vedere <a href="#">la pagina 182</a> )		Fn +	Controllo automatico ventola/pieno power	FAN SPEED AUTOMATIC    FAN SPEED MAXIMUM
Fn +	Riduzione/aumento luminosità LCD		Fn +	Attiva/disattiva Flexikey® (vedere <a href="#">la pagina 174</a> )	Flexikey: ON    Flexikey: OFF
Fn +	Attiva/disattiva la camera PC	CAMERA ON    CAMERA OFF	Tabella 3 - Tasti funzione e indicatori visivi		

# Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra, destra e posteriore (Modelli A e C)



Figura 8 - Vista anteriore, sinistra, destra e posteriore (Modelli A e C)

1. Indicatori LED
2. Jack di ingresso DC
3. Jack RJ-45 per LAN
4. Porta Mini DisplayPort 1.2
5. Porta Mini DisplayPort 1.3
6. Porta uscita HDMI
7. Porta USB 3.1 Gen 2 Tipo-C
8. Porta USB 3.1 Gen 2 Tipo-A
9. Lettore di schede multi-in-1
10. Jack uscita delle cuffie
11. Jack ingresso del microfono
12. Porta USB 2.0
13. Porta USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A
14. Ventola
15. Slot blocco di sicurezza



## Porte Mini DisplayPort

I monitor esterni possono essere configurati utilizzando il Pannello di controllo della Grafica UHD Intel® o dal menu Proietta (premere + P o Fn + F7).

Se si desidera configurare un monitor esterno collegato alla **Porta Mini DisplayPort 1.3** (5) è necessario utilizzare il menu Proietta per controllare la configurazione del display.

## Surriscaldamento

Per prevenire il surriscaldamento del computer, accertarsi che non vi sia nulla che ostruisca la (le) ventola (ventole) durante l'uso del computer.

# Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra, destra e posteriore (Modello B)



## Porte Mini DisplayPort

I monitor esterni possono essere configurati utilizzando il **Pannello di controllo della Grafica UHD Intel®** o dal menu **Proietta** (premere **Windows + P o Fn + F7**).

Se si desidera configurare un monitor esterno collegato alla **Porta Mini DisplayPort 1.3** **5** è necessario utilizzare il menu **Proietta** per controllare la configurazione del display.

## Surriscaldamento

Per prevenire il surriscaldamento del computer, accertarsi che non vi sia nulla che ostruisca la (le) ventola (ventole) durante l'uso del computer.

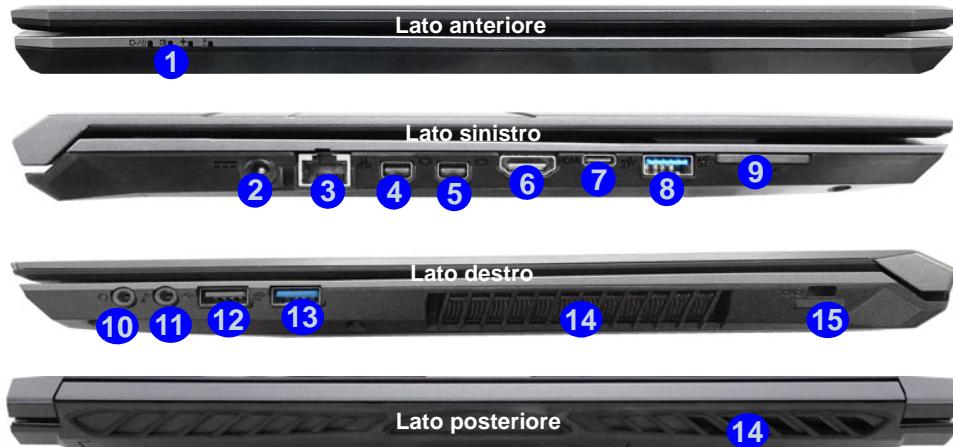


Figura 9 - Vista anteriore, sinistra, destra e posteriore (Modello B)

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Indicatori LED             | 9. Lettore di schede multi-in-1          |
| 2. Jack di ingresso DC        | 10. Jack uscita delle cuffie             |
| 3. Jack RJ-45 per LAN         | 11. Jack ingresso del microfono          |
| 4. Porta Mini DisplayPort 1.2 | 12. Porta USB 2.0                        |
| 5. Porta Mini DisplayPort 1.3 | 13. Porta USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A |
| 6. Porta uscita HDMI          | 14. Ventola                              |
| 7. Porta USB 3.1 Gen 2 Tipo-C | 15. Slot blocco di sicurezza             |
| 8. Porta USB 3.1 Gen 2 Tipo-A |  |

# Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra, destra e posteriore (Modello D)



Figura 10 - Vista anteriore, sinistra, destra e posteriore (Modello D)

1. Indicatori LED
2. Slot blocco di sicurezza
3. Jack di ingresso DC
4. Jack RJ-45 per LAN
5. Porta Mini DisplayPort 1.2
6. Porta Mini DisplayPort 1.3
7. Porta uscita HDMI
8. Porta USB 3.1 Gen 2 Tipo-C
9. Porta USB 3.1 Gen 2 Tipo-A
10. Lettore di schede multi-in-1
11. Jack uscita delle cuffie
12. Jack ingresso del microfono
13. Porta USB 2.0
14. Porta USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A
15. Ventola

## Porta Mini DisplayPort

I monitor esterni possono essere configurati utilizzando il Pannello di controllo della Grafica UHD Intel® o dal menu Proietta (premere + P o Fn + F7).

Se si desidera configurare un monitor esterno collegato alla **Porta Mini DisplayPort 1.3** **6** è necessario utilizzare il menu **Proietta** per controllare la configurazione del display.

## Surriscaldamento



Per prevenire il surriscaldamento del computer, accertarsi che non vi sia nulla che ostruisca la (le) ventola (ventole) durante l'uso del computer.

# Descrizione del sistema: Vista inferiore



Figura 11  
Vista inferiore

1. Batteria
2. Ventola
3. Altoparlanti incorporati

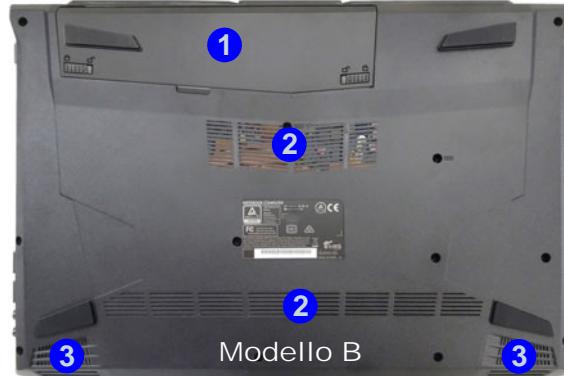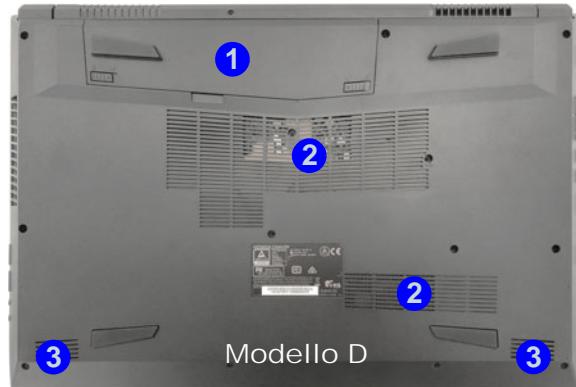

## Surriscaldamento

Per prevenire il surriscaldamento del computer, accertarsi che non vi sia nulla che ostruisca la (le) ventola (ventole) durante l'uso del computer.

## Avviso di rimozione coperchio inferiore

Non rimuovere il/i coperchio/i e/o vite/viti ai fini dell'aggiornamento del dispositivo poiché così facendo si possono violare i termini della garanzia.

Se avete necessità di sostituire/rimuovere HDD/SSD/RAM ecc., per qualsiasi motivo, per ulteriori informazioni contattare il vostro distributore/fornitore.

# Control Center

Premere la combinazione di tasti **Fn + Esc** oppure fare doppio clic sull'icona  nell'area di notifica della barra delle applicazioni per attivare/disattivare il **Control Center**. Il **Control Center** consente di accedere rapidamente ai controlli utilizzati più frequentemente, e di attivare/disattivare velocemente il touchpad/il modulo camera del computer.

Il Control Center contiene **5** titoli di menu (**Monitor di sistema**, **Impostazioni di base**, **Dispositivo LED**, **Flexikey®** e **Impostazioni extra**). La scheda **Monitor di sistema** fornisce informazioni sulla GPU e sulla CPU del computer. La scheda **Impostazioni di base** consente di regolare la modalità di alimentazione e altre funzioni del sistema. La scheda **Dispositivo LED** consente di configurare la tastiera illuminata. “**Flexikey®**” è un'applicazione per la configurazione rapida dei tasti di scelta rapida. La scheda **Impostazioni extra** consente di regolare il colore dell'interfaccia dell'applicazione a scelta. Cliccare i titoli del menu e quindi cliccare qualsiasi dei pulsanti visualizzati e sulle pagine seguenti.

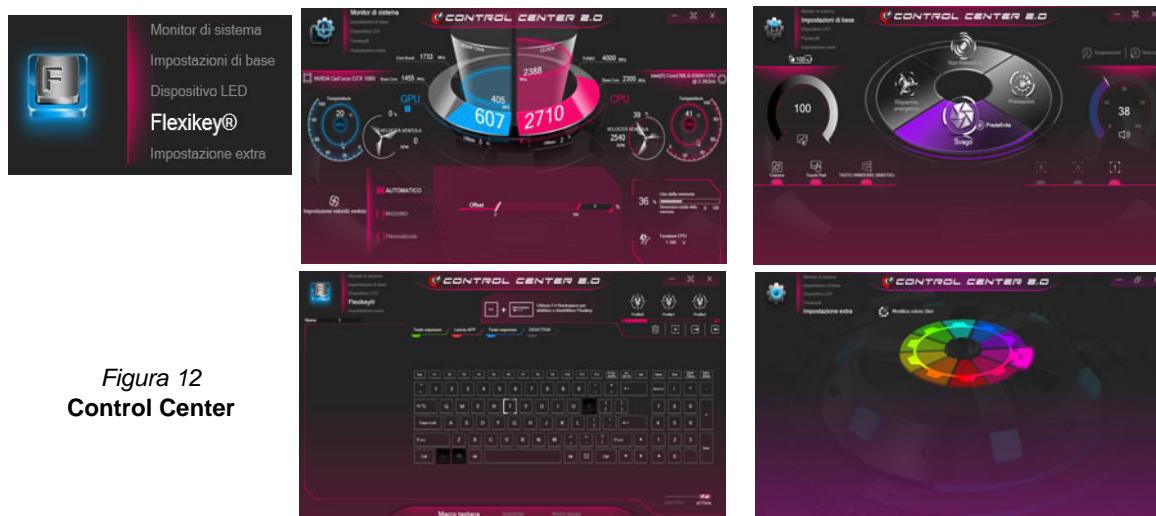


Figura 12  
Control Center

## Modalità risparmio energia

È possibile impostare una **Modalità risparmio energia** facendo clic sull'icona corrispondente nel centro del **Control Center**. Ogni modalità di alimentazione influirà sulla modalità aereo e alimentazione camera PC.

Modalità	Modalità aereo	Camera PC
Risparmio energetico	ON	OFF
Non interattivo	OFF	ON
Prestazioni	OFF	ON
Svago*	OFF	ON

\*Facendo clic sul pulsante **Predefinita** in **Svago** si ripristinano le impostazioni predefinite per questa modalità.

## Stato di alimentazione (Impostazioni di base)

L'icona **Stato di alimentazione** viene visualizzata se attualmente il computer è alimentatore con la batteria, oppure mediante l'alimentatore collegato in una presa funzionante. La barra dello stato di alimentazione mostra la carica corrente della batteria.

## Luminosità (Impostazioni di base)

L'icona **Luminosità** mostra il livello di luminosità corrente dello schermo. È possibile utilizzare il selettori per regolare la luminosità dello schermo o le combinazioni di tasti **Fn + F8/F9**.

## Camera/Touch Pad/Tasto Windows sinistro (Impostazioni di base)

Fare clic su questi pulsanti per attivare/disattivare lo stato di risparmio energetico della **camera PC** o del **touchpad** o per attivare/disattivare la funzionalità **tasto Windows sinistro**. Si noti che lo stato di risparmio energetico di un modulo e la potenza del Touchpad viene influenzato anche dalla Modalità di risparmio energetico selezionata.

## Pulsante Sospensione (Impostazioni di base)



Cliccare il pulsante di **Ibernazione** o **Sospensione** per consentire al computer di attivare la modalità di risparmio energetico selezionato (si riceverà un avviso prima che il sistema passi alla modalità di risparmio energetico e si dovrà fare clic su **OK** per confermare).

## Volume (Impostazioni di base)

L'icona **Volume** mostra il livello di volume corrente. È possibile utilizzare il selettori per regolare il volume o le combinazioni di tasti **Fn + F5/F6**, oppure utilizzare la combinazione di tasti **Fn + F3** per disattivare totalmente l'audio.

## Bloc Maiusc/Bloc Scorr/Bloc Num/Modalità aereo (Impostazioni di base)



Fare clic sul pulsante per attivare la modalità di blocco appropriata e la modalità aereo.

## Timer di riposo KB/Luminosità KB (Dispositivo LED)

Attiva e seleziona la quantità di tempo per il quale il sistema è inattivo prima che la tastiera LED attivi la modalità sleep (cioè l'illuminazione della tastiera LED si spegnerà per risparmiare energia). È anche possibile regolare la luminosità della tastiera.



## Ventola (Monitor di sistema)



Da questa voce di menu è possibile impostare la velocità della ventola su **Massimo** (potenza massima), **Automatico** o **Personalizzato**. La velocità della ventola si regola automaticamente per controllare il calore della CPU/GPU. Puoi usare il cursore **Offset** per regolare le impostazioni in base alle tue preferenze. Tuttavia, se desiderato, è possibile regolare l'impostazione sulla velocità massima (**Massimo**).

L'impostazione **Personalizzato** consente di fare clic e trascinare su uno qualsiasi dei 2 nodi media portata del grafico per regolare i parametri di temperatura della **ventola CPU** o della **ventola GPU**.

Tutte queste impostazioni possono essere bypassate dal sistema, come precauzione di sicurezza, se richiedono un uso più intenso della ventola.

# Applicazione Flexikey®

“Flexikey®” è un'applicazione per la configurazione rapida dei tasti di scelta rapida che vi permette di **assegnare un singolo tasto per lanciare combinazione multiple di tasti**, o per **lanciare programmi e applicazioni**, per **creare macro di testo** e disattivare tasti specifici. L'applicazione può anche essere utilizzata per **configurare i pulsanti del mouse** per creare tasti di scelta rapida per il gioco ecc. Tutte le impostazioni di configurazione sono salvate in **profili** (fino a 12) ai quali vengono applicate le impostazioni.

Cliccare **Flexikey®** in alto a sinistra del **Control Center** per accedere all'applicazione **Flexikey®**.



## Abilitazione o disabilitazione del Profilo Flexikey® in uso



Potete abilitare o disabilitare qualsiasi funzione di profilo tastiera o mouse **attualmente in uso** usando **Fn + [ ]**. Premendo questa combinazione di tasti si commuta tra la tastiera attualmente selezionata o profilo mouse e la tastiera standard e/o impostazioni del mouse, e viceversa.

## Tasto logo Windows e tasto P

Notare che si possono assegnare azioni a qualsiasi tasto della tastiera fatta eccezione del **Tasto logo Windows**  e **tasto P**.

## Profili

I controlli in alto a destra dell'applicazione si riferiscono ai profili. È possibile **aggiungere** /**eliminare** , **esportare** e **importare** profili facendo clic sull'icona appropriata. Con un doppio clic sul Profilo si può modificare il nome del profilo, e modificare un file immagine (immagini create usando i file PNG).

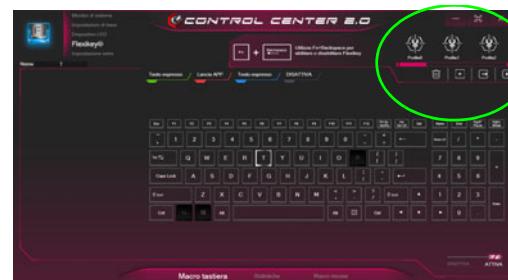


Figura 13  
Flexikey -  
Profilo

## Impostazioni tastiera e mouse

Fare clic su **Attiva** (in basso a destra della finestra dell'applicazione) per creare le impostazioni per la tastiera e/o mouse. Cliccando su **Macro tastiera** o **Macro Mouse** si potrà accedere alla pagina delle impostazioni per la tastiera o il mouse.



Figura 14 - Attiva (Macro tastiera & Macro Mouse)

## Impostazioni tastiera

Le impostazioni della tastiera consentono di configurare azioni per ogni singolo tasto (o una combinazione di tasti). Fare clic sul tasto e quindi selezionare il tipo di azione (**Tasto espresso**, **Lancia APP**, **Testo espresso**, **Disattiva**) dal menu nella parte superiore della pagina. È possibile rinominare l'azione facendo clic nella casella **Nome**, e facendo clic nella casella **Suggerimenti** per digitare un appunto per ricordare la funzione dell'azione.



Figura 15  
Configura-  
zione  
tastiera

## Impostazioni mouse

Le impostazioni del mouse consentono di configurare le azioni dei pulsanti sinistro **1**, destro **2** e centrale **3** di qualsiasi mouse collegato, e anche per tutti i pulsanti avanti **4** e indietro **5**, quando presenti (su un mouse di tipo utilizzato per il gioco). Fare clic sul numero del pulsante e quindi selezionare il tipo di azione (**Tasto espresso**, **Lancia APP**, **Testo espresso**, **Disattiva**) dal menu nella parte superiore della pagina. È possibile rinominare l'azione facendo clic nella casella **Nome**, e facendo clic nella casella **Suggerimenti** per digitare un appunto per ricordare la

funzione dell'azione.



Figura 16  
Configu-  
razione  
mouse

## Funzioni dell'applicazione Flexikey®:

- **Tasto espresso** - Questa funzione vi consente di configurare un singolo tasto (o clic del mouse) per l'invio di configurazioni multiple. Ciò è utile nel gioco o quando si utilizzano applicazioni che hanno una complessa serie di scelte rapide da tastiera.
- **Lancia APP** - Questo assegna i singoli tasti (o clic del mouse) per lanciare il file eseguibile di qualsiasi programma o applicazione.
- **Testo espresso** - Con questo si può definire tasti singoli (o clic del mouse) per l'invio di stringhe di testo comunemente usate.
- **Disattiva** - Usare questa funzione per disattivare qualsiasi tasto della tastiera o pulsante del mouse.
- **Statistica** - Usare questo per registrare velocemente i tasti in uso in qualsiasi applicazione e per disattivare i tasti non in uso.

## Impostazioni tastiera - Tasto expresso

Per configurare un singolo tasto per inviare più combinazioni di tasti, o per creare tasti di scelta rapida, usare **Tasto expresso**.

1. Attiva e selezionare **Macro tastiera** sotto il profilo scelto, fate clic sul tasto scelto per selezionarlo, e quindi per selezionare **Tasto expresso**.
2. Nel seguente esempio vogliamo cambiare una configurazione di tasti per il gioco esistente che utilizza il tasto **Maiusc di sinistra** per lo sprint, e il tasto **W** per lo spostamento in avanti per poter utilizzare il tasto **Ctrl di sinistra** per combinare combinare questo movimento in uno sprint in avanti.
3. Fare clic sul pulsante **Registr**  poi **premere** il tasto o tasti (in questo caso **premere Maiusc sinistro e W**) richiesto (assicuratevi di **premere il tasto(i) richiesto(i)** e non fare clic su di essi).
4. Fare clic sul pulsante **Registr**  di nuovo per completare il processo e interrompere la registrazione.
5. Fare clic sul tasto, e fare clic nel campo **Suggerimenti** e digitare per dare alla combinazione di tasti un nome ad esempio "*Sprint avanti*".
6. Se desiderate rimuovere qualsiasi singolo tasto cliccare per selezionarlo e fare clic su **Ripristina**.
7. Qualsiasi **Tasto expresso** assegnato verrà visualizzato in **verde**.

## Impostazioni tastiera - Lancia APP

È possibile configurare i tasti per lanciare qualsiasi applicazione o programma come segue:

1. Attiva e selezionare **Macro tastiera** sotto il profilo scelto, fate clic per selezionare un tasto per lanciare l'applicazione, e quindi per selezionare **Lancia APP**.
2. Fare clic su **Sfoglia** in basso a sinistra della finestra dell'applicazione.



Figura 17 - Tastiera - Lancia APP

3. Navigare fino al file eseguibile dell'applicazione e fare clic su **Apri**.
4. Il tasto sarà ora configurato per aprire l'applicazione selezionata sotto il profilo scelto, e il tasto verrà visualizzato in **rosso**.
5. Se si desidera rimuovere qualsiasi tasto **di lancio App**, selezionarlo e fare clic su **Ripristina**.

## Impostazioni tastiera - Testo espresso

Un singolo tasto può essere impostato per l'invio di una stringa di testo all'interno di qualsiasi applicazione che utilizza **Testo espresso**.

1. Attiva e selezionare **Macro tastiera** sotto il profilo scelto, fate clic su un tasto per selezionarlo, e quindi per selezionare **Testo espresso**.
2. Fare clic nel campo **Contenuto testo** e digitare il proprio messaggio e fare clic su **Salva**.
3. Fare clic sul pulsante **Registr**  nel tasto **Avvio** e premere i tasti da utilizzare se necessario (il tasto **Avvio** è il tasto utilizzato nel programma di destinazione per aprire un messaggio di testo), oppure si può lasciare vuoto se si preferisce. Fare clic sul pulsante **Registr**  di nuovo per interrompere il processo.



Figura 18 - Tastiera - Testo espresso

4. Fare clic sul pulsante **Registr**  nel tasto **Invia** se necessario (il tasto **Invio** è il tasto utilizzato nel programma di destinazione che serve per inviare un messaggio di testo ad esempio il tasto Invio sarebbe il più comunemente usato), oppure si può lasciare vuoto se si preferisce.

5. Il tasto sarà ora configurato per inviare il messaggio di testo nel programma di destinazione sotto il profilo scelto, e il tasto verrà visualizzato in **blu**.
6. Se si desidera rimuovere qualsiasi tasto **Testo espresso**, selezionarlo e fare clic su **Ripristina**.

## Impostazioni tastiera - Disattiva

È possibile utilizzare il programma per disabilitare gli eventuali tasti non necessari.

1. Attiva e selezionare **Macro tastiera** sotto il profilo scelto, fate clic per selezionare il tasto da disabilitare, e quindi per selezionare **Disattiva**.
2. Il tasto verrà disabilitato.
3. Se si desidera abilitare nuovamente il tasto, selezionarlo e fare clic su **Restore Ripristina**.
4. Il tasto verrà disabilitato sotto il profilo scelto, e il tasto verrà visualizzato in **grigio**.

# Tastiera colorata LED di retroilluminazione

(Solo per le tastiere colorate illuminate)

Premere Fn + tasto  per attivare/disattivare il LED della tastiera. È possibile configurare il LED della tastiera utilizzando Fn + combinazione di tasti secondo quanto riportato nella seguente tabella. È inoltre possibile premere Fn più il tasto  per avviare l'applicazione di retroilluminazione della tastiera per configurare le impostazioni.

Combinazione tasti funzione LED tastiera	
Fn + 	Avviare l'applicazione di retroilluminazione della tastiera
Fn + 	Attiva/disattiva il LED della tastiera
Fn + 	L'illuminazione del LED della tastiera si riduce
Fn + 	L'illuminazione del LED della tastiera aumenta
Fn + 	① Accendere/Spegnerne il LED della tastiera sinistro
Fn + 	② Accendere/Spegnerne il LED della tastiera centrale
Fn + 	③ Accendere/Spegnerne il LED della tastiera destro
 	

Tabella 4 - LED della tastiera

## Applicazione di retroilluminazione della tastiera

È possibile accedere all'applicazione **Retroilluminazione tastiera** premendo Fn più il tasto  (o facendo clic su **Dispositivo LED** in alto a sinistra del **Control Center**). I comandi **Timer inattività tastiera** e **Luminosità tastiera** sono disponibili anche per *le tastiere illuminate a LED bianchi*.

Figura 19  
Applicazione Retroilluminazione tastiera



### Campione colore

Il campione colore nel mezzo dello schermo consente di selezionare una gamma di colori per la retroilluminazione della tastiera cliccando sul colore richiesto. Fare clic per selezionare i colori del campione da applicare all'intera tastiera (sotto **Tastiera completa**) o a parti della tastiera (sotto **Tastiera parziale**).

### Timer inattività tastiera

Attiva e seleziona la quantità di tempo per il quale il sistema è inattivo prima che la tastiera LED attivi la modalità sleep (cioè l'illuminazione della tastiera LED si spegnerà per risparmiare energia).

## Luminosità tastiera

Fare clic su qualsiasi dei numeri (1 - 4) sulla barra della **luminosità della tastiera** per impostare il livello di luminosità del dispositivo LED. È inoltre possibile disattivare la retroilluminazione della tastiera facendo clic sul pulsante **OFF** o utilizzando **Fn** più il tasto .

## Modalità LED - Tastiera completa/Tastiera parziale

Fare clic su una delle voci a sinistra in **modalità LED (Tastiera completa o Tastiera parziale)** per selezionare le modalità di applicazione dei colori.

- **Tastiera completa** - Basta cliccare un colore dalla fascia esterna del campione, o fare clic su uno dei mix di colori dal centro del campione e verrà immediatamente applicato a tutta la tastiera.
- **Tastiera parziale** - Basta cliccare un colore dalla fascia esterna del campione, o fare clic su uno dei mix di colori dal centro del campione, e quindi fare clic su una delle intestazioni di sezione della tastiera (**Sinistra**, **Centro** o **Destra**) per applicare il colore.



Figura 20 - Modalità LED - Tastiera parziale

## Modalità LED - Effetto tastiera

Fare clic su **Effetto tastiera** (in **modalità LED**) e quindi fare clic su uno qualsiasi dei pulsanti effetto per vedere gli effetti sulla tastiera.

	Flash		Respiro
	Dance		Ciclo
	Tempo		Casuale
	Onda		

Tabella 5 - Effetti tastiera

# Menu Start, Menu contestuale, Barra delle applicazioni, Pannello di controllo e Impostazioni di Windows 10

La maggioranza delle app, pannelli di controllo, utilità e programmi all'interno di *Windows 10* sono accessibili dal menu Start cliccando l'icona  nella barra delle applicazioni nell'angolo inferiore sinistro dello schermo (oppure premendo il **Tasto logo Windows**  sulla tastiera).

Fare **clic con il pulsante destro del mouse** sull'icona  del menu Start (o utilizzare la combinazione di tasti **Tasto logo Windows**  + X) per visualizzare il menu contestuale con utili funzionalità quali App e funzionalità, Opzioni spegnimento, Gestione attività, Cerca, Esplora file, Gestione dispositivi e Connessioni di rete, ecc.

L'area di notifica della barra delle applicazioni è in basso a destra dello schermo. Alcuni dei pannelli di controllo e applicazioni alle quali fa riferimento nel presente manuale sono accessibili da qui.

In questo manuale sarà richiesto di aprire il Pannello di controllo. Per accedere al Pannello di controllo, selezionare Pannello di controllo nell'elemento **Sistema Windows** nel menu Start.

L'elemento **Impostazioni** nel menu Start (e anche come App) consente l'accesso rapido a svariati pannelli di controllo di sistema che consentono la regolazione di Sistema, Dispositivi, Telefono, Rete e Internet, Personalizzazione, App, Account, Data/ora e lingua, Giochi, Accessibilità, Privacy, Aggiornamento e sicurezza e Ricerca.

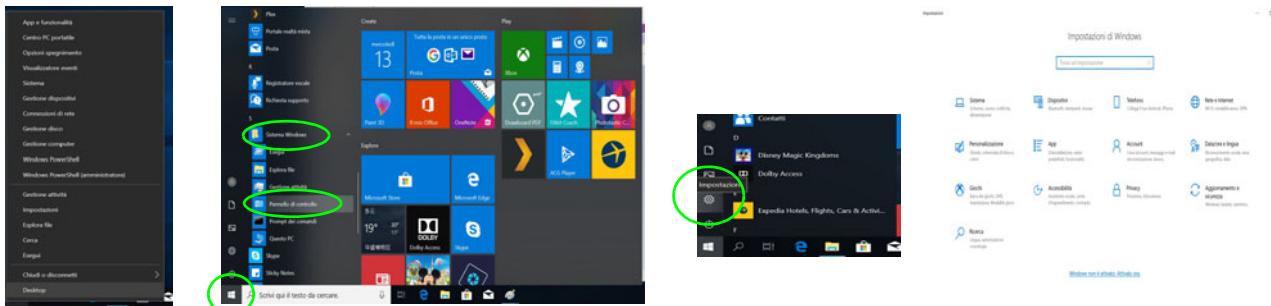


Figura 21 - Menu Start, Menu contestuale, Barra delle applicazioni, Pannello di controllo e Impostazioni

# Funzioni video

Il sistema è dotato sia di una **GPU integrata Intel** (per il risparmio energetico) sia di una **GPU discreta NVIDIA** (per le prestazioni). È possibile selezionare i dispositivi di visualizzazione e configurare le opzioni dei dispositivi video, se sono installati i driver video.

## Microsoft Hybrid Graphics

**Microsoft Hybrid Graphics** è un sistema avanzato progettato per ottenere le prestazioni migliori dal sistema grafico risparmiando al tempo stesso la batteria, senza dover cambiare manualmente le impostazioni. Il sistema operativo del computer (e qualche applicazione) **automaticamente commuta** tra la GPU integrata (iGPU) e la GPU discreta (dGPU) quando richiesto dalle applicazioni in uso.

### Per accedere al pannello di controllo Schermo:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e scegliere **Impostazioni schermo** dal menu.
2. Scegliere le impostazioni dello schermo necessarie dai menu.

### Per accedere al Pannello di controllo della Grafica UHD Intel®:

1. Accedere al **Pannello di controllo della Grafica UHD Intel®** dal menu Start di *Windows*.  
O  
2. Utilizzare la combinazione di tasti **Ctrl + Alt + F12** per aprire il **Pannello di controllo della Grafica UHD Intel®**.

### Per accedere al Pannello di controllo NVIDIA:

1. Accedere al **Pannello di controllo NVIDIA** dal menu Start di *Windows*.  
O  
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul Desktop e scegliere **Pannello di controllo NVIDIA** dal menu.

## Dispositivi di visualizzazione

Si prega di notare che è possibile usare display esterni connessi alle porte uscita HDMI e/o Mini DisplayPort. Vedere il manuale del display per vedere i formati supportati.

## Configurazione dei display in Windows

Tutti i display esterni ed interni (fino a 4 display attivi) possono essere configurati da *Windows* utilizzando i pannelli di controllo di **Schermo** o di **Sistema** (in **Impostazioni**), o il menu **Proietta**.


 **4 display connessi**

Notare che quando sono connessi 4 display è possibile configurare solo 2 display in modalità **Duplica**.

### Configurare i display utilizzando il menu Proietta:

- Collegare il/i display esterno/i alla porta corretta e quindi accendere.
- Premere la combinazione di tasti  + P (o Fn + F7).
- Cliccare su una delle opzioni dal menu per selezionare **Solo schermo PC**, **Duplica**, **Estendi** o **Solo secondo schermo**.
- È inoltre possibile cliccare (fare clic) su **Connetti a schermo wireless** nella parte inferiore dello schermo **Proietta** e seguire le istruzioni per la connessione a qualsiasi display abilitato wireless.


**Figura 22  
Proietta**

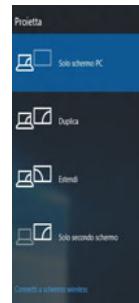


### Configurare i display utilizzando il pannello di controllo

#### Schermo:

- Collegare il/i display esterno/i alla porta corretta e quindi accendere.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e scegliere **Impostazioni schermo** dal menu.
- Fare clic su **Rileva** (pulsante).
- Il computer rileverà qualsiasi display collegato.
- Dal menu **Più schermi** è possibile configurare fino a 4 display.

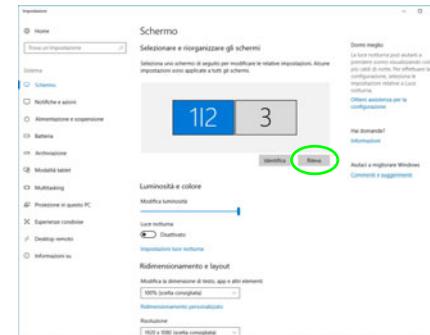

**Figura 23  
Schermo  
(Più schermi)**

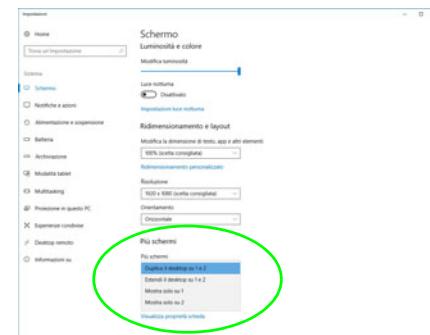

## Funzionalità audio

È possibile configurare le opzioni audio del computer dal pannello di controllo **Audio** ⏯ di **Windows**.

Il volume può essere regolato con la combinazione di tasti **Fn + F5/F6**.



### Regolazione del volume audio

Il livello del volume del suono può essere anche utilizzando il comando di regolazione volume di *Windows*. Fare clic sull'icona **Altoparlanti** nella barra delle applicazioni per controllare l'impostazione.

## Sound Blaster Cinema 5

L'applicazione **Sound Blaster Connect** ti consente di configurare le impostazioni audio in base ai propri requisiti per ottenere le prestazioni migliori in giochi, musica e filmati.

### Applicazione Sound Blaster Connect

Esegui il pannello di controllo di **Sound Blaster Connect** dal menu Start di *Windows*.

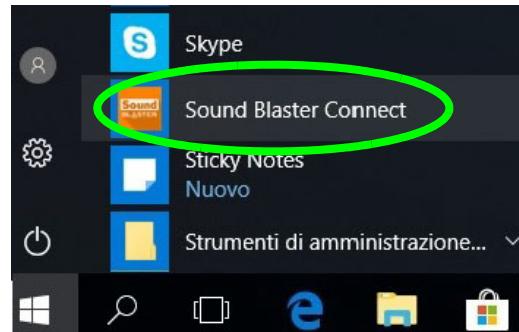


Figura 24 - Sound Blaster Connect

# Opzioni risparmio energia

Il pannello di controllo delle **Opzioni risparmio energia** (menu Hardware e suoni) di *Windows* consente la configurazione delle funzioni di risparmio energetico del computer. Selezionando **Risparmio di energia** è possibile attivare questa funzione e configurare le opzioni relative al **pulsante di alimentazione**, **pulsante di sospensione (Fn + F12)**, **coperchio del computer (chiuso)**, **schermo** e **modalità sospensione** (lo stato di risparmio di energia predefinito).

Fare clic su **Crea combinazione per il risparmio di energia** sul menu di sinistra e personalizzarla per creare una nuova combinazione. Fare clic su **Modifica impostazioni combinazione**, quindi su **Cambia impostazioni avanzate risparmio energia** per accedere a ulteriori opzioni di configurazione.

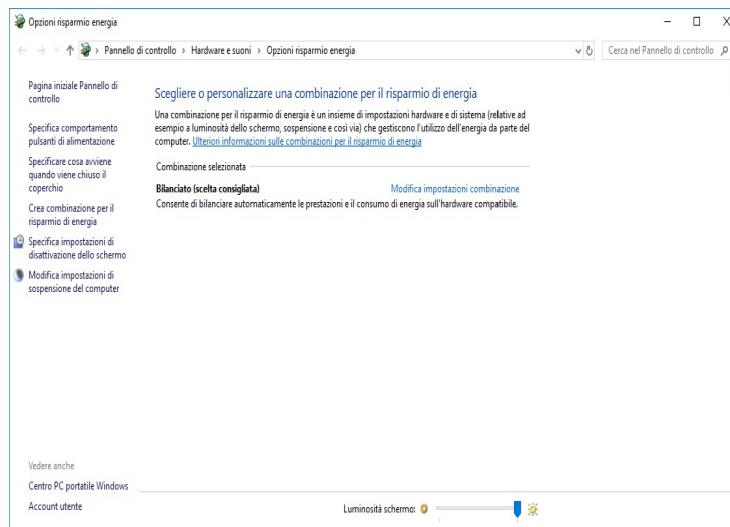


Figura 25 - Opzioni risparmio energia

# Installazione driver

Il disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* contiene i driver e le utilità necessari per il corretto funzionamento del computer. Inserire il disco e fare clic su **Install Drivers** (pulsante), oppure il pulsante **Option Drivers** per accedere al menu del driver opzionale. Installare i driver attenendosi all'ordine indicato nella [Figura 20](#). Fare clic per selezionare i driver da installare (è consigliabile annotarsi i driver quando li si installa). **Nota:** Se occorre reinstallare un qualsiasi driver, è opportuno disinstallare prima quello precedente.

## Ultimi aggiornamenti

Dopo aver installato tutti i driver, assicurarsi di avere attivato **Verifica disponibilità aggiornamenti** (**Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Verifica disponibilità aggiornamenti**) e andare su Microsoft Store e fare clic su **Download e aggiornamenti > Recupera aggiornamenti** per aggiornare tutte le applicazioni, ecc.



Figura 26 - Installazione driver



### Installazione dei driver e alimentazione

Quando si installano i driver, assicurarsi che il computer sia alimentato con l'alimentatore collegato a una fonte di corrente funzionante. Alcuni driver assorbono una quantità considerevole di energia durante la procedura d'installazione, e se la capacità rimanente della batteria non è sufficiente, il computer potrebbe spegnersi e causare problemi al sistema (si noti che non si tratta di un problema legato alla sicurezza e che la batteria sarà ricaricabile in un minuto).



### Linee guida generali per l'installazione dei driver

Come guida generale, attenersi alle istruzioni predefinite visualizzate sullo schermo per ogni driver (ad esempio **Avanti > Avanti > Fine**) finché le proprie conoscenze non consentiranno di operare come utente più avanzato. Per installare il driver spesso sarà necessario riavviare il computer.

Verificare che tutti i moduli (ad esempio WLAN o Bluetooth) siano **ACCESI** prima di installare il driver appropriato.

# Lettore d'impronte digitali (Opzione)

(Opzionale solo per i Modelli A, C e D)

Registrare le proprie impronte seguendo le istruzioni seguenti prima dell'uso. Il modulo di lettura impronte digitali utilizza la configurazione **Opzioni di accesso** dell'**Account di Windows**.



## Problemi di accesso con lettore di impronte

Se sullo schermo di benvenuto di Windows, il lettore di impronte digitali non riesce a riconoscere l'impronta digitale 3 volte l'accesso al computer verrà bloccato. In questo caso sarà necessario utilizzare il PIN (il PIN è stato utilizzato durante la configurazione iniziale del lettore di impronte digitali) per accedere al computer. In alternativa è possibile effettuare l'accesso utilizzando la password di Windows. Dopo aver utilizzato il codice PIN (o password di Windows) per accedere al computer si può andare in **Impostazioni > Account > Opzioni di accesso**, se si desidera modificare le impostazioni.

## Configurazione modulo impronte digitali

1. Fare clic sull'elemento **Impostazioni** nel menu Start.
2. Fare clic su **Account** e fare clic su **Opzioni di accesso**.
3. Sarà necessario aggiungere una password di **Windows** (cliccare su **Aggiungi** sotto **Password**).
4. Dopo avere aggiunto la password sarà necessario aggiungere un **PIN**.
5. Sotto **Windows Hello** fare clic su **Configura** sotto **Impronta digitale**.
6. La procedura guidata vi guiderà attraverso il processo di configurazione per eseguire la scansione delle impronte digitali.
7. Dopotutto vi verrà chiesto di **strisciare lo stesso dito** sul lettore diverse volte.
8. Fare clic su **Chiudi** quando terminato.
9. Potete scegliere di **Aggiungere** un **altro dito** (consigliato) oppure di **Rimuovere** la lettura digitale corrente.
10. Adesso effettuare la scansione dell'impronta digitale per accedere al computer.

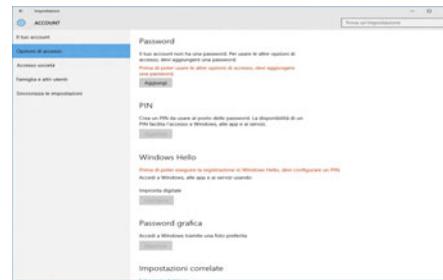


Figura 27  
Account - Opzioni di accesso

# TPM (Opzione)

Prima di configurare le funzioni TPM (Trusted Platform Module) è necessario inizializzare la piattaforma di sicurezza.

## Attivazione di TPM

1. Riavviare il computer.
2. Inserire **Aptio Setup Utility** premendo **F2** durante il **POST**.
3. Utilizzare i tasti freccia per selezionare il menu **Security**.
4. Selezionare **TPM Configuration** e premere Invio.
5. Premere Invio per accedere al menu **Security Device Support** e selezionare **Enable** (Attiva).
6. Sarà necessario premere **F4** per salvare le modifiche e riavviare il computer.

## Gestione TPM in Windows

Potete gestire le vostre impostazioni TPM dall'interno di **Windows**:

1. Andare al **Pannello di controllo**.
2. Fare clic su **Crittografia unità BitLocker (Sistema e sicurezza)**.
3. Fare clic su **Amministrazione TPM**.

Figura 28  
Crittografia unità  
BitLocker  
(Amministrazione  
TPM)



4. La finestra di gestione TPM vi consente di configurare il TPM dall'interno di **Windows**. Dato che in genere il TPM è amministrato all'interno delle organizzazioni e delle imprese di grandi dimensioni, l'amministratore di sistema dovrà assistere l'utente nella gestione delle informazioni qui riportate.

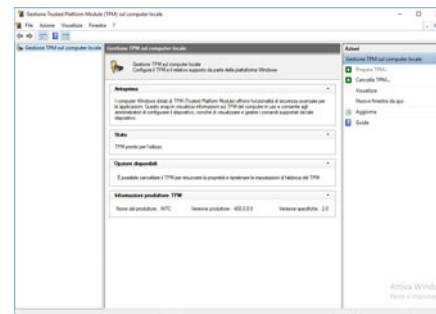


Figura 29  
Gestione  
Trusted Pla-  
tform Modu-  
le (TPM) sul  
computer lo-  
cale

## Azioni TPM

1. Cliccare **Prepara TPM** e seguire le istruzioni della procedura guidata per preparare il TPM (è probabile che ciò richieda un riavvio del computer e la conferma delle impostazioni dopo il riavvio mediante la pressione del pertinente tasto).
2. Dopo il riavvio il TPM verrà preparato e potrete usare il menu **Azioni** per **Disattiva TPM**, **Cambia password proprietario**, **Cancella TPM** oppure **Reimposta blocco TPM**.
3. Una procedura guidata vi condurrà tra i vari passaggi della procedura di impostazione.


# Modulo 4G (Opzione)

(Opzionale solo per i Modelli A e B)

Se nell'opzione di acquisto è stato incluso un **modulo 4G opzionale**, seguire le istruzioni sotto per installare la carta USIM (presumibilmente fornita dal proprio operatore).

## Inserimento della carta USIM

1. **Spegnere il computer, girarlo e rimuovere la batteria** 1 (rilasciare i fermi nella direzione indicata sotto e sganciare la batteria facendola scorrere).
2. Inserire la carta USIM come illustrato sotto finché non scatta in posizione e installare nuovamente la batteria.

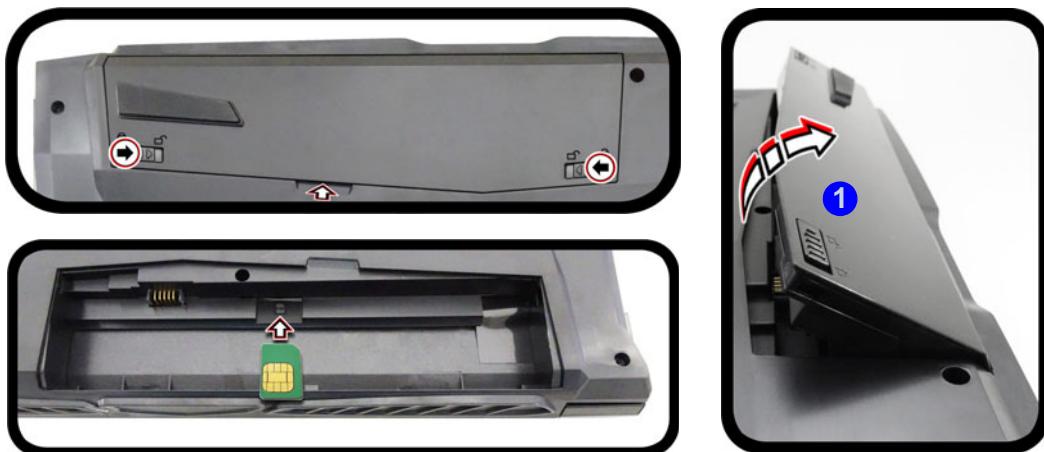

### Orientamento della scheda USIM

Si noti che il lato leggibile della scheda USIM, quello con i contatti di colore oro, deve essere rivolto verso l'alto, come illustrato in figura.

Figura 30 - Rimozione della batteria e inserimento della carta USIM

# Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa - Soluzione
Non è possibile rilevare i moduli <b>LAN Wireless</b> e <b>Bluetooth</b> .	<i>I moduli sono disattivati quando il computer si trova nella modalità aereo.</i> Controllare il LED indicatore  per vedere se il computer è in modalità aereo (vedere <a href="#">la Tabella 2 a pagina 164</a> ). Utilizzare la combinazione di tasti <b>Fn + F11</b> per attivare/disattivare la modalità aereo (vedere <a href="#">la Tabella 3 a pagina 166</a> ).
Non è possibile rilevare il modulo <b>camera PC</b> .	<i>Il modulo è disattivato.</i> Utilizzare la combinazione di tasti <b>Fn + F10</b> per attivare il modulo (vedere <a href="#">la Tabella 3 a pagina 166</a> ). Lanciare l'applicativo fotocamera per visualizzare l'immagine della fotocamera.
I file video catturati dalla <b>camera PC</b> prendono troppo spazio sul disco.	<p>Nota catturare file di video ad altra risoluzione molto spazio disco disponibile per ogni file.</p> <p>Nota <b>Windows</b> richiede un minimo di <b>20GB (64bit)</b> di spazio disco libero sulla partizione del <b>disco C:</b>. Si consiglia di salvare la cattura del file video in un'ubicazione diversa dal <b>disco C:</b>, limitare la dimensione del file del video catturato o ridurne la risoluzione.</p>

# Specifiche tecniche

## Ultimi aggiornamenti delle specifiche tecniche

Le specifiche tecniche elencate in questa sezione sono corrette al momento di andare in stampa. Alcuni elementi (in particolare tipi di processore e velocità) possono essere modificati o aggiornati causa la programmazione del produttore. Per dettagli rivolgersi al proprio centro di assistenza.

Si noti che questa serie di modelli di computer è compatibile con una vasta gamma di CPU e/o adattatori video.

Per scoprire quale **CPU** sia installata nel sistema andare al menu **Start** e selezionare **Impostazioni**, quindi selezionare **Sistema** e fare clic su **Informazioni su**. Questo fornirà anche informazioni sulla quantità di RAM installata, ecc.

Per avere informazioni sulla **scheda video** del sistema andare al menu **Start** e selezionare **Impostazioni**, quindi selezionare **Sistema** e fare clic su **Schermo > Impostazioni schermo avanzate > Visualizza proprietà scheda**.

## Logica del core

Chipset Intel® HM370

## BIOS

AMI BIOS (SPI Flash ROM da 128Mb)

## Memoria

Dual Channel DDR4

Due prese SODIMM 260 pin

Supporto per moduli di memoria **DDR4**

**2400MHz o DDR4 2666MHz** (dipendendo dal tipo di CPU)

Memoria espandibile fino a 32GB

Compatibile con i moduli 4GB, 8GB o 16GB

## Periferica di memorizzazione

Un disco rigido/SSD SATA sostituibile da 2,5" di 7,0mm (altezza)

(**Opzione di fabbrica**) Un Solid State Drive (SSD) M.2 2280 **SATA/PCIe Gen3 x4**

## LCD

### Modelli A e B:

15,6" (39,62cm), 16:9, FHD (1920x1080)

### Modello C:

16,1" (40,89cm), 16:9, FHD (1920x1080)

### Modello D:

17,3" (43,94cm), 16:9, FHD (1920x1080)

## Audio

Interfaccia conforme High Definition Audio

2 altoparlanti incorporati

Microfono array integrato

Sound Blaster™ Cinema 5

## Sicurezza

Slot blocco di sicurezza (tipo Kensington®)

Password del BIOS

Intel PTT per sistemi senza hardware TPM

(**Opzione di fabbrica**) TPM 2.0

(**Opzione di fabbrica - Solo Modelli A, C e D**) Modulo lettore d'impronte digitali

## Tastiera

Tastiera **LED illuminata bianca** completa con tastierino numerico

O

(**Opzione di fabbrica**) Tastiera completa **illuminata** (colore completo) con tastierino numerico

## Periferica di puntamento

Touchpad incorporato

## Interfaccia

Una porta USB 2.0  
Una porta USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A  
Una porta USB 3.1 Gen 2 Tipo-A  
Una porta USB 3.1 Gen 2 Tipo-C\*

\*La quantità massima di corrente fornita da porte USB Tipo-C è 500mA (USB 2.0)/ 900mA (USB 3.1).

Una porta uscita HDMI  
Una porta Mini DisplayPort 1.2  
Una porta Mini DisplayPort 1.3  
Un jack uscita delle cuffie  
Un jack ingresso del microfono  
Un jack RJ-45 per LAN  
Un jack di ingresso DC

## Slot M.2

### Modelli A e B:

Slot 1 per il modulo combo **Bluetooth e Wireless LAN**  
Slot 2 per il **SSD SATA/PCIe Gen3 x4**  
(**Opzione di fabbrica**) Slot 3 per il modulo **4G M.2**

### Modelli C e D:

Slot 1 per il modulo combo **Bluetooth e Wireless LAN**  
Slot 2 per il **SSD SATA/PCIe Gen3 x4**

## Comunicazione

10/100/1000MB Base-TX Ethernet LAN integrato  
Modulo di camera PC 1,0M HD  
O  
**(Opzione di fabbrica - Solo Modelli A, B e D)** Modulo di camera PC 2,0M FHD  
**(Opzione di fabbrica - Solo Modelli A e B)** Modulo 4G M.2 3042

## Moduli M.2 WLAN/ Bluetooth:

(**Opzione di fabbrica**) Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Wireless LAN (**802.11ac**) e Bluetooth  
(**Opzione di fabbrica**) Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 Wireless LAN (**802.11ac**) e Bluetooth  
(**Opzione di fabbrica**) Intel® Dual Band Wireless-AC 9462 Wireless LAN (**802.11ac**) e Bluetooth

## Lettore di schede

Modulo lettore di schede multi-in-1  
MMC (MultiMedia Card)/RS MMC  
SD (Secure Digital)/Mini SD/SDHC/SDXC

## Caratteristiche

Tecnologia Intel® Optane™ (per la famiglia di processori Intel Core)  
Compatibile Windows® Mixed Reality

## Requisiti ambientali

### Temperatura

In esercizio: 5°C - 35°C  
Non in esercizio: -20°C - 60°C

### Umidità relativa

In esercizio: 20% - 80%  
Non in esercizio: 10% - 90%

## Alimentazione

Adattatore AC/DC a pieno campo  
Ingresso AC: 100-240V, 50-60Hz  
Uscita DC: 19,5V, 6,15A (**120W**)

(**Opzione di fabbrica**) Pacco batteria rimovibile Smart agli ioni di Litio a 6 celle, 62WH

(**Opzione di fabbrica**) Pacco batteria rimovibile Smart agli ioni di Litio a 6 celle, 47WH

## Dimensioni fisiche & Peso

### Modelli A, B e C:

378 (B) x 267 (T) x 26,9 (H) mm  
**2,3kg** (Barebone con batteria 47WH)

### Modello D:

418,5 (B) x 288,7 (T) x 27,4 (H) mm  
**2,9kg** (Barebone con batteria 47WH)

