

*notebook*



Concise User's Guide

Ausführliches Benutzerhandbuch

Guide Utilisateur Concis

Guía del Usuario Concisa

Guida Rapida per l'Utente



## Contents

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| About this Concise User Guide .....                                            | 1  |
| System Startup .....                                                           | 4  |
| RAID Setup .....                                                               | 5  |
| System Map: Front View with Display Open .....                                 | 7  |
| LED Indicators .....                                                           | 8  |
| Keyboard .....                                                                 | 9  |
| System Map: Front, Left & Right Views .....                                    | 11 |
| System Map: Bottom & Rear Views .....                                          | 12 |
| Control Center .....                                                           | 13 |
| Windows 11 Start Menu, Context Menu, Taskbar, Control Panel and Settings ..... | 14 |
| Video Features .....                                                           | 15 |
| Power & battery .....                                                          | 19 |
| Audio Features .....                                                           | 19 |
| Driver Installation .....                                                      | 20 |
| Wireless LAN Module (Option) .....                                             | 21 |
| Bluetooth Module (Option) .....                                                | 21 |
| Windows Hello Webcam .....                                                     | 22 |
| X-Rite Color Assistant (Design II Only) .....                                  | 23 |
| Troubleshooting .....                                                          | 24 |
| Specifications .....                                                           | 25 |

## Inhalt

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Über das Ausführliche Benutzerhandbuch .....                                                | 27 |
| Schnellstart .....                                                                          | 30 |
| RAID Setup .....                                                                            | 31 |
| Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem Bildschirm .....                          | 33 |
| LED-Anzeigen .....                                                                          | 34 |
| Tastatur .....                                                                              | 35 |
| Systemübersicht: Ansicht von vorne, links und rechts .....                                  | 37 |
| Systemübersicht: Ansicht von unten und hinten .....                                         | 38 |
| Control Center .....                                                                        | 39 |
| Start-Menü, Kontextmenü, Taskleiste, Systemsteuerung und Einstellungen von Windows 11 ..... | 40 |
| Grafikfunktionen .....                                                                      | 41 |
| Strom & Akku .....                                                                          | 45 |
| Audiofunktionen .....                                                                       | 45 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Installation der Treiber .....               | 46 |
| Wireless-LAN-Modul (Option) .....            | 47 |
| Bluetooth-Modul (Option) .....               | 47 |
| Windows Hello Webcam .....                   | 48 |
| X-Rite Color Assistant (Nur Design II) ..... | 49 |
| Fehlerbehebung .....                         | 50 |
| Technische Daten .....                       | 51 |

## Sommaire

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A propos de ce Guide Utilisateur Concis .....                                                                | 53 |
| Guide de démarrage rapide .....                                                                              | 56 |
| Configuration RAID .....                                                                                     | 57 |
| Carte du système: Vue de face avec l'écran ouvert .....                                                      | 59 |
| Indicateurs LED .....                                                                                        | 60 |
| Clavier .....                                                                                                | 61 |
| Carte du système: Vues de face, gauche et droite .....                                                       | 63 |
| Carte du système: Vues de dessous et arrière .....                                                           | 64 |
| Control Center .....                                                                                         | 65 |
| Menu Démarrer, Menu contextuel, Barre des tâches, Panneau de configuration et Paramètres de Windows 11 ..... | 66 |
| Caractéristiques vidéo .....                                                                                 | 67 |
| Batterie et alimentation .....                                                                               | 71 |
| Caractéristiques audio .....                                                                                 | 71 |
| Installation du pilote .....                                                                                 | 72 |
| Module LAN sans fil (Option) .....                                                                           | 73 |
| Module Bluetooth (Option) .....                                                                              | 73 |
| Webcam Windows Hello .....                                                                                   | 74 |
| X-Rite Color Assistant (Design II seulement) .....                                                           | 75 |
| Dépannage .....                                                                                              | 76 |
| Spécifications .....                                                                                         | 77 |

## Contenidos

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Acerca de esta Guía del Usuario Concisa .....                     | 79  |
| Guía rápida para empezar .....                                    | 82  |
| Configuración RAID .....                                          | 83  |
| Mapa del sistema: Vista frontal con la pantalla abierta .....     | 85  |
| Indicadores LED .....                                             | 86  |
| Teclado .....                                                     | 87  |
| Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda y derecha .....       | 89  |
| Mapa del sistema: Vistas inferior y posterior .....               | 90  |
| Control Center .....                                              | 91  |
| Menú Inicio, Menú contextual, Barra de tareas, Panel de control y |     |
| Configuración de Windows 11 .....                                 | 92  |
| Parámetros de vídeo .....                                         | 93  |
| Energía y batería .....                                           | 96  |
| Características de audio .....                                    | 96  |
| Instalación de controladores .....                                | 98  |
| Módulo LAN Wireless (Opción) .....                                | 99  |
| Módulo Bluetooth (Opción) .....                                   | 99  |
| Cámara Web Windows Hello .....                                    | 100 |
| X-Rite Color Assistant (Sólo Diseño II) .....                     | 101 |
| Solución de problemas .....                                       | 102 |
| Especificaciones .....                                            | 103 |

## Sommario

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Informazioni su questa guida rapida .....                            | 105 |
| Guida di avvio rapido .....                                          | 108 |
| Configurazione RAID .....                                            | 109 |
| Descrizione del sistema: Vista anteriore con lo schermo aperto ..... | 111 |
| Indicatori LED .....                                                 | 112 |
| Tastiera .....                                                       | 113 |
| Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra e destra .....    | 115 |
| Descrizione del sistema: Vista inferiore e posteriore .....          | 116 |
| Control Center .....                                                 | 117 |
| Menu Start, Menu contestuale, Barra delle applicazioni, Pannello di  |     |
| controllo e Impostazioni di Windows 11 .....                         | 118 |
| Funzioni video .....                                                 | 119 |
| Alimentazione e batteria .....                                       | 123 |
| Funzionalità audio .....                                             | 123 |
| Installazione driver .....                                           | 124 |
| Modulo LAN Wireless (Opzione) .....                                  | 125 |
| Modulo Bluetooth (Opzione) .....                                     | 125 |
| Webcam Windows Hello .....                                           | 126 |
| X-Rite Color Assistant (Solo Design II) .....                        | 127 |
| Risoluzione dei problemi .....                                       | 128 |
| Specifiche tecniche .....                                            | 129 |

# About this Concise User Guide

This quick guide is a brief introduction to getting your system started. This is a supplement, and not a substitute for the expanded English language *User's Manual* in *Adobe Acrobat* format on the *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc supplied with your computer. This disc also contains the drivers and utilities necessary for the proper operation of the computer (**Note:** The company reserves the right to revise this publication or to change its contents without notice).

Some or all of the computer's features may already have been setup. If they aren't, or you are planning to re-configure (or re-install) portions of the system, refer to the expanded *User's Manual*. The *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc does not contain an operating system.

## Regulatory and Safety Information

Please pay careful attention to the full regulatory notices and safety information contained in the expanded *User's Manual* on the *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc.

© February 2025

## Trademarks

**Intel** is a trademark/registered trademark of Intel Corporation.

**Windows** is a registered trademark of Microsoft Corporation.



### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Instructions for Care and Operation

The computer is quite rugged, but it can be damaged. To prevent this, follow these suggestions:

- **Don't drop it, or expose it to shock.** If the computer falls, the case and the components could be damaged.
- **Keep it dry, and don't overheat it.** Keep the computer and power supply away from any kind of heating element. This is an electrical appliance. If water or any other liquid gets into it, the computer could be badly damaged.
- **Avoid interference.** Keep the computer away from high capacity transformers, electric motors, and other strong magnetic fields. These can hinder proper performance and damage your data.
- **Follow the proper working procedures for the computer.** Shut the computer down properly and don't forget to save your work. Remember to periodically save your data as data may be lost.
- Fully insert the AC/DC adapter jack into the DC-in jack of the computer to ensure a secure connection and prevent issues like poor charging or an electrical short circuit.

## Servicing

Do not attempt to service the computer yourself. Doing so may violate your warranty and expose you and the computer to electric shock. Refer all servicing to authorized service personnel. Unplug the computer from the power supply. Then refer servicing to qualified service personnel under any of the following conditions:

- When the power cord or AC/DC adapter is damaged or frayed.
- If the computer has been exposed to any liquids.
- If the computer does not work normally when you follow the operating instructions.
- If the computer has been dropped or damaged (do not touch the poisonous liquid if the panel breaks).

- If there is an unusual odor, heat or smoke coming from your computer.

## Safety Information

- Only use an AC/DC adapter approved for use with this computer.
- Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- Do not continue to use a battery that has been dropped, or that appears damaged (e.g. bent or twisted) in any way. Even if the computer continues to work with a damaged battery in place, it may cause circuit damage, which may possibly result in fire.
- Make sure that your computer is completely powered off before putting it into a travel bag (or any such container).
- Before cleaning the computer, make sure it is disconnected from any external power supplies, peripherals and cables.
- Use a soft clean cloth to clean the computer, but do not apply cleaner directly to the computer. Do not use volatile (petroleum distillates) or abrasive cleaners on any part of the computer.
- Do not try to repair a battery pack. Refer any battery pack repair or replacement to your service representative or qualified service personnel.
- Note that in computer's featuring a raised electro-plated logo, the logo is covered by a protective adhesive. Due to general wear and tear, this adhesive may deteriorate over time and the exposed logo may develop sharp edges. Be careful when handling the computer in this case, and avoid touching the raised electro-plated logo. Avoid placing any other items in the carrying bag which may rub against the top of the computer during transport. If any such wear and tear develops contact your service center.

## Polymer/Lithium-Ion Battery Precautions

Note the following information which is specific to Polymer/Lithium-Ion batteries only, and where applicable, this overrides the general battery precaution information.

- Polymer/Lithium-Ion batteries may experience a slight expansion or swelling, however this is part of the battery's safety mechanism and is not a cause for concern.
- Use proper handling procedures when using Polymer/Lithium-Ion batteries. Do not use Polymer/Lithium-Ion batteries in high ambient temperature environments, and do not store unused batteries for extended periods.
- If you are working in areas of low temperature use the AC/DC adapter to power the computer.



### Battery Disposal & Caution

The product that you have purchased contains a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal.

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used battery according to the manufacturer's instructions.

### ⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- The product contains non-replaceable batteries (Nominal voltage: 3Vdc / Battery Type: CR2032).
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries, batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

## Model Differences

This notebook series includes different models that vary slightly in design style, color and general appearance. Note that though your computer may look slightly different from that pictured throughout this documentation, all ports, jacks, indicators, specifications and general functions are the same for all the design styles.

# System Startup

1. Remove all packing materials.
2. Place the computer on a stable surface.
3. Securely attach any peripherals you want to use with the computer (e.g. keyboard and mouse) to their ports.
4. **When first setting up the computer use the following procedure** (as to safeguard the computer during shipping, the battery will be locked to not power the system until first connected to the AC/DC adapter and initially set up as below):
  - Fully insert the AC/DC adapter cord to the DC-In jack on the rear of the computer, then connect the AC power cord to the AC/DC adapter, and plug the AC power cord into an outlet. The battery will now be unlocked.
5. Keep the AC/DC adapter connected to the computer to fully charge the battery to 100% capacity (the battery LED indicator will turn green).
6. Use one hand to raise the lid to a comfortable viewing angle (do not exceed 130 degrees); use the other hand (as illustrated in [Figure 1](#)) to support the base of the computer (**Note: Never** lift the computer by the lid).
7. Press the power button to turn the computer "on".

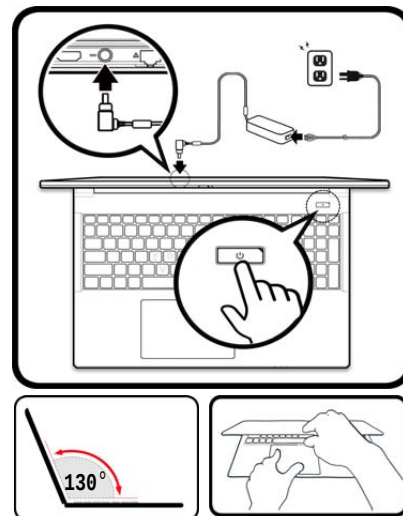


Figure 1 - Opening the Lid/Computer with AC/DC Adapter Plugged-In

## System Software

Your computer may already come with system software pre-installed. Where this is not the case, or where you are re-configuring your computer for a different system, you will find this manual refers to **Microsoft Windows 11**.


## RAID Support

You need to setup **RAID** before installing your **Windows** operating system (see [page 5](#)).



### Shut Down

Note that you should always shut your computer down by choosing the **Shut down** command in **Windows** (see below). This will help prevent hard disk or system problems.



1. Click the Start Menu icon .
2. Click the **Power** item .
3. Choose **Shut down** from the menu.

# RAID Setup

Your solid state drives (SSDs) can be set up in RAID mode (for increased performance or protection). **Note that setting up your solid state drives in RAID mode needs to be done prior to installing the Windows OS.** Do not change the mode unless you intend to reinstall your operating system, and make sure you back up all necessary files and data before doing so.

To configure your RAID (Redundant Array of Independent Disks) system in Striping (RAID 0) or Mirroring (RAID 1) or Parity (RAID 5) mode (see [Table 1](#)) you will require two or three identical solid state drives.

Prepare the following before setting up your **PCIe SSDs** in RAID mode:

- The **Microsoft Windows 11 OS** on a DVD or USB flash drive.
- A connected external DVD drive.
- Two or three identical solid state drives.
- The **Device Drivers & Utilities + User's Manual** disc.
- A USB Flash drive or external USB hard disk drive.

**Note:** All SSDs in a RAID should be identical (the same size and brand) in order to prevent unexpected system behavior.


| RAID Level                                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAID 0</b><br>(at least two SSDs needed)   | Identical drives reading and writing data in parallel to <b>increase performance</b> . RAID 0 implements a striped disk array and the data is broken into blocks and each block is written to a separate drive.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RAID 1</b><br>(at least two SSDs needed)   | Identical drives in a mirrored configuration used to <b>protect data</b> . Should a drive that is part of a mirrored array fail, the mirrored drive (which contains identical data) will handle all the data. When a new replacement drive is installed, data to the new drive is rebuilt from the mirrored drive to restore fault tolerance.                                                                                                                                                        |
| <b>RAID 5</b><br>(at least three SSDs needed) | <b>RAID 5 (Parity)</b> is the <b>most regularly used secure RAID level</b> . RAID 5 consists of block-level striping with distributed parity so data blocks are striped across the drives and parity data is not written to a fixed drive, but is spread across all drives. Using the parity data, the computer can recalculate the data of one of the other data blocks, should that data no longer be available. A RAID 5 array can withstand a failure of a single drive so that no data is lost. |

Table 1 - RAID Description


## RAID Setup Procedure

1. Go to the operable computer and copy the f6mdflpy-x64 folder from the location below (**D:** denotes your DVD drive) on the *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc to the USB Flash drive or external USB hard disk.
  - **D:\Options\RAID\F6\Drivers**
2. Start-up your notebook computer and press **F2** to enter the **BIOS** and go to the **Setup Utility**.
3. Select the **Advanced** menu.
4. Select **VMD Mode** and select **Enabled**.
5. Press **F10** to **Save and Exit** and select <Yes>.
6. After the computer restarts press **F2** to enter the **BIOS** again and go to the **Setup Utility**.
7. Go to **Intel(R) Rapid Storage Technology** (in the **Advanced** menu) and select **Create RAID Volume**.
8. You can now setup your RAID volume using the installed SSDs.
9. Select **Name** and type a name of your choice for your RAID volume and select <Yes>.
10. Select **RAID Level** and choose the RAID Level required (see [Table 1 on page 5](#)) and press Enter.
  - RAID 0 (Stripe)
  - RAID 1 (Mirror)
  - RAID 5 (Parity)
11. Go to any of the disks listed under **Select Disks:** and select a disk name.
12. Click on **X** to select the disk required.
13. You should select two identical SSDs to form your RAID volume.
14. If you have selected **RAID 0 (Stripe)** then you can adjust the **Strip Size** to your requirements (It is recommended that you set the "Strip Size" to **128KB**).
15. Select **Create Volume** (make sure you have selected your disks).
16. The system will list your RAID volume.
17. Press **F10** to **Save and Exit** and select <Yes>, however note below.
  - Make sure the **Windows** OS (DVD) is in the attached DVD drive or on a USB flash drive and as the computer starts up it will automatically boot from the **Windows** OS DVD or USB flash drive.
18. Click **Next > Install Now** to continue installing the operating system as normal (see your *Windows* documentation if you need help on installing the *Windows* OS).
19. Click to select **Load Driver** when the "Where do you want to install Windows?" screen appears.
20. Click **Browse** and browse to the location you copied the files to on your USB Flash drive or external USB hard disk (**X:** denotes your USB Flash drive or external USB hard disk):
  - **X:\Drivers**
21. Select driver names and click **Next**.
22. Follow the on-screen instructions to install the *Windows* operating system.
23. Install the *Windows* drivers (see [page 20](#)). Make sure you install the **Intel® Rapid Storage Technology (IRST)** driver.

# System Map: Front View with Display Open

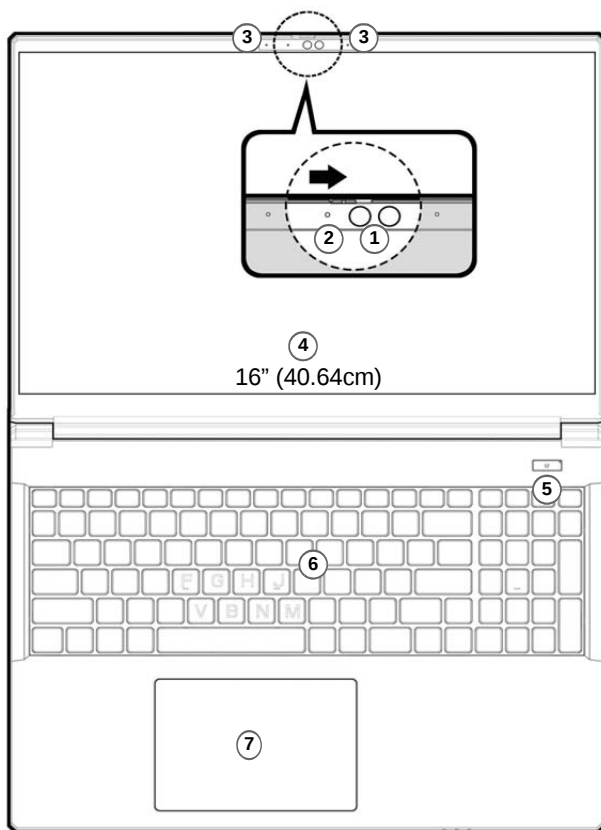

1. Windows Hello Webcam (with webcam shutter)\*  
*\*Slide the webcam shutter to the right to ensure privacy when the webcam is not in use.*
2. Webcam LED\*\*  
*\*\*When the webcam is in use, the LED will be illuminated.*
3. Built-In Array Microphone
4. Display
5. Power Button
6. Keyboard
7. Touchpad & Buttons

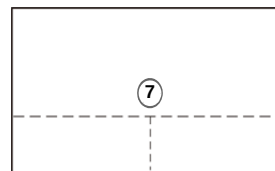

Note that the Touchpad and Buttons valid operational area is that indicated within the dotted lines above.

# LED Indicators

The LED indicators on the computer display helpful information about the current status of the computer.

| Icon                                                                              | Color            | Description                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  |                  |                                                                 |
|  | Orange           | The AC/DC Adapter is Plugged In                                 |
|                                                                                   | Blinking Orange* | The AC/DC Adapter is Plugged In and the Powered USB Port is On* |
|                                                                                   | Green            | The Computer is On                                              |
|                                                                                   | Blinking Green   | The Computer is in <b>Sleep</b> Mode                            |
|  | Orange           | The Battery is Charging                                         |
|                                                                                   | Green            | The Battery is Fully Charged                                    |
|                                                                                   | Blinking Orange  | The Battery Has Reached Critically Low Power Status             |
|  | Green            | Storage Device Activity                                         |



## \*Powered USB Port

Note that the powered USB 3.2 Gen 2 port (see [page 11](#)) is not operational under DOS and does not support wake on USB. This port may be toggled on/off by means of the **Fn + Power Button** key combination. When the powered USB port is on it will supply power (**for charging devices only, not for operating devices**) when the system is off but still powered by the AC/DC adapter plugged into a working outlet, or powered by the battery with a capacity level above 20% (this may not work with certain devices - see [page 23](#)).

# Keyboard

Your notebook comes with a **4-Zone Color LED** keyboard. You can change the color for the multi-color LED keyboard. The keyboard has a numeric keypad for easy numeric data input. Pressing **Num Lk** turns on/off the numeric keypad. It also features function keys to allow you to change operational features instantly.



The keyboard LED may be configured using the **Fn + key combination** outlined in the table below.

| Keyboard LED Function key Combinations |                                     |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fn +                                   | Launch the LED Keyboard Application |  |
| Fn +                                   | Toggle the Keyboard LED On/Off      |  |
| Fn +                                   | Keyboard LED Illumination Decrease  |  |
| Fn +                                   | Keyboard LED Illumination Increase  |  |


The **LED Keyboard** application can be accessed by clicking the **LED Keyboard** icon in the **Control Center** (or by pressing the **Fn** plus key) .

## Function Keys

The function keys (F1 - F12 etc.) will act as hot keys when pressed while the **Fn** key is held down. In addition to the basic function key combinations, some visual indicators are available when the Control Center driver is installed.

| Keys                                                                                                                                                                     | Function                                                                  | Keys                                                                                   | Function                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fn +                                                                                    | Play/Pause (in Audio/Video Programs)                                      |       | Number Lock Toggle                                              |
| Fn +                                                                                    | Touchpad Toggle                                                           | Fn +  | Scroll Lock Toggle                                              |
| Fn +                                                                                    | Turn Display Backlight Off<br>(Press a key to or use Touchpad to turn on) |       | Caps Lock Toggle                                                |
| Fn +                                                                                    | Mute Toggle                                                               | Fn +  | Control Center Toggle (see <a href="#">page 13</a> )            |
| Fn +   | Volume Decrease/Increase                                                  | Fn +  | Fan Automatic Control/ Full Power                               |
| Fn +                                                                                    | Change Display Configuration (see <a href="#">page 16</a> )               | Fn +  | Power Modes Toggle                                              |
| Fn +   | Display Brightness Decrease/Increase                                      | Fn +  | Microphone Toggle                                               |
| Fn +                                                                                    | Webcam Power Toggle                                                       | Fn +  | Disable/Enable Flexikey®                                        |
| Fn +                                                                                    | Airplane Mode Toggle                                                      | Fn + Power Button                                                                      | Powered USB Port Power Toggle<br>(see <a href="#">page 11</a> ) |
| Fn +                                                                                    | Sleep Toggle                                                              |       | Launch Copilot                                                  |

# System Map: Front, Left & Right Views

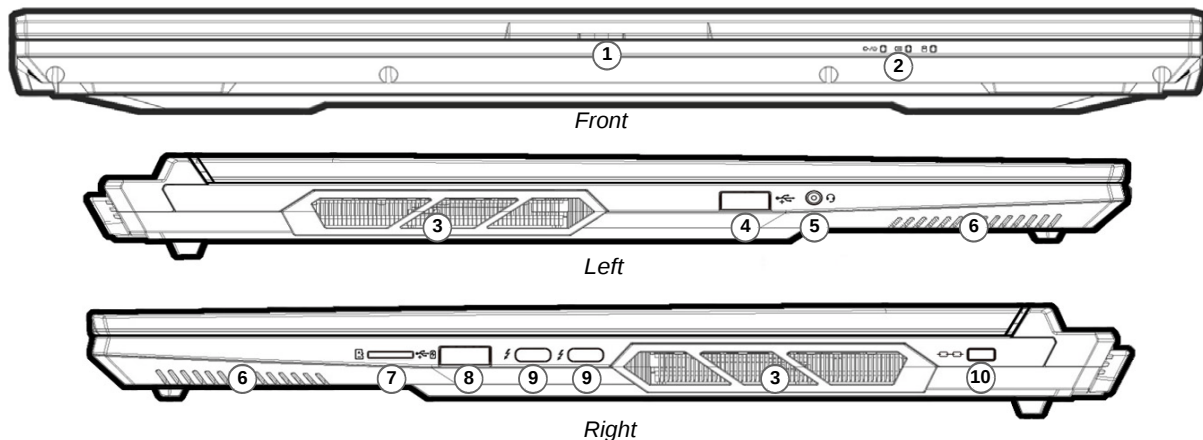

1. Webcam shutter
2. LED Indicators
3. Vent
4. USB 3.2 Gen 2 Type-A Port
5. 2-In-1 Audio Jack (Headphone / Microphone)

6. Speakers
7. MicroSD Card Reader
8. Powered USB 3.2 Gen 2 Type-A Port\*  
\*Toggle power to this port by using **Fn + Power Button** (page 8).
9. Thunderbolt 4 Ports with Power Delivery (DC-In)\*\*
10. Security Lock Slot


\*\*The port with Power Delivery DC-In function allows you to use a power source, with a USB Type-C cable and connector, plugged into the port to charge the computer. Make sure any power source is appropriately certified, and complies with the USB-C PD (Power Delivery) standard specification at **20V, 5A (for off mode charge)**.




## Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks any vent while the computer is in use.

# System Map: Bottom & Rear Views

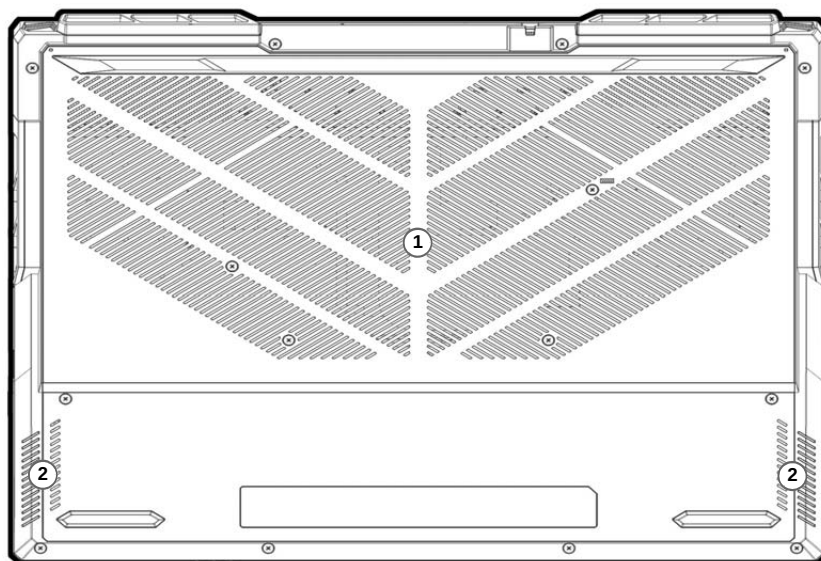

Bottom



Rear

1. Vent
2. Speakers
3. HDMI-Out Port
4. DC-In Jack
5. RJ-45 LAN Jack
6. Light Bar ( see [Control Center on page 13](#) )



## Bottom Cover Removal Warning

Do not remove any cover(s) and/or screw(s) for the purposes of device upgrade as this may violate the terms of your warranty. If you need to replace/remove the SSD/RAM/Battery etc., for any reason, please contact your distributor/supplier for further information.

## Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks any vent while the computer is in use.

# Control Center

Run the **Control Center** from the Start menu in **Windows**  Fn hotkeys and OSD . You can also press the **Fn + Esc** key combination, or **double-click the icon** in the **notification area of the taskbar** to access the **Control Center**. The **Control Center** provides quick access to **Power Modes**, **Fan settings**, **LED Keyboard** configuration, **Light Bar control** and the **Flexikey** application.

## Flexikey® Application


The **Flexikey®** application is a quick hotkey configuration application, which allows you to **assign a single key** to **launch multiple key combinations**, or to **create text macros** and to **disable** certain keys. The application can also be used to **configure the mouse buttons** to create hotkeys for gaming etc.

Click on the **Flexikey** icon in the **Control Center** to access the **Flexikey®** application.

# Windows 11 Start Menu, Context Menu, Taskbar, Control Panel and Settings

Most of the apps, control panels, utilities and programs within *Windows 11* can be accessed from the Start Menu by clicking the icon  in the taskbar in the lower left corner of the screen (or by pressing the **Windows Logo Key**  on the keyboard).


Right-click the Start Menu icon  (or use the **Windows Logo Key**  + **X** key combination) to bring up an advanced Context Menu of useful features such as Apps and Features, Power Options, Task Manager, Search, File Explorer, Device Manager, Computer Management and Network Connections etc.

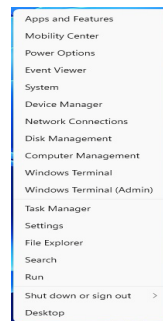

The notification area of the taskbar is in the bottom right of the screen. Some of the control panels and applications referred to throughout the course of this manual can be accessed from here.

Throughout this manual you will see an instruction to open the Control Panel. To access the Control Panel, use the **Windows Logo Key**  + **R** key combination and type “**Control Panel**”. You can pin the **Control Panel** tile to **Start** or **taskbar**.

The **Settings** item in the Start Menu (and also as an App) gives you quick access to a number of system settings control panels allowing you to adjust settings for System, Bluetooth & devices, Network & internet, Personalization, Apps, Accounts, Time & language, Gaming, Accessibility, Privacy & security and Windows Update.

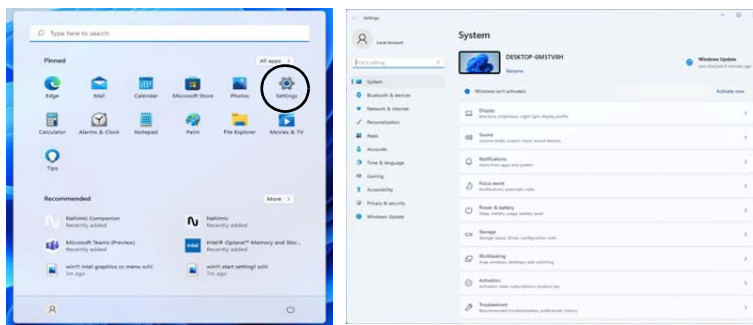

## Video Features

The system features both an **Intel's Integrated GPU** (for power-saving) and an **NVIDIA's discrete GPU** (for performance). You can switch display devices, and configure display options as long as the video drivers are installed.

### To access the Display control panel in Windows:

1. Right-click the desktop and select **Display settings** from the menu.
2. Choose the required display settings from the menus.

### To access the Intel® Graphics Command Center:

1. Access the **Intel® Graphics Command Center** from the Start menu in *Windows*  Intel® Graphics Command Center .

### To access the NVIDIA Control Panel:

1. Access the **NVIDIA Control Panel** from the Start menu in *Windows*  NVIDIA Control Panel .

## NVIDIA Advanced Optimus (Dynamic Display Switching)

### *For G-SYNC systems (Design I)*

Your computer features seamless **NVIDIA Advanced Optimus** graphics switching technology, and this allows the display to switch between integrated graphics (within the computer's **CPU**) and the discrete graphics (inside the **NVIDIA GPU**). This will get the best performance from your computer by having the display connect to the NVIDIA GPU when required under a heavy demand such as video editing or playing games, and boost the battery life when the resources of the NVIDIA GPU are not required.

## NVIDIA Advanced Optimus Capable (Switchable Display)

*For systems supporting the Pantone Certificate and NVIDIA Studio (Design II)*

Your computer features a dedicated **Discrete Graphics Mode (Discrete GPU only)**, and a **Microsoft Hybrid Graphics Mode (MSHybrid)** featuring switchable graphics technology.

**Microsoft Hybrid Graphics Mode (MSHybrid)** - This seamless technology is designed to get best performance from the graphics system while allowing longer battery life, without having to manually change settings. The computer's operating system (and some applications) will **automatically switch** between the integrated GPU (iGPU) and the discrete GPU (dGPU) when required by the applications in use. This switch is seamless to the user. **This mode is selected by default.**

**Discrete Graphics Mode (Discrete GPU only)** - Discrete Graphics Mode will use the dedicated Graphics Processing Unit (GPU) which is more powerful, and therefore more suitable for playing games, watching HD video or running GPU-based applications.

The **Display Mode** item (*Advanced menu > Advanced Chipset Control*) in the BIOS allows you to configure the display mode. Restart your notebook computer and press **F2** to enter the BIOS.

## Display Devices

Note that you can use external displays connected to the HDMI-Out port and/or Thunderbolt 4 ports. See your display device manual to see which formats are supported.

### Configuring the Displays in Windows

All external and internal displays (up to 4 active displays) can be configured from *Windows* by using the **Display** or **System** (in **Settings**) control panel or the **Project** menu.




#### 4 Connected Displays

Note that when 4 displays are connected, only 2 displays may be configured in **Duplicate** mode.


### To configure the displays using the Display control panel:

1. Attach your external display(s) to the appropriate port, and turn it(them) on.
2. Right-click the desktop and select **Display settings** from the menu.
3. Click the **Detect** button.
4. The computer will then detect any attached displays.
5. You can configure up to 4 displays from the **Multiple displays** menu.

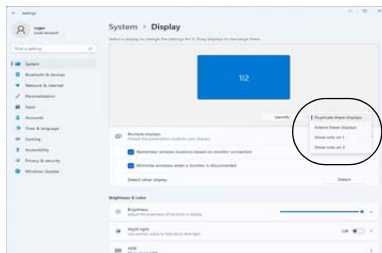

### To configure the displays using the Project menu:

1. Attach your external display(s) to the appropriate port, and turn it(them) on.
2. Press the **■ + P** (or **Fn + F7**) key combination.
3. Click on any one of the options from the menu to select **PC screen only**, **Duplicate**, **Extend** or **Second screen only**.
4. You can also click **Connect to a wireless display** at the bottom of the **Project** screen and follow the steps to connect to any wireless enabled display.

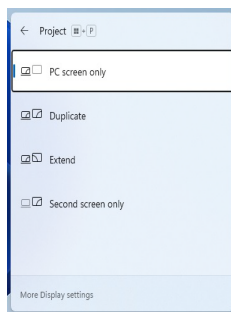


## G-SYNC (Design I Only)

G-SYNC is designed to provide a smooth game play experience from your GeForce product by synchronizing the monitor's refresh cycle to the GPU's render rate, thus removing lag and stutter issues, in order to have objects appear sharper and scenes display instantly.

### Setting up G-SYNC

1. Go to the **NVIDIA Control Panel**.
2. Click "**NVIDIA GPU only**" under "**Manage Display mode**".
3. Click **Apply** and select **Set up G-SYNC**.
4. Click to put a check in the box "**Enable G-SYNC, G-SYNC Compatible**" (it is enabled by default).

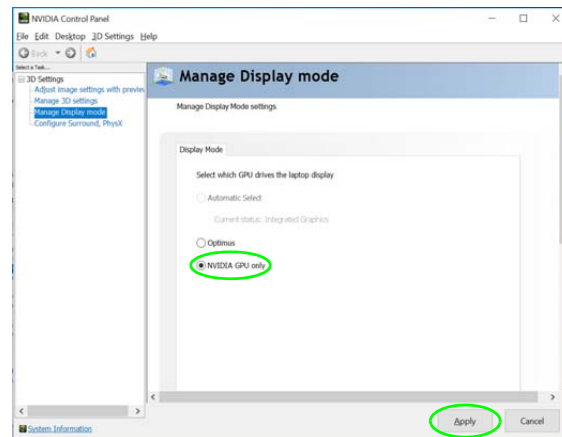

## NVIDIA Studio (Design II Only)


If your system is NVIDIA Studio Laptop compatible then the NVIDIA GeForce Experience control panel will provide drivers which support both the Game Ready Driver and Studio Driver.

GeForce Gaming drivers optimize both software and hardware to get the best performance for games, and the Studio drivers ensure the best optimization across a wide range of creative applications such as video editing, 3D Graphics tools and AI etc. for the professional and creative market.

You can use the NVIDIA GeForce Experience control panel to **switch between the Studio drivers and the Gaming drivers**, to tailor your system either towards Gaming or Creative applications as follows:

1. Make sure **NVIDIA GeForce Experience** is installed on your computer and you are online and logged on.
2. Click on the **Drivers** tab in the top left of the screen.
3. Click on the three dots to the right of "**Check for Updates**"
4. If this is the first run of the app then you will need to select the driver and click the green **Download** button (choose Express installation and follow the on-screen instructions to install the driver).


5. When installed you can click the appropriate radio button to choose either the **Game Ready Driver** or **Studio Driver**.

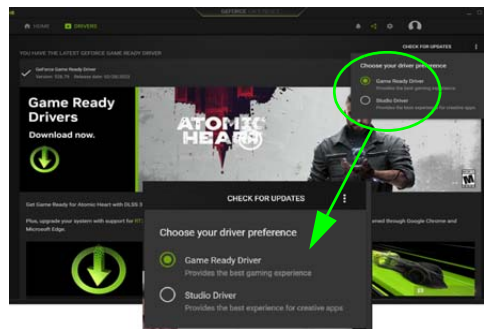

## Power & battery

The **Power & battery** control panel allows you to quickly adjust power options for **Screen and sleep**, **Power mode**, **Battery saver** and **Battery usage** etc. Access the **Power & battery** control panel via the **Settings (System > Power & battery)** item in the Start menu.

The **Power mode** can be set to **Balanced** (default) which balances performance and battery life, **Best power efficiency** for better battery life with reduced performance, and **Best Performance** for improved performance but with greater battery consumption. You can also customize the settings for how long your computer will remain inactive before it turns off the screen or goes to sleep. Expand the “**Screen and sleep**” option, and select your preferred durations from each drop-down menu.

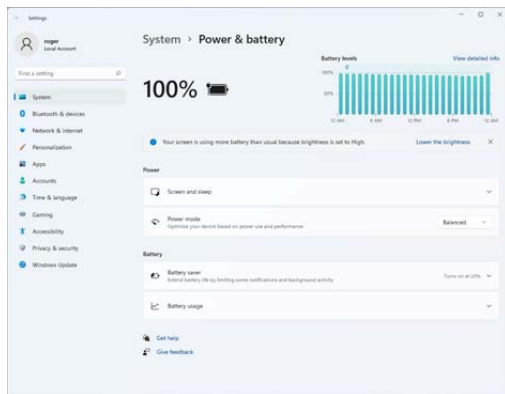

## Audio Features

You can configure the audio options on your computer from the **Sound** control panel in **Windows**. Access the **Sound** control panel via the **Settings (System > Sound)** item in the Start menu.

The volume may be adjusted by means of the **Fn + F5/F6** key combination. The sound volume level can also be set using the volume control within **Windows**. Click the icon  in the taskbar to check the setting.

## Sound Blaster Studio Pro 2

The **Sound Blaster Studio Pro 2** application allows you to configure the audio settings to your requirements for the best performance in games, music and movies.

## Sound Blaster Studio Pro 2 Application

Run the **Sound Blaster Studio Pro 2** control panel from the Start menu in **Windows**  Creative App .



# Driver Installation

The *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc contains the drivers and utilities necessary for the proper operation of the computer. This setup will probably have already been done for you. If this is not the case, insert the disc and click **Install Drivers** (button), or **Option Drivers** (button) to access the **Optional** driver menu. Install the drivers **in the order indicated** in *Figure 2*. Click to select the drivers you wish to install (you should note down the drivers as you install them). **Note:** If you need to reinstall any driver, you should uninstall the driver first.

## Latest Updates

After installing all the drivers make sure you enable **Check for updates (Settings > Windows Update)** and go to the Microsoft Store and click **Downloads and updates > Get updates** to update all Apps etc.

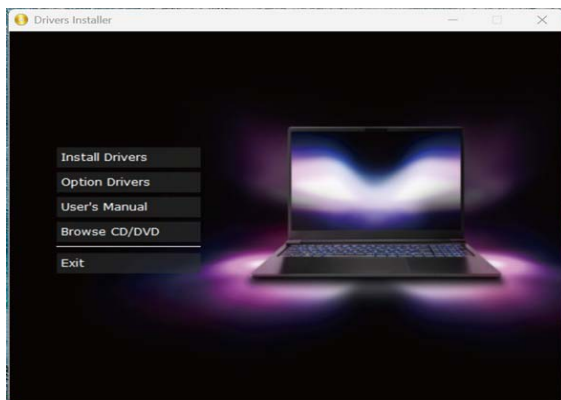


Figure 2 - Install Drivers



### Driver Installation & Power

When installing drivers make sure your computer is powered by the AC/DC adapter connected to a working power source. Some drivers draw a significant amount of power during the installation procedure, and if the remaining battery capacity is not adequate this may cause the system to shut down and cause system problems (note that there is no safety issue involved here, and the battery will be rechargeable within 1 minute).



### Driver Installation General Guidelines

As a general guide follow the default on-screen instructions for each driver (e.g. **Next > Next > Finish**) unless you are an advanced user. In many cases a restart is required to install the driver.

Make sure any modules (e.g. WLAN or Bluetooth) are **ON** before installing the appropriate driver.

## Wireless LAN Module (Option)

Make sure the Wireless LAN module is turned on (and not in **Airplane Mode**) before configuration begins.

### WLAN Configuration in Windows

1. Click the icon  in the notification area of the taskbar.
2. Click the icon .
3. A list of available access points will appear.
4. Double-click an access point to connect to it (or click it and click **Connect**).
5. Enter a network security key (password) if required, and click **Next**.
6. You can choose to find other devices or not.
7. When you are connected to the network access point it will display **Connected**.
8. Select any connected network and click **Disconnect** to disconnect from a connected access point.
9. You can click the **Airplane Mode** button to turn the mode On or Off.
10. Alternatively you can click the **Wi-Fi** button to turn just the Wi-Fi On or Off.



#### Connect Automatically

It is recommended that you check the box to Connect automatically. This will cause the system to check for the access point upon startup, and resuming from a power-saving state, and will remove any necessity to keep connecting manually.

## Bluetooth Module (Option)

Make sure the Bluetooth module is turned on (and not in **Airplane Mode**) before configuration begins.

### Bluetooth Configuration in Windows

1. Click the **Settings** item in the Start Menu.
2. Click **Bluetooth & devices**.
3. Click **Add device > Bluetooth** and a list of discovered devices will appear.
4. Double-click the device you want to pair with the computer and click **Connect**.
5. Select a device and click **Remove Device > Yes** to disconnect from any device.

# Windows Hello Webcam

The **Windows Hello webcam** is compatible with the **Windows Hello facial recognition** system. The Windows Hello webcam provides a user-friendly interface with a single form of verification to log on to your computer.

The Windows Hello webcam module uses the **Sign-in options** configuration of the **Windows Account**.

## Windows Hello Webcam Module Configuration

1. Before setting up the facial recognition system make sure that:
  - The system is powered by the AC/DC adapter (if the system is powered by the battery then facial recognition will not work).
  - If you are a glasses wearer then it is recommended that you remove your glasses in order to prevent reflection problems hampering the facial recognition system.
2. Click the **Settings** item in the Start Menu.
3. Click **Accounts** and then click **Sign-in options**.
4. You will need to add a **Windows** password (click **Add** under **Password**).
5. After you have added the password you will need to also add a **PIN**.
6. Click **Set up** under **Facial recognition (Windows Hello)**.
7. Click **Get Started** and the Windows Hello Setup Wizard will then guide you through the set up process to scan your face.
8. You will need to key in the pin number on initial setup.
9. Keep looking directly at the screen and the system will scan your face (the blue bar underneath your picture indicates the progress of the scan).

10. The system will then prompt with "**All Set!**", so click **Close** to exit the Setup Wizard.
11. **Restart the computer** after the scanning process has been completed.
12. You can use the facial recognition system to unlock your computer the next time you start the system. The system will prompt with "**Getting ready...**" and after seeing this simply look directly (as it prompts "**Looking for you...**" / "**Making sure it's you..**") at the screen to complete the scan.



### Windows Hello Webcam and Power-Saving

If you turn off the webcam (e.g. by using the **Fn + F10** key combination) then the facial recognition system will not function.

If the system enters and resumes from Hibernate, is restarted, or is shut down and restarted with the webcam turned off, then the facial recognition system will not function.

# X-Rite Color Assistant (Design II Only)


(For systems supporting the Pantone Certificate only)

The X-Rite Color Assistant application allows you to calibrate the screen for optimum color display.


Run the **X-Rite Color Assistant** app from the **Apps** screen to calibrate the screen (there should also be a desktop icon), and if running then access the application from the icon in the taskbar's System Tray.




Right-clicking the taskbar icon will bring up the **Quick Selection** menu and you can choose a profile from the menu.

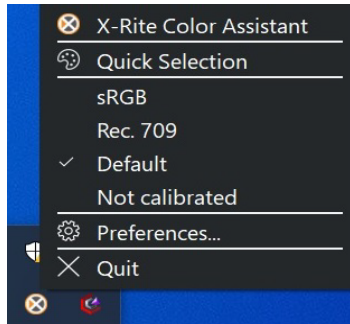

You can select a **Profile** to change the screen color, and you view the difference in the changed screen color from the picture on the right.

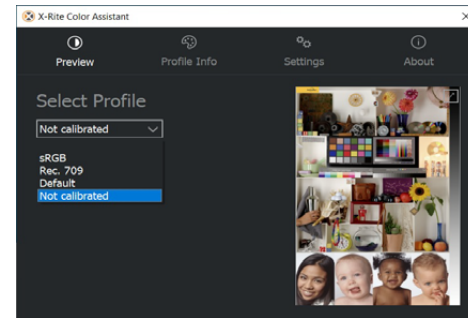

The **Settings** tab can be used to restore customized profiles.

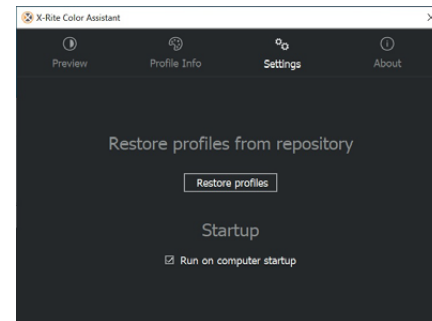

# Troubleshooting

| Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Possible Cause - Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The <b>Wireless LAN/Bluetooth</b> modules cannot be detected.                                                                                                                                                                                                                             | <i>The modules are off as the computer is in <b>Airplane Mode</b>. Use the <b>Fn + F11</b> key combination to toggle <b>Airplane Mode</b> on/off (page 10).</i>                                                                                                                                                                                    |
| The <b>Webcam</b> module cannot be detected.                                                                                                                                                                                                                                              | <i>The module is off. Press the <b>Fn + F10</b> key combination in order to enable the module (page 10). Run the camera application to view the camera picture.</i>                                                                                                                                                                                |
| The computer is off (or in Sleep Mode) but powered by the AC/DC adapter plugged in to a working outlet or powered by the battery with a capacity level above 20%. <b>I have plugged a device into the powered USB port</b> in order to charge it, but <b>the device is not charging</b> . | <p><i>The port is not powered on. Toggle power to the port using the <b>Fn + Power Button</b> combination.</i></p> <p>This function may not work with certain external USB compliant devices (check your device's documentation). If this is the case, <b>power the computer on and connect the external USB device in order to charge it.</b></p> |
| Gaming performance is slow.                                                                                                                                                                                                                                                               | <i><b>It is recommended that you use Maximum fan speed when playing games.</b> Use the <b>Fn + 1</b> key combination to adjust the fan speed.</i>                                                                                                                                                                                                  |

# Specifications



## Latest Specification Information

The specifications listed in this section are correct at the time of going to press. Certain items (particularly processor types/speeds) may be changed, delayed or updated due to the manufacturer's release schedule. Check with your service center for details.

Note that this computer model series may support a range of CPUs and/or video adapters.

To find out which CPU is installed on your system go to the **Start** menu and select **Settings**, and then select **System** and click **About**. This will also provide information on the amount of **Installed RAM** etc.

To get information on your system's **video adapter** go to the **Start** menu and select **Settings**, and then select **System** and click **Display > Advanced display settings > Display adapter properties**.

## Core Logic

Intel® HM870 Chipset

## BIOS

INSYDE BIOS (256Mb SPI Flash ROM)

## Memory

Dual Channel DDR5

Two 262 Pin SO-DIMM Sockets

Supporting up to **6400MHz DDR5** Memory (*The real memory operating frequency depends on the processor and memory modules.*)

Memory Expandable up to 96GB

Compatible with 8GB,16GB, 32GB or 48GB Modules

## Display Options

**For G-SYNC systems (Design I):**

LCD, 16" (40.64cm), 16:10

QHD+ (2560x1600)

**For systems supporting the Pantone Certificate and NVIDIA Studio (Design II):**

LCD, 16" (40.64cm), 16:10

UHD+ (3840x2400)/QHD+ (2560x1600)

## Storage

**Three M.2 2280 PCIe Gen4 x4 SSD** supporting RAID level 0/1/5 (one compatible with **PCIe Gen5 x4**)

## Security

Security (Kensington® Type) Lock Slot

BIOS Password

Intel® PTT for Systems Without TPM Hardware

(**Factory Option**) TPM 2.0

## Audio

High Definition Audio Compliant Interface

Built-In Array Microphone

Two speakers

Sound Blaster Studio Pro 2

## Keyboard

Full-Size 4-Zone Color LED Keyboard (with Numeric Keypad)

## Pointing Device

Built-In Touchpad (with Microsoft PTP Multi Gesture & Scrolling Functionality)

## Card Reader

MicroSD Card Reader

## M.2 Slots

Slot 1 for **Combo WLAN and Bluetooth** Module

Slot 2 for **PCIe Gen4 x4 SSD**

Slot 3 for **PCIe Gen4 x4 SSD**

Slot 4 for **PCIe Gen4 x4 SSD or**

**PCIe Gen5 x4 SSD**

## Communication

Built-In Killer 10/100/1000/2500Mb Base-TX Ethernet LAN

Dual sensor 5.0M Windows Hello Webcam (with TNR, SecureBio and Human Presence Detection)

### WLAN/ Bluetooth M.2 Modules:

(**Factory Option**) Killer® Tri-Band Wi-Fi 7 BE1750x, 2x2 Wireless LAN + Bluetooth

(**Factory Option**) Intel® Tri-Band Wi-Fi 7 BE200, 2x2 Wireless LAN + Bluetooth

(**Factory Option**) Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX211, 2x2 Wireless LAN + Bluetooth

(**Factory Option**) Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 2x2 Wireless LAN + Bluetooth

## Interface

Two Thunderbolt 4 Ports with Power Delivery (DC-In)

Two USB 3.2 Gen 2 Type-A Ports (Including one AC/DC Powered USB Port)

One HDMI-Out Port

One 2-In-1 Audio Jack (Headphone / Microphone)

One RJ-45 LAN Jack

One DC-In Jack

## Features

NVIDIA® Virtual Reality Ready

### Design I Only

NVIDIA® G-SYNC Technology at Dynamic Display Switch mode

### Design II Only

X-Rite™ Pantone® Color Calibration Certified

NVIDIA® Studio

## Power

Embedded 4 Cell Polymer Battery Pack, 80Wh

Full Range AC/DC Adapter

AC Input: 100 - 240V, 50 - 60Hz

DC Output: 20V, 11.5A (**230W**)

## Environmental Spec

### **Temperature**

Operating: 5°C - 35°C

Non-Operating: -20°C - 60°C

### **Relative Humidity**

Operating: 20% - 80%

Non-Operating: 10% - 90%

## Dimensions & Weight

355.8mm (w) \* 271mm (d) \* 19.9mm (h)

**2.3kg** (Barebone with 80Wh Battery)

# Über das Ausführliche Benutzerhandbuch

Diese Kurzanleitung soll einen Überblick über die Schritte geben, die dazu notwendig sind, das System zu starten. Dieses ist nur eine Ergänzung und kein Ersatz für das erweiterte englischsprachige *Benutzerhandbuch*, das auf der mitgelieferten Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* im Adobe-Acrobat-Format vorliegt. Diese Disc enthält auch die Treiber und Utility-Programme, die für einen einwandfreien Betrieb des Computers notwendig sind (**Hinweis:** Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Publikation ohne Vorankündigung zu überarbeiten und den Inhalt zu verändern).

Einige oder alle Funktionen des Computers sind bereits eingerichtet worden. Falls das nicht der Fall ist oder wenn Sie einzelne Teile des Systems neu konfigurieren (oder neu installieren) möchten, finden Sie eine Anleitung im erweiterten *Benutzerhandbuch*. Die Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* enthält nicht das Betriebssystem.

## Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Sicherheitshinweise

Beachten Sie sorgfältig die Hinweise zu gesetzlichen Vorschriften und zu Sicherheitshinweisen im erweiterten *Benutzerhandbuch* auf der Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Februar 2025

## Warenzeichen

**Intel** ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.

**Windows** ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

## Hinweise zu Pflege und Betrieb

Das Notebook ist zwar sehr stabil, kann aber dennoch beschädigt werden. Damit es nicht dazu kommt, sollten Sie die folgenden Hinweise beachten:

- **Das Gerät darf nicht herunterfallen und in anderer Form Stößen ausgesetzt werden.** Wenn der Computer fällt, können das Gehäuse und andere Komponenten beschädigt werden.
- **Das Gerät darf nicht nass werden und sich nicht überhitzen.** Computer und Netzteil dürfen nicht in der Nähe von Wärmequellen stehen oder gelagert werden. Dies ist ein elektrisches Gerät. Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten eindringen, kann der Computer stark beschädigt werden.
- **Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Geräten.** Halten Sie den Computer fern von magnetischen Feldern, die von Stromquellen, Monitoren, Magneten etc. erzeugt werden. Die können die Leistung beeinträchtigen und Ihre Daten beschädigen.
- **Achten Sie auf die richtige Bedienung des Computers.** Schalten Sie ihn erst aus, wenn alle Programme geschlossen wurden (speichern Sie Ihre Daten!). Speichern Sie regelmäßig Ihre Daten, da diese verloren gehen können, wenn der Akku verbraucht ist.
- Stecken Sie den AC/DC-Adapterbuchse vollständig in die DC-Eingangsbuchse des Computers, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten und Probleme wie falsches Laden oder einen elektrischen Kurzschluss zu vermeiden.

## Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie nur einen AC/DC-Adapter, der für die Verwendung mit diesem Computer zugelassen ist.
- Verwenden Sie nur das Netzkabel und die Akkus, die in diesem Benutzerhandbuch spezifiziert sind. Entsorgen Sie die Akkus nicht in Feuer. Sie können explodieren. Richten Sie sich nach den regional gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Verwenden Sie den Akku nicht mehr, wenn er heruntergefallen ist oder in anderer Weise beschädigt (z.B. verzogen) ist. Auch wenn der Computer mit dem beschädigten Akku zu funktionieren scheint, können dadurch Stromkreise beschädigt werden, die schließlich einen Brand verursachen können.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Computer ausgeschaltet ist, wenn Sie es für den Transport z.B. während einer Reise in eine Tasche einpacken.
- Stellen Sie vor dem Reinigen des Computers sicher, dass er von allen externen Stromquellen, Peripheriegeräten und Kabeln getrennt ist.
- Reinigen Sie den Computer mit einem weichen, sauberen Tuch. Tragen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf den Computer auf. Verwenden Sie keine flüchtigen Reinigungsmittel (Petroleumdestillate) oder Scheuermittel zum Reinigen des Computers.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu reparieren. Lassen Sie die Akkupacks durch den Servicevertreter oder qualifiziertes Fachpersonal reparieren oder austauschen.
- Beachten Sie, dass das Logo bei den Computern, die über ein galvanisch beschichtetes Logo verfügen, von einer Schutzfolie bedeckt ist. Durch die natürliche Abnutzung kann diese Schutzfolie beschädigt werden oder abgehen und die scharfen Kanten des frei liegenden Logos freigeben. Seien Sie in solch einem Fall vorsichtig bei der Handhabung des Computers, und vermeiden Sie es, das herausstehende beschichtete Logo zu berühren. Legen Sie keine Gegenstände in die Tragetasche, da diese während des Transports gegen den Computer drücken können. Wenden Sie sich in einem solchen Fall von Abnutzung an Ihr Service Center.

## Reparatur

Nehmen Sie vor dem Reinigen des Wenn Sie versuchen, den Computer selbst zu reparieren, können Ihre Garantieansprüche verloren gehen. Außerdem besteht Stromschlaggefahr für Ihre Gesundheit und das Gerät durch frei liegende Teile. Lassen Sie Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Reparaturfachleuten durchführen, insbesondere wenn folgende Umstände vorliegen:

- Wenn das Netzkabel oder der AC/DC-Adapter beschädigt oder zerschlagen sind.
- Wenn der Computer Regen ausgesetzt war oder mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.
- Wenn der Computer unter Beachtung der Bedienungsanweisungen nicht korrekt arbeitet.
- Wenn der Computer heruntergefallen ist oder beschädigt wurde (berühren Sie nicht die giftige Flüssigkeit des Bildschirms).
- Wenn ein ungewöhnlicher Geruch, Hitze oder Rauch aus dem Computer entweicht.

## Vorsichtsmaßnahmen für Polymer-/Lithium-Ionen Akkus

Beachten Sie die folgenden Hinweise, die sich speziell auf Polymer-/Lithium-Ionen Akkus beziehen. Diese Hinweise haben zudem Vorrang gegenüber den Allgemeinen Akku Sicherheitshinweisen.

- Polymer-/Lithium-Ionen Akkus können sich etwas ausdehnen oder anschwellen. Dies ist Teil des Sicherheitsmechanismus des Akkus und kein Anlass zur Sorge.
- Seien Sie vernünftig im Umgang mit Polymer-/Lithium-Ionen Akkus. Verwenden Sie keine Polymer-/Lithium-Ionen Akkus in Umgebungen mit hohen Temperaturen und lagern Sie keine ungenutzten Akkus über längere Zeiträume.
- Wenn Sie in Bereichen mit niedrigen Temperaturen arbeiten, verwenden Sie den AC/DC-Adapter, um den Computer mit Strom zu versorgen.



### Entsorgen der Akkus/ Batterien & Achtung

Das von Ihnen gekaufte Produkt enthält einen aufladbaren Akku. Der Akku ist wiederverwertbar. Nach verschiedenen nationalen und regionalen Getzgebungen kann es verboten in, einen nicht mehr gebrauchsfähigen Akku in den normalen Hausmüll zu werfen. Informieren Sie sich bei Ihrem regionalen Entsorgungsunternehmen über Recycling-Möglichkeiten oder korrekte Entsorgung.

Wenn ein falscher Akku eingesetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie den Akku nur durch den gleichen oder einen baugleichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen wird. Entsorgen Sie den verbrauchten Akku entsprechend der Anweisungen des Herstellers.

## Modellunterschiede

Diese Notebookserie umfasst verschiedene Modelle, die sich leicht in Design, Farbe und allgemeinen äußeren Merkmalen voneinander unterscheiden. Ihr Modell kann zwar äußerlich von dem in dieser Dokument abgebildeten Modell etwas abweichen, jedoch sind alle Ports, Anschlüsse, Anzeigen, Spezifikationen und allgemeinen Funktionen bei allen Modellen gleich.

# Schnellstart

1. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
2. Legen Sie den Computer auf eine stabile Unterlage.
3. Schließen Sie alle Peripheriegeräte, die Sie mit dem Computer verwenden wollen (z. B. Tastatur und Maus), an die entsprechenden Schnittstellen an.
4. **Gehen Sie bei der erstmaligen Einrichtung des Computers wie folgt vor** (um den Computer während des Versands zu schützen, wird der Akku das System nicht mit Strom versorgen, bis es das erste Mal mit dem AC/DC-Adapter verbunden und wie folgt erstmalig eingerichtet worden ist):
  - Bringen Sie das AC/DC-Adapter vollständig die DC-Eingangsbuchse an der Rückseite des Computers an und verbinden Sie das AC-Netzkabel an den AC/DC-Adapter an. Schließen Sie das AC-Netzkabel anschließend mit einer Steckdose an. Der Akku wird jetzt entsperrt sein.
5. Halten Sie den AC/DC-Adapter an den Computer angeschlossen, um den Akku auf 100% seiner Kapazität aufzuladen (die Akku LED leuchtet grün).
6. Klappen Sie den Deckel vorsichtig mit einer Hand auf, und öffnen Sie ihn auf einen angenehmen Sichtwinkel (jedoch nicht weiter als 130°). Mit der anderen Hand halten Sie das Unterteil des Computers fest (siehe [Abb. 1](#)) (**Hinweis:** Heben Sie den Computer **niemals** am Deckel hoch).
7. Drücken Sie auf den Netzschalter, um den Computer einzuschalten.

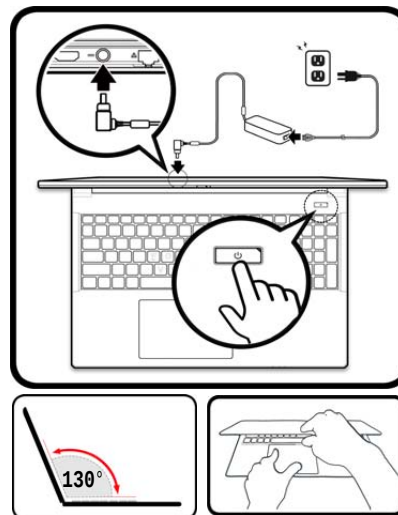


Abb. 1 - Öffnen des Deckels/Computers mit angeschlossenem AC/DC-Adapter

## Systemsoftware

Möglicherweise wurde das Notebook bereits mit vorinstallierter Software ausgeliefert. Ist das nicht der Fall, oder wenn Sie das Notebook für ein anderes System neu konfigurieren möchten, finden Sie dazu eine Anleitung in diesem Handbuch zu **Microsoft Windows 11**.


## RAID-Unterstützung

Sie müssen **RAID** vor der Installation Ihres **Windows** Betriebssystems einrichten (siehe [Seite 31](#)).



### Herunterfahren

Bitte beachten Sie, daß der Computer immer mit dem Befehl **Herunterfahren in Windows** (siehe unten) heruntergefahren werden muß. Dadurch werden Festplatten- bzw. Systemprobleme vermieden.



1. Klicken Sie auf das Startmenü-Symbol
2. Klicken Sie auf den Eintrag **Ein/Aus**
3. Wählen Sie aus dem Menü die Option **Herunterfahren**.

# RAID Setup

Die Solid State Laufwerke (SSDs) können im RAID-Modus (für eine erhöhte Leistung oder Sicherheit) eingerichtet werden. Die Einrichtung der SSDs im RAID-Modus muss vor der Installation des **Windows**-Betriebssystems erfolgen. Ändern Sie den Modus nicht, es sei denn, Sie möchten Ihr Betriebssystem neu installieren. Stellen Sie zudem sicher, dass Sie sämtliche benötigten Dateien und Daten vorab sichern.

Um RAID-Systeme im Striping (RAID 0) oder Mirroring (RAID 1) oder Parität (RAID 5) Modus (siehe **Tabelle 1**) zu konfigurieren benötigen Sie zwei oder drei identische Solid State Laufwerke.

Um die SSDs im RAID-Modus einrichten können, benötigen Sie Folgendes:

- Das **Microsoft Windows 11 OS** auf einer DVD oder einem USB-Flash-Laufwerk.
- Ein angeschlossenes externes DVD-Laufwerk
- Zwei oder drei identische SSDs.
- Die Disc **Device Drivers & Utilities + User's Manual**.
- Ein USB-Flash-Laufwerk oder eine externe USB-Festplatte.

**Hinweis:** Alle SSDs in einem RAID sollten identisch sein (gleiche Größe und Marke), um ein unerwartetes Systemverhalten zu vermeiden.


| RAID-Ebene                                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAID 0</b><br>(mindestens zwei SSDs erforderlich) | Identische Laufwerke lesen und schreiben Daten parallel, um <b>die Leistung zu verbessern</b> . Bei RAID 0 wird ein Striped-Disk-Array verwendet, die Daten werden in Blöcke aufgeteilt, und jeder Block wird auf ein anderes Laufwerk geschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RAID 1</b><br>(mindestens zwei SSDs erforderlich) | Identische Laufwerke mit einer Mirror-Konfiguration zum <b>Schutz von Daten</b> . Wenn ein Laufwerk, das Teil eines "gespiegelten" Arrays ist, nicht funktionieren, übernimmt das andere Laufwerk (das dieselben Daten enthält) die weiteren Funktionen. Wenn ein neues Ersatzlaufwerk installiert wird, werden die Daten aus dem Mirror-Laufwerk auf dieses Laufwerk gespielt, um die Fehlertoleranz wieder herzustellen.                                                                                                                                                                     |
| <b>RAID 5</b><br>(mindestens drei SSDs erforderlich) | <b>RAID 5 (Parität)</b> ist das am <b>häufigsten verwendete sichere RAID Level</b> . RAID 5 besteht aus Striping auf Blockebene mit verteilter Parität, so dass Datenblöcke über die Laufwerke gestriped und Paritätsdaten nicht auf ein festes Laufwerk geschrieben werden, sondern über alle Laufwerke verteilt werden. Mithilfe der Paritätsdaten kann der Computer die Daten eines der anderen Datenblöcke neu berechnen, falls diese Daten nicht mehr verfügbar sein sollten. Ein RAID 5 Array kann den Ausfall eines einzelnen Laufwerks verkraften, so dass keine Daten verloren gehen. |

**Tabelle 1 - RAID-Beschreibung**


## RAID Setup-Verfahren

1. Kopieren Sie mit dem Computer aus dem unten angegebenen Verzeichnis (**D:** steht für das DVD-Laufwerk) der Disc **Device Drivers & Utilities + User's Manual** den Ordner f6mdflpy-x64 auf einem USB-Flash-Laufwerk oder auf eine externe USB-Festplatte.
  - **D:\Options\RAID\F6Drivers**
2. Starten Sie den Computer und drücken Sie auf **F2**, um in das BIOS zu gelangen und gehen Sie zum **Setup Utility**.
3. Wählen Sie das Menü **Advanced**.
4. Wählen Sie **VMD Mode** und wählen Sie **Enabled**.
5. Drücken Sie **F10** bis "**Speichern und Fertigstellen (Save and Exit)**" und wählen Sie <Yes>.
6. Drücken Sie beim Neustart des Computers auf **F2**, um das BIOS erneut aufzurufen und gehen Sie zum **Setup Utility**.
7. Wechseln Sie zu **Intel(R) Rapid Storage Technology** (im Menü **Advanced**) und wählen Sie **Create RAID Volume**.
8. Sie können nun Ihr RAID-Volume mit den installierten SSDs einrichten.
9. Wählen Sie **Name** und geben für das RAID-Volumen einen beliebigen Namen ein und wählen Sie <Yes>.
10. Wechseln Sie zu **RAID Level:** und wählen Sie die erforderliche RAID-Ebene (siehe **Tabelle 1 auf Seite 31**) und drücken Sie auf die Eingabetaste.
  - RAID 0 (Stripe)
  - RAID 1 (Mirror)
  - RAID 5 (Parität)
11. Gehen Sie zu einer der unter **Select Disks:** aufgeführten Festplatten aus, und wählen Sie einen Festplattennamen.
12. Klicken Sie auf **X**, um die erforderliche Festplatte auszuwählen.
13. Wählen Sie für Ihr RAID-Volumen zwei identische SSDs.
14. Wenn Sie **RAID 0 (Stripe)** gewählt haben, können Sie die **Strip Size** (Stripe-Größe) entsprechend den Anforderungen wählen (Es wird empfohlen, "Strip Size" auf **128KB** einzustellen).
15. Wählen Sie **Create Volume** (stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Festplatten ausgewählt haben).
16. Das System listet Ihr RAID-Volume auf.
17. Drücken Sie **F10** bis "**Speichern und Fertigstellen (Save and Exit)**" und wählen Sie <Yes>, beachten Sie jedoch die folgenden Punkte.
  - Stellen Sie sicher, dass sich die **Windows**-DVD im angeschlossenen DVD-Laufwerk (oder **Windows** auf einem USB-Flash-Laufwerk) befindet. Während der Computer hochfährt, startet dieser automatisch von der **Windows**-DVD oder dem USB-Flash-Laufwerk.
18. Drücken Sie auf **Weiter > Jetzt installieren**, um die Installation des Betriebssystems wie herkömmlich fortzusetzen (die Anleitung zur Installation des **Windows**-Betriebssystems finden Sie in der **Windows**-Dokumentation).
19. Wählen Sie bei der Meldung "Wo möchten Sie Windows installieren?" die Option **Treiber laden**.
20. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, und wählen Sie das Verzeichnis, in das Sie die Dateien auf dem USB-Flash-Laufwerk oder auf der externen USB-Festplatte gespeichert haben (**X:** steht für das USB-Flash-Laufwerk oder die externe USB-Festplatte):
  - **X:\Drivers**
21. Wählen Sie Treibernamen aus und klicken Sie auf **Weiter**.
22. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das **Windows**-Betriebssystem zu installieren.
23. Installieren Sie die **Windows**-Treiber (siehe **Seite 46**). Sollten Sie den **Intel® Rapid Storage-Technologie (IRST)** Treiber installieren.

# Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem Bildschirm

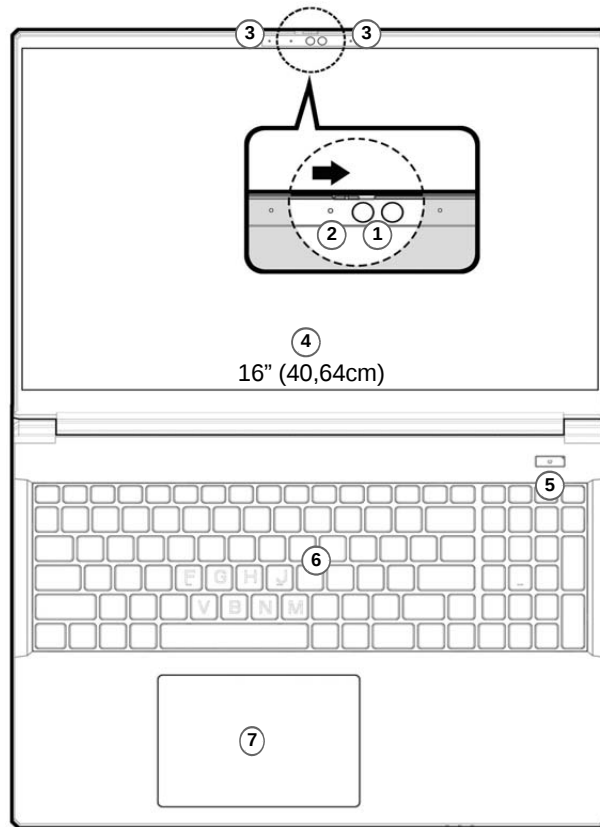

1. Windows Hello Webcam (mit Webcam Abdeckung)\*  
*\*Schieben Sie die Webcam Abdeckung nach rechts, um die Privatsphäre zu wahren, wenn die Webcam nicht verwendet wird.*
2. Webcam LED\*\*  
*\*\*Wenn die Webcam verwendet wird, leuchtet die LED.*
3. Eingebautes Array-Mikrofon
4. Bildschirm
5. Netzschalter
6. Tastatur
7. Touchpad mit Tasten

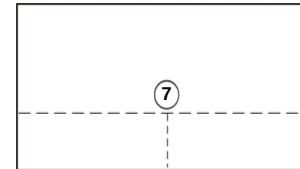

Beachten Sie, dass der Funktionsbereich des Touchpads und der Tasten innerhalb der gepunkteten Linien liegt.

# LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen auf dem Computer zeigen wichtige Informationen über den aktuellen Status des Computers.

| Symbol                                                                            | Farbe                | Beschreibung                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                      |                                                                                           |
|  | Orange               | Der AC/DC-Adapter ist angeschlossen                                                       |
|                                                                                   | Lampe blinkt Orange* | Der AC/DC-Adapter ist eingesteckt und der eingeschaltete USB Anschluss ist eingeschaltet* |
|                                                                                   | Grün                 | Der Computer ist angeschaltet                                                             |
|                                                                                   | Lampe blinkt grün    | Das System ist im konfigurierten <b>Energiesparmodus</b>                                  |
|  | Orange               | Der Akku wird geladen                                                                     |
|                                                                                   | Grün                 | Der Akku ist voll geladen                                                                 |
|                                                                                   | Lampe blinkt orange  | Der Akku hat einen kritisch niedrigen Stromstatus erreicht                                |
|  | Grün                 | Aktivität des Speichergeräts                                                              |



## \*Eingeschaltete USB Anschluss

Beachten Sie, dass der eingeschaltete USB 3.2 Gen 2 Anschluss (siehe [Seite 37](#)) unter DOS nicht betriebsbereit ist und das Aufwecken über USB nicht unterstützt. Dieser Anschluss kann mit der **Tastenkombination Fn + Netzschalter** ein- bzw. ausgeschaltet werden. Wenn der eingeschaltete USB Anschluss eingeschaltet ist, kann er andere Geräte auch bei ausgeschaltetem System mit Strom versorgen (**jedoch nur zum Aufladen, nicht für den Betrieb der Geräte**), sofern das System mit dem AC/DC-Adapter mit dem Stromnetz verbunden oder über einen Akku mit mehr als 20 % Ladung mit Strom versorgt wird (die Stromversorgung kann bei bestimmten Geräten u. U. nicht funktionieren - siehe [Seite 49](#)).




## Funktionstasten

Wenn die Funktionstasten (**F1 - F12**) gleichzeitig mit der **Fn**-Taste gedrückt werden, funktionieren sie wie Hotkeys. Neben den Tastenkombinationen für die Grundfunktionen gibt es einige visuelle Anzeigen, wenn der Control Center-Treiber installiert ist.

| Tasten                                                                                                                                                                   | Funktion                                                                                                      | Tasten                                                                                 | Funktion                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fn +                                                                                    | Wiedergabe/Pause (in Audio /Videoprogrammen)                                                                  |       | Ein-/Ausschalten der Nummerntastatur                                                   |
| Fn +                                                                                    | Touchpad aktivieren/deaktivieren                                                                              | Fn +  | Ein-/Ausschalten des Scroll-Modus                                                      |
| Fn +                                                                                    | Hintergrundlicht des Bildschirms ausschalten (zum Einschalten beliebige Taste drücken oder Touchpad berühren) |       | Ein-/Ausschalten der Feststelltaste                                                    |
| Fn +                                                                                    | Stummschaltung/Stummschaltung aufheben                                                                        | Fn +  | Ein-/Ausschalten des Control Centers (siehe <a href="#">Seite 39</a> )                 |
| Fn +   | Audio-Lautstärke verringern/erhöhen                                                                           | Fn +  | Automatische Lüftersteuerung/Volle Leistung                                            |
| Fn +                                                                                    | Ändern der Anzeigeeinstellungen (siehe <a href="#">Seite 42</a> )                                             | Fn +  | Leistungsmodi umschalten                                                               |
| Fn +   | Helligkeit des Bildschirms verringern/erhöhen                                                                 | Fn +  | Mikrofon ein-/ausschalten                                                              |
| Fn +                                                                                    | Webcam aktivieren/deaktivieren                                                                                | Fn +  | Flexikey® aktivieren/deaktivieren                                                      |
| Fn +                                                                                    | Flugzeugmodus ein-/ausschalten                                                                                | Fn +  | Ein-/Ausschalten des eingeschalteten USB Anschlusses (siehe <a href="#">Seite 37</a> ) |
| Fn +                                                                                   | Energiesparmodus wechseln                                                                                     |       | Copilot starten                                                                        |

# Systemübersicht: Ansicht von vorne, links und rechts

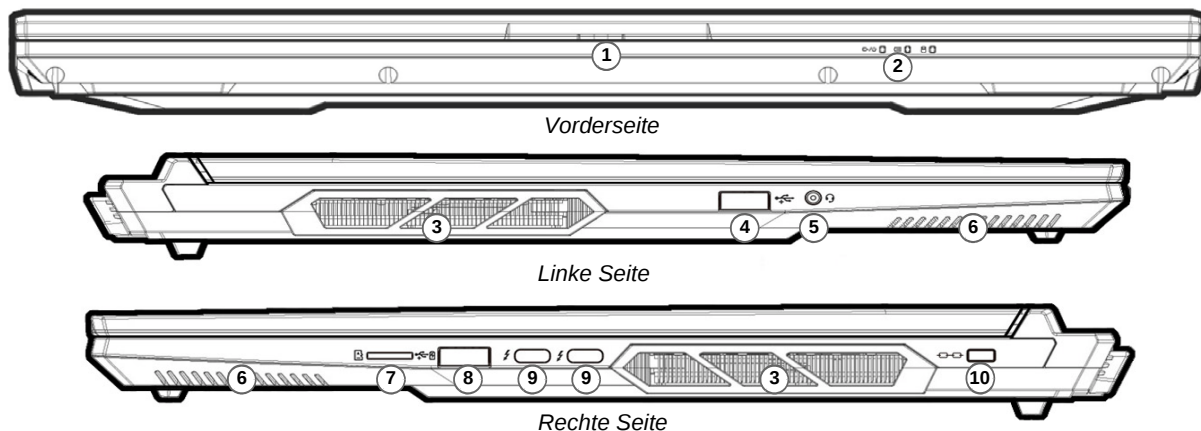

- |                                              |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Webcam Abdeckung                          | 6. Lautsprecher                                                                                                            |
| 2. LED-Anzeigen                              | 7. MicroSD Kartenleser                                                                                                     |
| 3. Lüftungsöffnung                           | 8. Eingeschaltete USB 3.2 Gen 2 Typ-A Anschluss*                                                                           |
| 4. USB 3.2 Gen 2 Typ-A Anschluss             | *Dieser Anschluss wird mit der Tastenkombination <b>Fn + Netzschalter</b> eingeschaltet (siehe <a href="#">Seite 34</a> ). |
| 5. 2-in-1 Audiobuchse (Kopfhörer / Mikrofon) | 9. Thunderbolt 4 Anschlüsse mit Power Delivery (DC-Eingang)**                                                              |
|                                              | 10. Sicherheitsschloß-Buchse                                                                                               |


\*\*Der Anschluss mit Power Delivery DC-Eingang Funktion ermöglicht die Verwendung einer Stromquelle mit einem USB Typ-C Kabel und einem an den Anschluss angeschlossenen Stecker, um den Computer aufzuladen. Achten Sie darauf, dass jede Stromquelle entsprechend zertifiziert ist und der USB-C PD (Power Delivery) Standardspezifikation mit **20V, 5A (für das Laden im ausgeschalteten Zustand)** erfüllt.




## Überhitzung

Zum Schutz vor Überhitzung Ihres Computers dürfen die Lüftungsöffnung(en) nicht während das Notebook in Betrieb ist verdeckt werden.

# Systemübersicht: Ansicht von unten und hinten

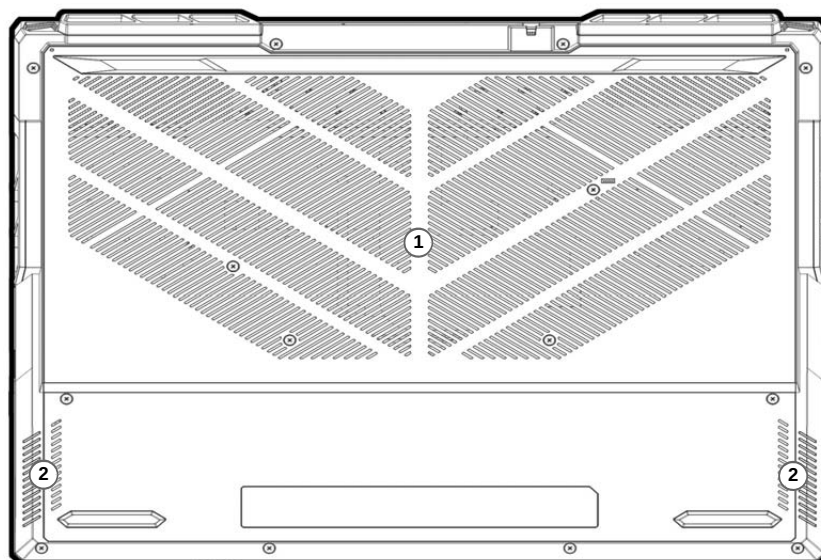

Unterseite



Hinterseite

1. Lüftungsöffnung
2. Lautsprecher
3. HDMI-Ausgangsanschluss
4. DC-Eingangsbuchse
5. RJ-45 LAN-Buchse
6. Lichtleiste ( siehe **"Control Center"** auf Seite 39)



## Keine Gehäuseteile entfernen oder öffnen

Entfernen Sie keine Gehäuseteile und/oder Schrauben, um das Gerät aufzurüsten, da anderenfalls Ihre Garantiesprüche verloren gehen.

Ist es erforderlich, die SSD, den RAM, die Batterie usw. auszuwechseln oder zu entfernen, wenden Sie sich an Ihren Vertrags-händler/Lieferanten.

## Überhitzung

Zum Schutz vor Überhitzung Ihres Computers dürfen die Lüftungsöffnung(en) nicht während das Notebook in Betrieb ist verdeckt werden.

# Control Center

Führen Sie das **Control Center** über das Startmenü in **Windows**  Fn hotkeys and OSD aus. Sie können auch die Tastenkombination **Fn + Esc** drücken oder auf das Symbol im **Infobereich auf der Taskleiste** doppelklicken, um das **Control Center** zu öffnen. Das **Control Center** bietet einen schnellen Zugriff auf die **Leistungsmodi**, die **Flexikey®** Anwendung, die **Lüfter Einstellungen**, **Lichtleistensteuerung** und die Konfiguration der **LED-Tastatur**.

## Flexikey® Anwendung


“**Flexikey®**” ist eine Direkttasten-Konfigurationsanwendung, mit der Sie **eine Einzeltaste** für **das Ausführen mehrerer Tastenkombinationen** zuweisen können, oder um **Textmakros zu erstellen** und um bestimmte Tasten zu deaktivieren. Die Anwendung kann auch zum **Konfigurieren der Maustasten** zum Erstellen von Direkttasten für Gaming usw. verwendet werden.

Klicken Sie auf das **Flexikey**-Symbol im **Control Center**, um auf die **Flexikey®** Anwendung zuzugreifen.

# Start-Menü, Kontextmenü, Taskleiste, Systemsteuerung und Einstellungen von Windows 11

Auf die meisten Apps, Control Panels, Utilities und Programme in *Windows 11* können Sie über das Start-Menü gelangen. Klicken Sie dazu auf das Symbol  in der Taskleiste in der linken unteren Ecke des Bildschirms (oder drücken Sie auf die **Windows-Logo-Taste**  der Tastatur).



Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf das Startmenü-Symbol  (oder verwenden Sie die Tastenkombination **Windows-Logo-Taste**  + **X**), um ein erweitertes Kontextmenü der nützlichen Funktionen aufzurufen: Apps und Features, Energieoptionen, Task-Manager, Suchen, Explorer, Geräte-Manager, Computerverwaltung, Netzwerkverbindungen usw.

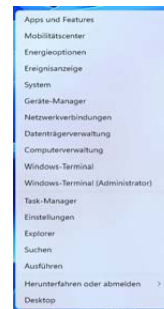

Der Infobereich der Taskleiste befindet sich in der rechten unteren Ecke des Bildschirms. Hierüber können Sie manche Control Panels und Anwendungen aufrufen, die in diesem Handbuch angesprochen werden.

In diesem Handbuch finden Sie eine Anleitung zum Öffnen der Systemsteuerung. Um auf die Systemsteuerung zuzugreifen, drücken Sie die Tastenkombination **Windows-Logo-Taste**  + **R** und geben Sie "Systemsteuerung" ein. Sie können die **Systemsteuerung** Kachel an **Start** oder die **Taskleiste** anheften.

Der Eintrag **Einstellungen** im Startmenü (auch die App) bietet Ihnen einen schnellen Zugriff auf eine Reihe von Einstellmöglichkeiten für das System, die Bluetooth & Geräte, das Netzwerk & Internet, die Personalisierung, die Apps, die Konten, die Zeit und Sprache, die Spiele, die Barrierefreiheit, den Datenschutz & Sicherheit und das Windows Update.

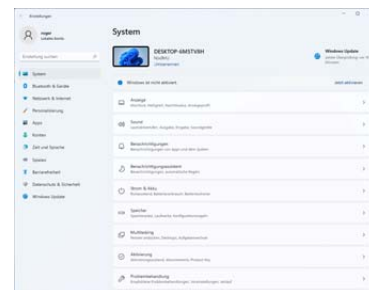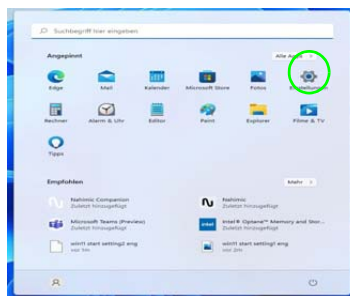


# Grafikfunktionen

Dieses System verfügt sowohl über eine **integrierte GPU von Intel** (zum Energie sparen) und eine **diskrete GPU von NVIDIA** (für die Leistung). Wenn die Videotreiber installiert sind, können Sie die Anzeigegeräte wechseln und die Anzeigeeoptionen konfigurieren.

## So öffnen Sie in Windows das Einstellfenster Anzeige:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann aus dem Menü die Option **Anzeigeeinstellungen** wählen.
2. Wählen Sie aus den Menüs die gewünschten Anzeigeeinstellungen.

## So rufen Sie die Intel® Grafik- kontrollraum:

1. Rufen Sie die **Intel® Grafik- kontrollraum** über das Startmenü in Windows  auf.

## So öffnen Sie die NVIDIA Systemsteuerung:

1. Rufen Sie die **NVIDIA Systemsteuerung** über das Startmenü in Windows  NVIDIA Control Panel auf.

# NVIDIA Advanced Optimus (Dynamischer Anzeigewechsel)

## *Für G-SYNC Systeme (Design I)*

Ihr Computer ist mit der nahtlosen **NVIDIA Advanced Optimus** Technologie zur Umschaltung der Grafikausgabe ausgestattet, die es dem Bildschirm ermöglicht, zwischen der integrierten Grafik (in der **CPU** des Computers) und der diskreten Grafik (in der **NVIDIA GPU**) umzuschalten. Auf diese Weise wird die bestmögliche Leistung aus Ihrem Computer herausgeholt, indem der Bildschirm bei starker Last von der NVIDIA GPU angesprochen wird, z.B. bei der Videobearbeitung oder beim Spielen, und die Akkulaufzeit erhöht wird, wenn die Ressourcen der NVIDIA GPU nicht benötigt werden.

## NVIDIA Advanced Optimus fähig (Um-schaltbare Anzeige)

*Für Systeme, die das Pantone Zertifikat und NVIDIA Studio unterstützen (Design II)*

Ihr Computer verfügt über einen **Separaten Grafikmodus (Discrete GPU only)**, und einen **Microsoft Hybrid Grafikmodus (MSHybrid)** mit wechselbarer Grafiktechnologie.

**Microsoft Hybrid Grafikmodus (MSHybrid)** - Mit dieser nahtlosen Technologie kann bei längerer Akkubetriebsdauer die höchstmögliche Leistung des Grafiksystems erreicht werden, ohne manuell die Einstellungen ändern zu müssen. Das Betriebssystem des Computers (und einige Anwendungen) **automatisch** bei Bedarf der genutzten Anwendungen zwischen der integrierten GPU (iGPU) und der separaten GPU (dGPU) **wechseln**. Dieser Wechsel geht für den Anwender nahtlos vonstatten. **Dieser Modus ist standardmäßig ausgewählt.**

**Separate Grafikmodus (Discrete GPU only)** - Der Separate Grafikmodus wird die eigenständige Graphics Processing Unit (GPU) nutzen, welche leistungsfähiger und daher besser geeignet für Spiele, HD-Videos oder die Ausführung von GPU-lastigen Anwendungen ist.

Mit der Option **Display Mode (Menü Advanced > Advanced Chipset Control)** im BIOS können Sie den Anzeigemodus konfigurieren. Sie das Notebook neu und drücken Sie auf **F2**, um in das BIOS zu gelangen.

## Anzeigegeräte

Beachten Sie, dass Sie externe Anzeigen nutzen können, die an den HDMI-Ausgangsanschluss und/oder an den Thunderbolt 4 Anschlüsse angeschlossen sind. Lesen Sie die Anleitung des Anzeigegerätes, um zu erfahren, welche Formate unterstützt werden.

## Konfigurieren des Anzeigegerätes in Windows

Alle externen und internen Anzeigen (bis zu 4 aktive Anzeigen) können unter *Windows* konfiguriert werden, indem Sie die **Anzeige** oder **System** (in **Einstellungen**) Bedienfenster oder das **Projizieren**-Menü verwenden.




### 4 verbundene Anzeigen

Beachten Sie, dass beim Anschluss von 4 Anzeigen nur 2 Anzeigen im Duplizieren-Modus angezeigt werden können.


### Konfiguration der Anzeige im Einstellfenster Anzeige:

1. Schließen Sie Ihre externe(n) Anzeige(n) an den entsprechenden Port an und schalten Sie sie anschließend ein.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann aus dem Menü die Option **Anzeigeeinstellungen** wählen.
3. Klicken Sie auf **Erkennen** (Schaltfläche).
4. Der Computer wird die angeschlossenen Anzeigen anschließend erkennen.
5. Im Menü **Mehrere Bildschirme** können Sie bis zu 4 Anzeigen konfigurieren.

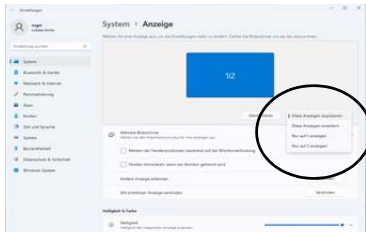

### Konfiguration der Anzeige mit dem Projizieren-Menü:

1. Schließen Sie Ihre externe(n) Anzeige(n) an den entsprechenden Port an und schalten Sie sie anschließend ein.
2. Drücken Sie die Tastenkombination **Windows + P** (oder **Fn + F7**).
3. Klicken Sie auf eine der Optionen im Menü zur Auswahl von **Nur PC-Bildschirm**, **Duplizieren**, **Erweitern** oder **Nur zweiter Bildschirm**.
4. Sie können klicken auf **Mit drahtloser Anzeige verbinden** unten im **Projizieren** Fenster tippen und den Schritten folgen, um sich mit einem drahtlosen Anzeigegerät zu verbinden.

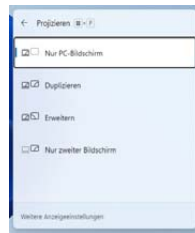


## G-SYNC (Nur Design I)

G-SYNC wurde entwickelt, um ein flüssiges Gaming-Erlebnis mit Ihrem GeForce Produkt zu bieten, indem die Aktualisierungsrate des Monitors mit der Renderrate der GPU synchronisiert wird und somit Verzögerungen behebt, damit Objekte schärfer und Szenen sofort angezeigt werden.

### G-SYNC einrichten

1. Gehen Sie in der **NVIDIA Systemsteuerung**.
2. Klicken Sie bei **Anzeigemodus verwalten** auf **Nur NVIDIA GPU**.
3. Klicken Sie auf **Übernehmen** und wählen Sie **G-SYNC einrichten**.
4. Klicken Sie, um einen Haken bei **G-SYNC, G-SYNC-Kompatibilität aktivieren** zu setzen (ist standardmäßig aktiviert).

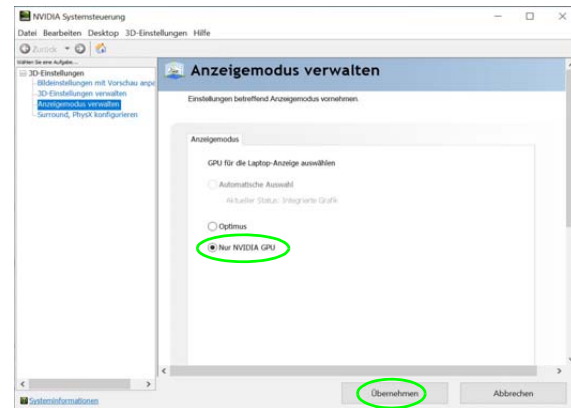

## NVIDIA Studio (Nur Design II)


Wenn Ihr System mit NVIDIA Studio Laptops kompatibel ist, stellt die NVIDIA GeForce Experience Systemsteuerung Treiber bereit, die sowohl den Game Ready Treiber als auch den Studio Treiber unterstützen.

Die GeForce Gaming Treiber optimieren sowohl die Software als auch die Hardware, um die beste Leistung für Spiele zu erzielen, während die Studio Treiber die beste Optimierung für eine Vielzahl kreativer Anwendungen wie Videobearbeitung, 3D Grafiktools und KI usw. für den professionellen und kreativen Markt gewährleisten.

Über die NVIDIA GeForce Experience Systemsteuerung können Sie **zwischen den Studio Treibern und den Gaming Treibern umschalten**, um Ihr System entweder auf Gaming- oder auf Kreativanwendungen zuzuschneiden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass **NVIDIA GeForce Experience** auf Ihrem Computer installiert ist und Sie online und angemeldet sind.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Treiber** oben links auf dem Bildschirm.
3. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben "**Nach Updates suchen**" **NACH UPDATES SUCHEN**.
4. Wenn Sie die App zum ersten Mal ausführen, müssen Sie den Treiber auswählen und auf die grüne Schaltfläche **Herunterladen** klicken (wählen Sie die Expressinstallation und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Treiber zu installieren).


5. Nach der Installation können Sie auf das entsprechende Optionsfeld klicken, um entweder den **Game Ready Treiber** oder den **Studio-Treiber** auszuwählen.

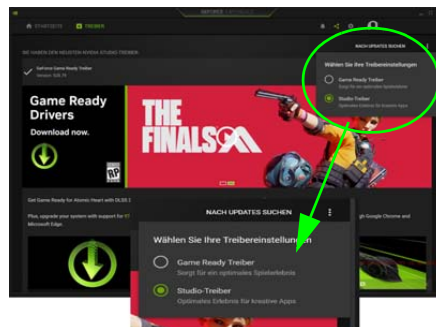

## Strom & Akku

Über das Bedienfeld **Strom & Akku** können Sie die Energieoptionen für **Bildschirm und Energiesparmodus**, **Energiestatus**, **Stromsparmodus** und **Akkunutzung** usw. schnell anpassen. Greifen Sie auf das Bedienfeld **Strom & Akku** über das Element **Einstellungen (System > Strom & Akku)** im Startmenü zu.

Der **Energiestatus** kann auf **Ausbalanciert** (Standard) eingestellt werden, was ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Akkulaufzeit schafft, auf **Beste Energieeinsparung** für eine längere Akkulaufzeit bei geringerer Leistung und auf **Beste Leistung** für eine bessere Leistung, aber einen höheren Akkuverbrauch. Sie können auch einstellen, wie lange Ihr Computer inaktiv bleiben soll, bevor er den Bildschirm ausschaltet oder in den Energiesparmodus geht. Erweitern Sie die Option **"Bildschirm und Energiesparmodus"** und wählen Sie die gewünschte Dauer aus den einzelnen Dropdown-Menüs aus.

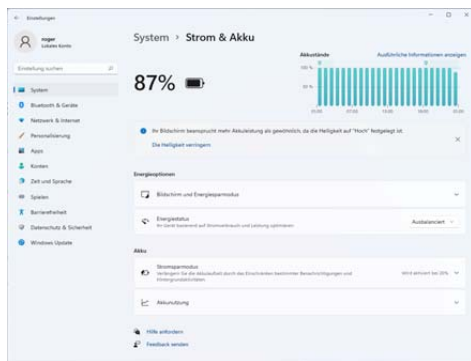

## Audiofunktionen

Sie können die Audiooptionen für Ihren Computer über die Systemsteuerung **Sound** in **Windows** konfigurieren. Greifen Sie auf das Bedienfeld **Sound** über das Element **Einstellungen (System > Sound)** im Startmenü zu.

Die Lautstärke können Sie durch die Tastenkombination **Fn + F5/F6** ändern. Die Lautstärke kann auch mit den **Windows**-Lautstärkereglern eingestellt werden. Überprüfen Sie die Einstellung, indem Sie in der Taskleiste auf das Symbol  klicken.

### Sound Blaster Studio Pro 2

Mit der Anwendung **Sound Blaster Studio Pro 2** können Sie die Audioeinstellungen nach Ihren Anforderungen konfigurieren, um eine bestmögliche Audioleistung bei Spielen und der Wiedergabe von Musik und Videos zu erreichen.

### Anwendung Sound Blaster Studio Pro 2

Führen Sie die **Sound Blaster Studio Pro 2**-Systemsteuerung über das Startmenü in **Windows**  **Creative App** aus.



# Installation der Treiber

Die Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* enthält die Treiber und Hilfsprogramme, die für das einwandfreie Funktionieren des Computers notwendig sind. Möglicherweise wurden diese bereits vorinstalliert. Ist das nicht der Fall, legen Sie die Disc ein, und klicken Sie auf **Install Drivers** (Schaltfläche) oder **Option Drivers** (Schaltfläche), um das Treibermenü **Optional** aufzurufen. Installieren Sie die Treiber in der in **Abb. 2** angegebenen Reihenfolge. Markieren Sie die Treiber, die installiert werden sollen (notieren Sie zum späteren Nachlesen die Treiber, die Sie installiert haben). **Hinweis:** Muss ein Treiber neu installiert werden, sollten Sie den alten Treiber zunächst deinstallieren.

## Letzte Updates

Nachdem Sie alle Treiber installiert haben, stellen Sie sicher, dass Sie **Nach Updates suchen** aktivieren (**Einstellungen > Windows Update**) und gehen Sie zum Microsoft Store und klicken Sie auf **Downloads und Updates > Updates abrufen**, um alle Apps usw. zu aktualisieren.

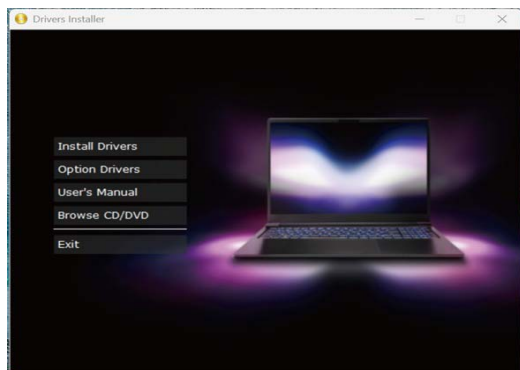


Abb. 2 - Installation der Treiber



### Treiberinstallation und Stromversorgung

Während die Treiber installiert werden, muss der Computer über den AC/DC-Adapter mit Strom versorgt werden. Einige Treiber benötigen für den Installationsvorgang sehr viel Strom. Wenn der Akku nicht mehr über genügend Strom verfügt, kann sich das System während der Installation ausschalten, was zu Systemfehlern führen kann (das ist kein Sicherheitsproblem, und der Akku ist innerhalb von einer Minute wieder aufladbar).



### Allgemeine Hinweise zur Treiberinstallation

Wenn Sie keine fortgeschrittenen Kenntnisse haben, folgen Sie für jeden Treiber den Anweisungen auf dem Bildschirm (z. B. **Weiter > Weiter > Fertig stellen**). In vielen Fällen ist es erforderlich, den Computer nach der Treiberinstallation neu zu starten.

Alle Module (z. B. WLAN oder Bluetooth) müssen vor der Treiberinstallation **eingeschaltet** werden.

## Wireless-LAN-Modul (Option)

Stellen Sie vor der Konfiguration sicher, dass das WLAN-Modul eingeschaltet ist (**Flugzeugmodus** deaktiviert).

### WLAN-Konfiguration in Windows

1. Klicken Sie auf das Symbol  im Infobereich auf der Taskleiste.
2. Klicken Sie auf das Symbol .
3. Eine Liste aller verfügbaren Zugriffspunkte wird angezeigt.
4. Klicken Sie doppelt auf einen Zugriffspunkt, um die Verbindung herzustellen (oder klicken Sie ihn an, und klicken Sie auf **Verbinden**).
5. Geben Sie einen Sicherheitsschlüssel für das Netzwerk (passwort) ein, falls erforderlich, und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Sie können sich entscheiden, ob Sie andere Geräte ausfindig machen wollen.
7. Wenn die Verbindung zum Netzwerk-Zugriffspunkt besteht, wird das **Verbunden** Symbol angezeigt.
8. Um die Verbindung zu einem Zugriffspunkt zu trennen, wählen Sie das verbundene Netzwerk, und klicken Sie auf **Trennen**.
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Flugzeugmodus**, um den Flugzeugmodus ein- oder auszuschalten.
10. Alternativ können Sie auf die Schaltfläche **WiFi** klicken, um nur das Wi-Fi ein- oder auszuschalten.



#### Automatisch verbinden

Es wird empfohlen, dass Sie das Kästchen **Automatisch verbinden** markieren. Dadurch prüft das System beim Start und wenn es gerade aus einem Stromsparmodus wieder gestartet wird, ob der Zugriffspunkt vorhanden ist. Es ist dann nicht mehr notwendig, die Verbindung manuell herzustellen.

## Bluetooth-Modul (Option)

Stellen Sie vor der Konfiguration sicher, dass das Bluetooth-Modul eingeschaltet ist (**Flugzeugmodus** deaktiviert).

### Bluetooth-Konfiguration in Windows

1. Klicken Sie auf den Eintrag **Einstellungen** im Startmenü.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth & Geräte**.
3. Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen > Bluetooth** und eine Liste der gefundenen Geräte angezeigt wird.
4. Klicken Sie doppelt auf das Gerät, das mit dem Computer gekoppelt werden soll, und klicken Sie auf **Verbinden**.
5. Wählen Sie ein Gerät aus und klicken Sie auf **Gerät entfernen > Ja**, für eine Trennung von jedem Gerät.

# Windows Hello Webcam

Die **Windows Hello Webcam** ist kompatibel mit dem **Windows Hello Gesichtserkennung** System. Die Windows Hello Webcam bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle mit einer einzelnen Form der Überprüfung, um Sie an Ihrem Computer anzumelden.

Das Windows Hello Webcammodul verwendet die **Anmeldeoption** Konfiguration des **Windows Kontos**.

## Konfiguration des Windows Hello Webcammoduls

1. Stellen Sie vor der Einrichtung des Gesichtserkennungssystem sicher, dass:
  - Das System mit dem AC/DC-Adapter (wenn das System über Akku betrieben wird, funktioniert das Gesichtserkennungssystem nicht).
  - Wenn Sie eine Brille tragen, wird empfohlen, dass Sie Ihre Brille absetzen, um Probleme mit Reflektionen zu vermeiden, die das Gesichtserkennungssystem beeinträchtigen könnten.
2. Klicken Sie auf den Eintrag **Einstellungen** im Startmenü.
3. Klicken Sie dann auf **Konten** und klicken Sie auf **Anmeldeoptionen**.
4. Sie müssen ein **Windows** Kennwort hinzufügen (klicken Sie auf **Hinzufügen** unter **Kennwort**).
5. Nachdem Sie das Passwort hinzugefügt haben, müssen Sie auch eine **PIN** eingeben.
6. Klicken Sie auf **Einrichten** unter **Gesichtserkennung (Windows Hello)**.
7. Klicken Sie auf **Los geht's** und der Windows Hello Einrichtungsassistent wird Sie anschließend durch den Vorgang zum Scannen Ihres Gesichts leiten.
8. Sie müssen die PIN für die erstmalige Einrichtung eingeben.

9. Schauen Sie direkt auf den Bildschirm, damit das System Ihr Gesicht scannen kann (die blaue Leiste unter dem Bild zeigt den Fortschritt des Scans an).
10. Das System wird anschließend **"Fertig!"** melden. Klicken Sie auf **Schließen** um den Einrichtungsassistenten zu beenden.
11. **Starten Sie den Computer neu** nachdem der Scanvorgang beendet wurde.
12. Sie können das Gesichtserkennungssystem verwenden, um Ihren Computer zu entsperren, wenn Sie das System das nächste Mal starten. Das System wird **"Die Kamera wird eingeschaltet..."** (Getting ready...) anzeigen und schauen Sie danach einfach (bei der Anzeige von **"Ich versuche, Sie zu erkennen..."** / **"Sicherstellen, dass Sie es sind..."**) auf den Bildschirm, um den Scan abzuschließen.



### Windows Hello Webcam und Energie sparen

Wenn Sie die Webcam ausschalten (z.B. über die **Fn + F10** Tastenkombination), wird das Gesichtserkennungssystem nicht funktionieren.


Wenn das System bei ausgeschalteter Webcam in den Ruhemodus versetzt und wieder aktiviert, neu gestartet oder heruntergefahren und wieder neu gestartet wird, funktioniert das Gesichtserkennungssystem nicht.

# X-Rite Color Assistant (Nur Design II)


*(Nur für Systeme, die das Pantone Zertifikat unterstützen)*

Mit der X-Rite Color Assistant Anwendung können Sie den Bildschirm für eine optimale Farbdarstellung kalibrieren.


Führen Sie die **X-Rite Color Assistant** App über den **Apps** Bildschirm aus, um den Bildschirm zu kalibrieren (es sollte auch ein Desktopsymbol vorhanden sein), und greifen Sie über das Symbol in der Symbolleiste der Taskleiste auf die Anwendung zu, wenn sie ausgeführt wird.




Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Taskleisten-Symbol klicken, wird das **Schnellauswahlmenü** angezeigt, in dem Sie ein Profil aus dem Menü auswählen können.

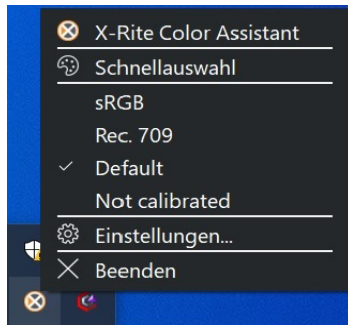

Sie können ein **Profil** auswählen, um die Bildschirmfarbe zu ändern. Sie können den Unterschied der geänderten Bildschirmfarbe im Bild auf der rechten Seite sehen.

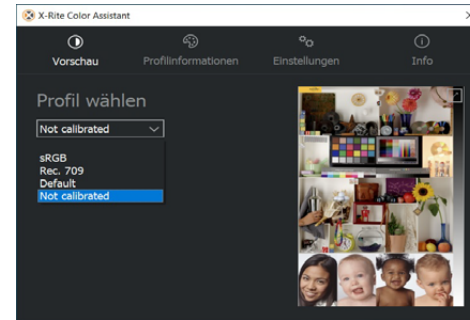

Die Registerkarte **Einstellungen** kann zum Wiederherstellen von angepassten Profilen verwendet werden.

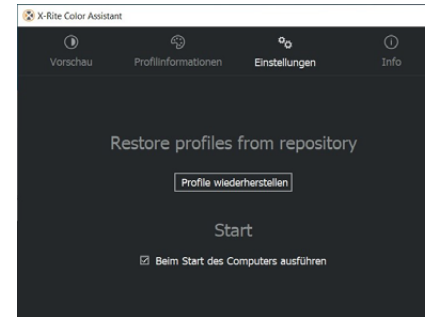

# Fehlerbehebung

| Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mögliche Ursache - Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Module <b>Wireless-LAN/Bluetooth</b> können nicht erkannt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Im Flugzeugmodus sind die Module ausgeschaltet.</i> Mit der Tastenkombination <b>Fn + F11</b> können Sie den Flugzeugmodus ein- oder ausschalten (see <a href="#">page 36</a> ).                                                                                                                                                                                                        |
| Das <b>Webcammodul</b> kann nicht erkannt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Das ist ausgeschaltet.</i> Mit der Tastenkombination <b>Fn + F10</b> können Sie das Modul einschalten (see <a href="#">page 36</a> ). Starten Sie die Kamera-Anwendung, um das Kamerabild zu sehen.                                                                                                                                                                                     |
| Der Computer ist ausgeschaltet (oder im Energiesparmodus), wird aber über den an das Stromnetz angeschlossenen AC/DC-Adapter mit Strom versorgt oder über einen Akku mit mehr als 20 % Ladung mit Strom versorgt wird. <b>Ich habe ein Gerät an den eingeschalteten USB Anschluss angeschlossen</b> , um es aufzuladen, <b>was aber nicht geschieht</b> . | <i>Der Anschluss ist nicht eingeschaltet.</i> Schalten Sie den Anschluss mit der Tastenkombination <b>Fn + Netzschalter</b> ein.<br><br>Bei manchen externen USB-Geräten funktioniert die Stromversorgung nicht (lesen Sie dazu in der Dokumentation zum Gerät nach). Ist das der Fall, <b>schließen Sie das externe USB-Gerät an, und laden Sie es bei eingeschaltetem Computer auf</b> . |
| Niedrige Gaming-Leistung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Im Betrieb mit Computerspielen, wird empfohlen die Lüftergeschwindigkeit auf das Maximal zu setzen.</i> Verwenden Sie die <b>Fn + 1</b> Tastenkombination um die Lüftergeschwindigkeit zu regulieren.                                                                                                                                                                                   |

# Technische Daten



## Aktualität der technischen Daten

Die in diesem Teil aufgeführten technischen Daten sind zum Zeitpunkt der Druckstellung richtig. Bestimmte Elemente (insbesondere Prozessortypen/-geschwindigkeiten) können im Rahmen des Entwicklungsplans des Herstellers zwischenzeitlich geändert oder aktualisiert werden. Detailinformationen erhalten Sie bei Ihrem Servicezentrum.

Bitte beachten Sie, dass diese Reihe von Computer-Modellen eine Vielzahl an Prozessoren und/oder Grafikkarten unterstützen kann.

Um herauszufinden welcher **Prozessor/CPU** in Ihrem System verbaut ist, begeben Sie sich zum **Start**-Menü und wählen dort **Einstellungen**, und dann wählen Sie **System** und klicke auf **Info**. Hier finden Sie ebenfalls Information über die Größe des installierten RAM u.v.m.

Um Informationen über den in Ihrem System verwendeten **Videoadapter** zu erhalten gehen Sie zum Start-Menü, wo Sie **Einstellungen** wählen, dann wählen Sie auf **System** und klicken auf **Bildschirm > Erweiterte Anzeigeeinstellungen > Adaptoreigenschaften anzeigen**.

## Core Logic

Intel® HM870 Chipsatz

## BIOS

INSYDE BIOS (256Mb SPI Flash-ROM)

## Speicher

Dual Channel DDR5

Zwei 262-Pin SODIMM-Sockel

Unterstützt **DDR5**-Speicher bis zu **6400MHz** (*Die tatsächliche Speicherbetriebsfrequenz hängt vom Prozessor und den Speichermodulen ab.*)

Speicher auf bis zu 96GB erweiterbar

Mit 8GB, 16GB, 32GB oder 48GB Modulen kompatibel

## Anzeigeeoptionen

**Für G-SYNC Systeme (Design I):**

LCD, 16" (40,64cm), 16:10

QHD+ (2560x1600)

**Für Systeme, die das Pantone Zertifikat und NVIDIA Studio unterstützen (Design II):**

LCD, 16" (40,64cm), 16:10

UHD+ (3840x2400)/QHD+ (2560x1600)

## Speichereinheiten

Drei M.2 2280 **PCIe Gen4 x4** SSDs, die RAID Level 0/1/5 unterstützen (eine kompatibel mit **PCIe Gen5 x4**)

## Sicherheit

Öffnung für Sicherheitsschloß (Typ Kensington)

BIOS-Paßwort

Intel PTT für Systeme ohne Hardware TPM (**Werkseitige Option**) TPM 2.0

## Audio

High-Definition-Audio-kompatible Schnittstelle

Eingebautes Array-Mikrofon

Zwei Lautsprecher

Sound Blaster Studio Pro 2

## Tastatur

4-Zonen-Farb-LED-Tastatur in voller Größe (mit Nummerntastatur)

## Zeigegerät

Eingebautes Touchpad (mit Microsoft PTP Multi Gesture & Scrolling Functionality)

## Kartenleser

MicroSD Kartenleser

## M.2-Steckplätze

Steckplatz 1 für Kombinierte **Bluetooth und WLAN**-Modul

Steckplatz 2 für **PCIe Gen4 x4 SSD**

Steckplatz 3 für **PCIe Gen4 x4 SSD**

Steckplatz 4 für **PCIe Gen4 x4 SSD** oder **PCIe Gen5 x4 SSD**

## Kommunikation

Eingebautes Killer 10/100/1000/2500Mb  
Base-TX Ethernet LAN

Dual-Sensor 5,0M Windows Hello Webcam  
(mit TNR, SecureBio und Erkennung  
menschlicher Anwesenheit)

### WLAN/Bluetooth M.2 Module:

**(Werkseitige Option)** Killer® Tri-Band Wi-Fi 7 BE1750x, 2x2 Wireless LAN und Bluetooth

**(Werkseitige Option)** Intel® Tri-Band Wi-Fi 7 BE200, 2x2 Wireless LAN und Bluetooth

**(Werkseitige Option)** Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX211, 2x2 Wireless LAN und Bluetooth

**(Werkseitige Option)** Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 2x2 Wireless LAN und Bluetooth

## Schnittstellen

Zwei Thunderbolt 4 Anschlüsse mit Power Delivery (DC-Eingang)

Zwei USB 3.2 Gen 2 Typ-A Anschlüsse  
(Verfügt über einen eingeschaltete USB Anschluss über AC/DC)

Ein HDMI-Ausgangsanschluss

Eine 2-in-1 Audiobuchse (Kopfhörer / Mikrofon)

Eine RJ-45 LAN-Buchse

Eine DC-Eingangsbuchse

## Charakteristika

NVIDIA® Virtual Reality Ready

### Design I Only

NVIDIA® G-SYNC Technology at Dynamic Display Switch mode

### Design II Only

X-Rite™ Pantone® Color Calibration Certified

NVIDIA® Studio

## Stromversorgung

Integrierter 8 Zellen Polymer Akku, 80Wh

AC/DC-Adapter für den gesamten Spannungsbereich

AC-Eingang: 100-240V, 50-60Hz

DC-Ausgang: 20V, 11,5A (**230W**)

## Umgebungsbedingungen

### Temperatur

In Betrieb: 5°C – 35°C

Bei Aufbewahrung: -20°C – 60°C

### Relative Luftfeuchtigkeit

In Betrieb: 20 – 80 %

Bei Aufbewahrung: 10 – 90 %

## Abmessungen und Gewicht

355,8 (B) x 271 (T) x 19,9 (H) mm

**2,3kg** (Barebone mit 80Wh-Akku)

# A propos de ce Guide Utilisateur Concis

Ce guide rapide est une brève introduction à la mise en route de votre système. Il s'agit d'un supplément, et non pas d'une alternative au *Manuel de l'Utilisateur* en Anglais complet au format Adobe Acrobat sur le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* fourni avec votre ordinateur. Ce disque contient aussi les pilotes et utilitaires nécessaires au fonctionnement correct de votre ordinateur (**Remarque:** La compagnie se réserve le droit de revoir cette publication ou de modifier son contenu sans préavis).

Certains ou tous les éléments de l'ordinateur peuvent avoir été déjà installés. Si ce n'est pas le cas, ou si vous avez l'intention de reconfigurer (ou réinstaller) des portions du système, reportez-vous au *Manuel de l'Utilisateur* complet. Le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* ne contient pas de système d'exploitation.

## Informations de réglementation et de sécurité

Prêtez attention aux avis réglementaires et informations de sécurité contenus dans le *Manuel de l'Utilisateur* se trouvant sur le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Février 2025

## Marques déposées

**Intel** est une marque enregistrée d'Intel Corporation.

**Windows** est une marque enregistrée de Microsoft Corporation.

## Instructions d'entretien et d'utilisation

L'ordinateur est robuste, mais il peut toutefois être endommagé. Afin d'éviter ceci, veuillez suivre ces recommandations :

- **Ne le laissez pastomber. Ne l'exposez à aucun choc ou vibration.** Si l'ordinateur tombe, le boîtier et d'autres éléments pourraient être endommagés.
- **Gardez-le sec. Ne le laissez pas surchauffer.** Tenez l'ordinateur et son alimentation externe à distance de toute source de chaleur. Il s'agit d'un appareil électrique. Si de l'eau ou tout autre liquide venait à pénétrer à l'intérieur de votre ordinateur, il pourrait être sérieusement endommagé.
- **Évitez les interférences.** Tenez l'ordinateur à distance de transformateurs à haute capacité, moteurs électriques, et autres appareils générateurs de champs magnétiques importants. Ceux-ci peuvent gêner ses performances normales et endommager vos données.
- **Suivez les procédures appropriées d'utilisation de votre ordinateur.** Arrêtez l'ordinateur correctement, et fermez tous vos programmes (n'oubliez pas d'enregistrer votre travail). N'oubliez pas d'enregistrer vos données régulièrement puisqu'elles peuvent être perdues si la batterie est vide.
- Insérez complètement l'adaptateur CA/CC dans la prise CC-in de l'ordinateur pour garantir une connexion sécurisée et éviter des problèmes tels qu'une mauvaise charge ou un court-circuit électrique.

## Informations de sécurité

- Utilisez uniquement un adaptateur AC/DC agréé avec votre ordinateur.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et les batteries indiqués dans ce manuel. Ne jetez pas les batteries dans le feu. Elles peuvent exploser. Consultez la réglementation locale pour des instructions de recyclage possibles.
- Ne continuez pas d'utiliser une batterie qui est tombée, ou qui paraît endommagée (ex: tordue ou vrillée) d'une manière quelconque. Même si l'ordinateur continue de fonctionner avec la batterie en place, cela peut détériorer le circuit, pouvant déclencher un incendie.
- Assurez-vous que votre ordinateur est complètement éteint avant de le mettre dans un sac de voyage (ou tout autre bagage similaire).
- Avant de nettoyer l'ordinateur, assurez-vous que l'ordinateur est débranché de toute alimentation électrique externe, périphériques et câbles.
- Utilisez un chiffon propre et doux pour nettoyer l'ordinateur, mais n'appliquez pas d'agent de nettoyage directement sur l'ordinateur. N'utilisez pas de produit de nettoyage volatil (des distillés pétrole) ou abrasifs sur aucun des éléments de l'ordinateur.
- N'essayez jamais de réparer la batterie. Au cas où votre batterie aurait besoin d'être réparée ou changée, veuillez vous adresser à votre représentant de service ou à des professionnels qualifiés.
- Notez que dans les ordinateurs ayant un logo fixé par dépôt électrolytique, le logo est recouvert par une protection adhésive. À cause de l'usure générale, cette protection adhésive se détériore avec le temps et le logo exposé peut former des angles coupants. Faites bien attention lorsque vous manipulez l'ordinateur, et évitez de toucher le logo fixé par dépôt électrolytique. Dans la sacoche de voyage, ne mettez pas d'autres objets qui risquent de se frotter contre l'ordinateur pendant le transport. En cas d'une telle usure, contactez votre centre de services.

## Révision

Si vous essayez de réparer l'ordinateur par vous-même, votre garantie sera annulée et vous risquez de vous exposer et d'exposer l'ordinateur à des chocs électriques. Confiez toute réparation à un technicien qualifié, particulièrement dans les cas suivants:

- Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur AC/DC est endommagé, abîmé ou effiloché.
- Si votre ordinateur a été exposé à la pluie ou tout autre liquide.
- Si votre ordinateur ne fonctionne pas normalement bien que vous ayez suivi les instructions de mise en marche à la lettre.
- Si votre ordinateur est tombé par terre ou a été endommagé (si l'écran est cassé, ne touchez pas le liquide car il contient du poison).
- Si une odeur inhabituelle, de la chaleur ou de la fumée apparaissait sortant de votre ordinateur.

## Précautions concernant les batteries polymères

Notez les informations suivantes spécifiques aux batteries polymères, et le cas échéant, celles-ci remplacent les informations générales de précaution sur les batteries.

- Les batteries polymères peuvent présenter une légère dilatation ou gonflement, mais cela est inhérent au mécanisme de sécurité de la batterie et ne représente pas une anomalie.
- Manipulez les batteries polymères/Lithium-Ion de façon appropriée lors de leur utilisation. Ne pas utiliser de batteries polymères/Lithium-Ion dans des environnements présentant une température ambiante élevée, et ne pas stocker les batteries non utilisées pendant de longues périodes.
- Si vous travaillez dans des zones à basse température, utilisez l'adaptateur AC/DC pour alimenter l'ordinateur.



### Élimination de la batterie & avertissement

Le produit que vous venez d'acheter contient une batterie rechargeable. Cette batterie est recyclable. Quand elle n'est plus utilisable, en fonction des lois locales des différents états et pays, il peut être illégal de s'en débarrasser en la jetant avec les ordures ménagères normales. Vérifiez auprès du responsable local de l'élimination des déchets solides de votre quartier pour vous informer des possibilités de recyclage ou de la manière appropriée de la détruire.

Il existe un danger d'explosion si la batterie est remise de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement par des batteries de même type ou de type équivalent, recommandées par le fabricant. Éliminez les batteries usagées selon les instructions du fabricant.

## Différences de modèles

Cette série d'ordinateurs portables incluent différents modèles avec des légères variations de style, de couleur et d'apparence. Notez que même si votre ordinateur a une apparence différente des illustrations proposées dans cette documentation, tous les ports, prises, indicateurs, spécifications et toutes les fonctions générales sont les mêmes pour tous les styles de design.

# Guide de démarrage rapide

1. Enlevez tous les emballages.
2. Posez l'ordinateur sur une surface stable.
3. Connectez fermement les périphériques que vous souhaitez utiliser avec votre ordinateur (par ex. clavier et souris) à leurs ports respectifs.
4. **Lors de la première installation de l'ordinateur utilisez la procédure suivante** (afin de protéger l'ordinateur, la batterie sera verrouillée lors de l'expédition afin de ne pas alimenter le système avant la première connexion à l'adaptateur AC/DC et initialement installée comme ci-dessous) :
  - Insérez complètement l'adaptateur AC/DC à la prise d'entrée DC située à l'arrière de l'ordinateur, puis connectez le cordon d'alimentation AC à l'adaptateur AC/DC, branchez ensuite le cordon d'alimentation AC à une prise murale. La batterie est maintenant déverrouillée.
5. D'une main, soulevez soigneusement le couvercle pour obtenir un angle de vision confortable (ne pas dépasser 130 degrés), de l'autre main (comme illustré dans [la Figure 1](#)) maintenez la base de l'ordinateur (**Remarque : Ne soulevez jamais l'ordinateur par le couvercle**).
6. Pressez le bouton d'alimentation pour allumer.

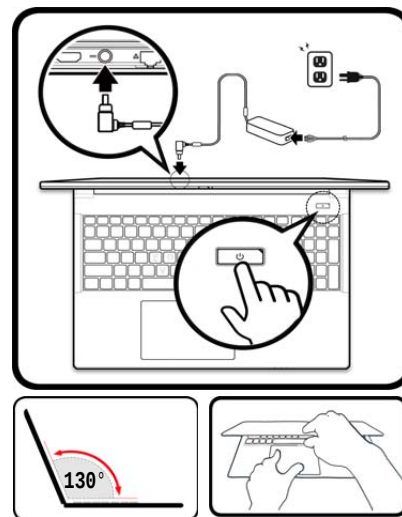


Figure 1 - Ouvrir le couvercle/ordinateur avec un adaptateur AC/DC branché

## Logiciel système

Votre ordinateur peut être livré avec un logiciel système pré-installé. Si ce n'est pas le cas, ou si vous re-configuez votre ordinateur pour un système différent, vous constaterez que ce manuel fait référence à **Microsoft Windows 11**.

## Prend en charge RAID

Vous devez configurer **RAID** avant d'installer votre système d'exploitation **Windows** (voir [la page 57](#)).



### Arrêt

Veuillez noter que vous devriez toujours éteindre votre ordinateur en utilisant la commande **Arrêter** dans **Windows** (voir ci-dessous). Cette précaution évite des problèmes de disque dur ou de système.



1. Cliquez sur l'icône du Menu Démarrer .
2. Cliquez sur l'élément **Marche/Arrêt** .
3. Sélectionnez **Arrêter** dans el menu.

# Configuration RAID

Vos disques SSD peuvent être configurés en mode RAID (pour améliorer les performances ou la protection). **Notez que la configuration de vos disques SSD en mode RAID doit être faite avant d'installer le SE Windows.** Ne modifiez pas le mode, sauf si vous envisagez de réinstaller votre système d'exploitation, et prenez soin de sauvegarder tous les fichiers et données nécessaires avant de le faire.

Pour configurer votre système RAID en mode Entrelacement (RAID 0) ou Miroir (RAID 1) ou Parité (RAID 5) (voir [le Tableau 1](#)), vous aurez besoin de deux ou trois disques SSD identiques.

Avant de configurer vos SSD en mode RAID, vous devrez préparer ce qui suit :

- Le **SE Microsoft Windows 11** sur un DVD ou sur un lecteur flash USB.
- Un lecteur DVD externe connecté.
- Deux ou trois SSD identiques.
- Le disque **Device Drivers & Utilities + User's Manual**.
- Un lecteur flash USB ou un disque dur USB externe.

**Remarque:** Tous les SSD en configuration RAID doivent être identiques (même capacité et même marque) afin d'éviter tout comportement inattendu du système.


| Niveau RAID                                           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAID 0</b><br>(deux SSD minimum sont nécessaires)  | Disques identiques lisant et écrivant des données en parallèle pour <b>améliorer les performances</b> . RAID 0 implémente une matrice de disques agrégés et les données sont décomposées en blocs et chaque bloc est écrit sur un disque séparé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RAID 1</b><br>(deux SSD minimum sont nécessaires)  | Des disques identiques dans une configuration en miroir utilisée pour <b>protéger les données</b> . Si un disque faisant partie d'une matrice en miroir tombe en panne, le disque en miroir (qui contient des données identiques) gèrera toutes les données. Quand un nouveau disque de rechange est installé, les données sont reconstruites sur le nouveau disque à partir du disque en miroir pour rétablir la tolérance de faute.                                                                                                                                                                                  |
| <b>RAID 5</b><br>(trois SSD minimum sont nécessaires) | <b>RAID 5 (Parité) est le niveau RAID sécurisé le plus régulièrement utilisé.</b> RAID 5 consiste en une répartition au niveau des blocs avec une parité distribuée, de sorte que les blocs de données sont répartis sur les lecteurs et que les données de parité ne sont pas écrites sur un lecteur fixe, mais réparties sur tous les lecteurs. En utilisant les données de parité, l'ordinateur peut recalculer les données de l'un des autres blocs de données, si ces données ne sont plus disponibles. Une matrice RAID 5 peut résister à la défaillance d'un seul lecteur afin qu'aucune donnée ne soit perdue. |

Tableau 1 - Description RAID


## Procédure de configuration RAID

1. Allez à l'ordinateur utilisable et copiez le dossier f6mdflpy-x64 depuis l'emplacement ci-dessous (D: représente votre lecteur de DVD) du disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* sur le lecteur flash USB ou le disque dur USB externe.
  - D:\Options\RAID\F6Drivers
2. Allumez l'ordinateur et appuyez sur **F2** pour aller dans le **BIOS** et cliquez sur **Setup Utility**.
3. Sélectionnez le menu **Advanced**.
4. Sélectionnez **VMD Mode**, et sélectionnez **Enabled**.
5. Appuyez sur **F10** pour « **Enregistrer et quitter (Save and Exit)** » et sélectionnez <Yes>.
6. Pendant le redémarrage de l'ordinateur, appuyez sur **F2** pour accéder au BIOS et cliquez sur **Setup Utility**.
7. Allez à **Intel(R) Rapid Storage Technology** (dans le menu **Advanced**) et sélectionnez **Create RAID Volume**.
8. Vous pouvez maintenant configurer votre volume RAID à l'aide des disques SSD installés.
9. Sélectionnez **Name** et tapez un nom de votre choix pour votre volume RAID et sélectionnez <Yes>.
10. Sélectionnez **RAID Level** et choisissez le niveau RAID requis (voir [le Tableau 1 à la page 57](#)) et appuyez sur Entrée.
  - RAID 0 (Stripe)
  - RAID 1 (Mirror)
  - RAID 5 (Parité)
11. Allez à l'un des disques énumérés sous **Select Disks:** et sélectionnez un nom de disque.
12. Cliquez sur **X** pour sélectionner le disque requis.
13. Vous devez sélectionner deux disques SSD pour former votre volume RAID.
14. Si vous avez sélectionné **RAID 0 (Stripe)** (Bande) alors vous pouvez ajuster la **Strip Size** (Taille de bande) pour qu'elle corresponde à vos besoins (Il est recommandé de configurer la « Taille de bande » à **128Ko**).
15. Sélectionnez **Create Volume** (assurez-vous d'avoir sélectionné vos disques).
16. Le système affichera la liste de votre volume RAID.
17. Appuyez sur **F10** pour « **Enregistrer et quitter (Save and Exit)** » et sélectionnez <Yes>, mais notez ce qui suit.
  - Vérifiez que le (DVD du) SE **Windows** est dans le lecteur DVD connecté ou sur un lecteur flash USB, ainsi l'ordinateur démarquera automatiquement à partir du DVD du SE **Windows** ou lecteur flash USB.
18. Appuyez sur **Suivant > Installer maintenant** pour continuer à installer le système d'exploitation normalement (voir votre documentation de **Windows** si vous avez besoin d'instructions pour installer le Système d'Exploitation **Windows**).
19. Cliquez sur **Parcourir** et allez à l'emplacement où vous avez copié les fichiers sur votre lecteur flash USB ou votre disque dur externe USB (X: représente votre lecteur flash USB ou votre disque dur externe USB):
  - X:\Drivers
20. Sélectionnez les noms de pilote et cliquez sur **Suivant**.
21. Il est recommandé de sélectionner, puis de supprimer les partitions existantes.
22. Suivez les instructions à l'écran pour installer le SE **Windows**.
23. Installez les pilotes **Windows** (voir [la page 72](#)). Vérifiez que vous avez installé le pilote **Technologie de stockage Intel® Rapid (IRST)**.

# Carte du système: Vue de face avec l'écran ouvert

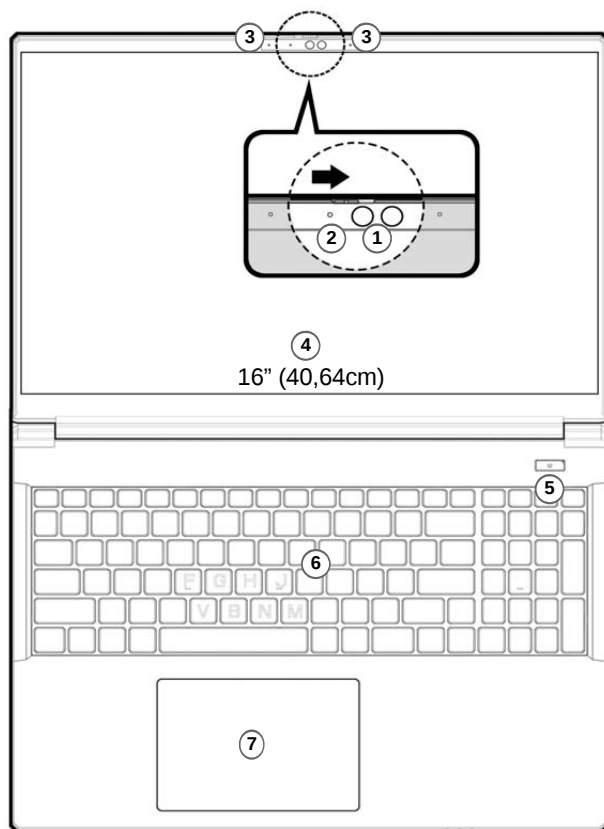

1. Webcam Windows Hello (avec obturateur de webcam)\*  
*\*Faites glisser l'obturateur de webcam vers la droite pour assurer la confidentialité lorsque la webcam n'est pas utilisée.*
2. LED de la webcam\*\*  
*\*\*Quand la caméra est en cours d'utilisation le Indicateur LED sera illuminé.*
3. Réseau de microphones intégré
4. Écran
5. Bouton d'alimentation
6. Clavier
7. Touchpad et boutons

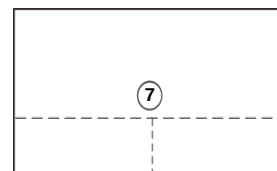

Remarquez que la zone d'utilisation valide du Touchpad et des boutons est celle indiquée à l'intérieur des lignes en pointillé ci-dessus.

# Indicateurs LED

Les indicateurs LED sur votre ordinateur affichent des informations utiles sur l'état actuel de votre ordinateur.

| Icône                                                                             | Couleur            | Description                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  |                    |                                                                    |
|  | Orange             | L'adaptateur AC/DC est branché                                     |
|                                                                                   | Orange clignotant* | L'adaptateur AC/DC est branché et le port USB alimenté est activé* |
|                                                                                   | Vert               | L'ordinateur est allumé                                            |
|                                                                                   | Vert clignotant    | Le système est dans le mode de <b>Veille</b> configuré             |
|  | Orange             | La batterie est en charge                                          |
|                                                                                   | Vert               | La batterie est complètement chargée                               |
|                                                                                   | Orange clignotant  | La batterie a atteint le niveau bas critique                       |
|  | Vert               | Activité des périphériques de stockage                             |




## \*Port USB alimenté

Notez que le port USB 3.2 Gen 2 alimenté (voir [la page 63](#)) n'est pas opérationnel sous DOS et ne prend pas en charge le réveil par USB. Ce port peut être activé/désactivé par le biais de la combinaison de touches **Fn + Bouton d'alimentation**. Lorsque le port USB alimenté est activé il fournit du courant (**pour charger les appareils uniquement, pas pour les faire fonctionner**) lorsque le système est éteint mais toujours alimenté par l'adaptateur AC/DC branché sur une prise qui fonctionne ou alimenté par la batterie avec un niveau de capacité supérieur à 20% (ceci peut ne pas fonctionner avec certains appareils - voir [la page 75](#)).

# Clavier

Votre ordinateur est livré avec un clavier **LED couleur à 4 zones**. Vous pouvez changer la couleur pour le clavier à LED multicolore. Le clavier est doté d'un pavé numérique intégré pour une saisie des données numériques plus facile. Le fait d'appuyer sur **Verr Num** active ou désactive le pavé numérique. Il est également doté de touches fonction pour vous permettre de changer instantanément de mode opérationnel.

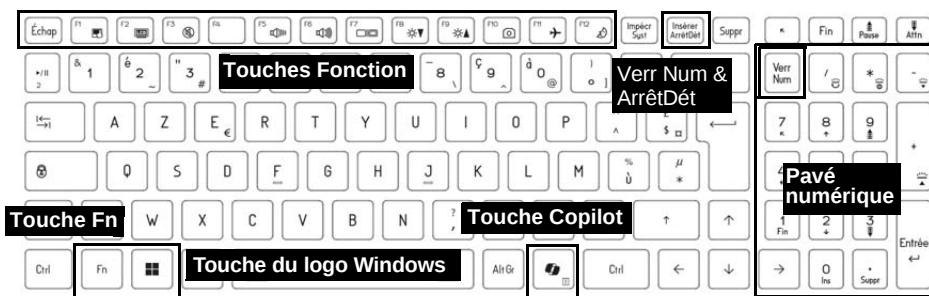

La LED du clavier peut être configurée en utilisant la combinaison **Fn** + touche décrites dans le tableau ci-dessous.

| Combinaisons de touches de fonction de LED du clavier |                                                     |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Fn +                                                  | Lancer l'application LED Keyboard                   |  |
| Fn +                                                  | Activer/désactiver la LED du clavier                |  |
| Fn +                                                  | Diminution de l'illumination de la LED du clavier   |  |
| Fn +                                                  | Augmentation de l'illumination de la LED du clavier |  |


Vous pouvez accéder à l'application **LED Keyboard** en cliquant sur l'icône **LED Keyboard** dans le **Control Center** (ou en appuyant sur **Fn** plus la touche ).

## Touches fonction

Les touches de fonctions (**F1** - **F12** etc.) agiront comme touches de raccourci (hot-key) quand pressée en maintenant la touche **Fn** appuyée. En plus des combinaisons des touches de fonction de base, des indicateurs visuels sont disponibles quand le pilote Control Center est installé.

| Touches                                                                                                                                                                  | Fonction                                                                                                | Touches                                                                                | Fonction                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fn +                                                                                    | Lecture/Pause (dans les programmes audio/vidéo)                                                         |       | Activer/Désactiver le pavé numérique                                                  |
| Fn +                                                                                    | Activer/Désactiver le touchpad                                                                          | Fn +  | Activer/Désactiver l'arrêt défilement                                                 |
| Fn +                                                                                    | Eteindre le rétroéclairage de l'affichage (Appuyez sur une touche ou utilisez le touchpad pour allumer) |       | Basculer entre majuscule et minuscule                                                 |
| Fn +                                                                                    | Allume/Éteind le son                                                                                    | Fn +  | Activer/Désactiver le Control Center (voir <a href="#">la page 65</a> )               |
| Fn +   | Diminution/Augmentation du volume sonore                                                                | Fn +  | Contrôle automatique du ventilateur/pleine puissance                                  |
| Fn +                                                                                    | Modifiez la configuration de l'affichage (voir <a href="#">la page 68</a> )                             | Fn +  | Changement de mode d'alimentation                                                     |
| Fn +   | Diminution/Augmentation de la luminosité de l'affichage                                                 | Fn +  | Activer/Désactiver le microphone                                                      |
| Fn +                                                                                    | Activer/Désactiver la webcam                                                                            | Fn +  | Activer/Désactiver Flexikey®                                                          |
| Fn +                                                                                    | Activer/Désactiver le Mode Avion                                                                        | Fn + Bouton d'alimentation                                                             | Permutation de l'alimentation du port USB alimenté (voir <a href="#">la page 63</a> ) |
| Fn +                                                                                    | Permutation veille                                                                                      |       | Lancer Copilot                                                                        |

## Carte du système: Vues de face, gauche et droite

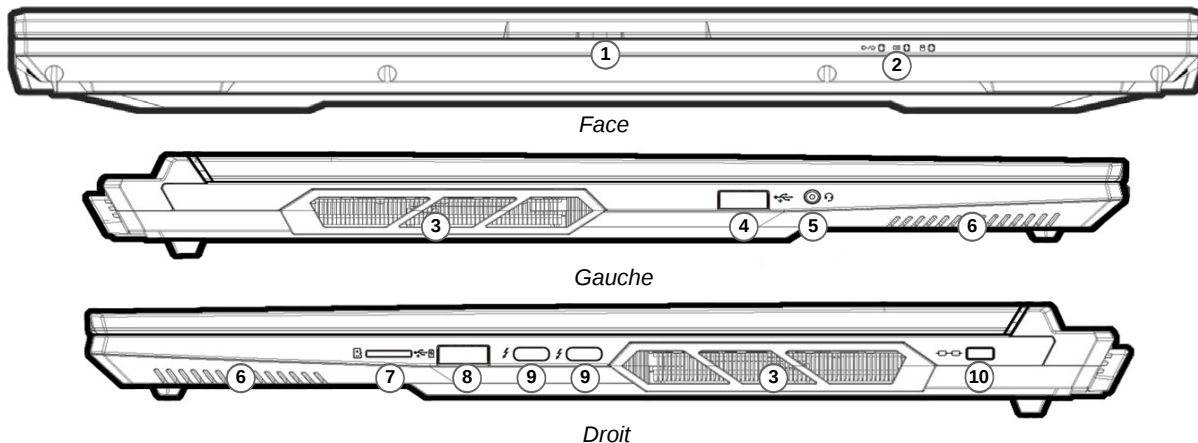

- |                                             |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Obturateur de webcam                     | 6. Haut-parleurs                                                                                                                       |
| 2. Indicateurs LED                          | 7. Lecteur de carte MicroSD                                                                                                            |
| 3. Ventilation                              | 8. Port USB 3.2 Gen 2 Type-A alimenté*                                                                                                 |
| 4. Port USB 3.2 Gen 2 Type-A                | *Basculer l'alimentation sur ce port en utilisant la combinaison <b>Fn + Bouton d'alimentation</b> (voir <a href="#">la page 60</a> ). |
| 5. Prise audio 2-en-1 (casque / microphone) | 9. Ports Thunderbolt 4 avec Power Delivery (entrée DC)**                                                                               |
|                                             | 10. Fente de verrouillage de sécurité                                                                                                  |


\*\*Le port avec fonction Power Delivery DC-In (entrée DC) vous permet d'utiliser une source d'alimentation, avec un câble et un connecteur USB de Type-C, branchée sur le port pour charger l'ordinateur. Assurez-vous que la source d'alimentation est certifiée et conforme à la spécification de la norme USB-C PD (Power Delivery) de 20V, 5A(pour la charge en mode arrêt).




### Surchauffe

Afin de ne pas causer une surchauffe de votre ordinateur, vérifiez que rien ne bouche la (les) ventilation(s) quand le système est allumé.

# Carte du système: Vues de dessous et arrière

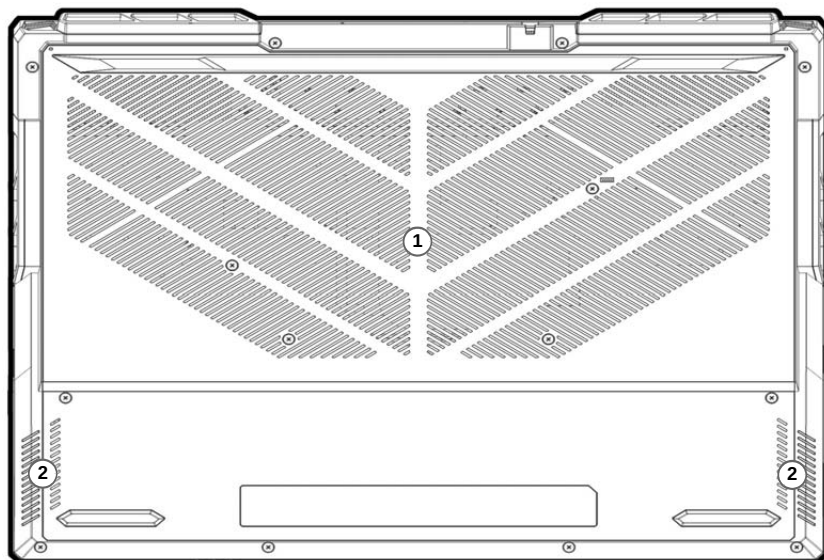

Dessous



Arrière

1. Ventilation
2. Haut-parleurs
3. Prise de sortie HDMI
4. Prise d'entrée DC
5. Prises réseau RJ-45
6. Barre lumineuse ( voir **"Control Center"** à la page 65)



## Avertissement de retrait du capot inférieur

Ne pas retirer le(s) capot(s) et/ou la (les) vis dans le but de mettre à niveau l'appareil car cela pourrait enfreindre les termes de votre garantie.

Si vous avez besoin de remplacer/supprimer le SSD/RAM/Batterie etc., pour une raison quelconque, contactez votre distributeur/fournisseur pour plus d'informations.

## Surchauffe

Afin de ne pas causer une surchauffe de votre ordinateur, vérifiez que rien ne bouche la (les) ventilation(s) quand le système est allumé.

# Control Center

Exécutez le **Control Center** à partir du Menu Démarrer dans **Windows**  Fn hotkeys and OSD . Vous pouvez également appuyer sur la combinaison de touches **Fn + Échap** ou **double-cliquer sur l'icône** dans la **zone de notification de la barre des tâches** pour accéder au **Control Center**. Application. Le **Control Center** permet d'accéder rapidement aux **Modes d'alimentation**, aux **réglages du Ventilateur**, à l'application **Flexikey®**, Contrôle de la **barre lumineuse** et à la configuration du **Clavier à LED**.

## Flexikey®


« Flexikey® » est une application de configuration de touches de raccourci rapide, qui vous permet d'**attribuer une touche unique** aux **combinaisons de plusieurs touches de lancement**, ou de **créer des macros de texte** et de désactiver certaines touches. L'application peut être utilisée pour **configurer les boutons de la souris** pour créer des raccourcis clavier pour les jeux, etc.

Cliquez sur l'icône **Flexikey** dans le **Control Center** pour accéder à l'application **Flexikey®**.

# Menu Démarrer, Menu contextuel, Barre des tâches, Panneau de configuration et Paramètres de Windows 11

La plupart des applications, panneaux de configuration, utilitaires et programmes dans *Windows 11* sont accessibles depuis le Menu Démarrer en cliquant sur l'icône  dans la barre des tâches dans le coin inférieur gauche de l'écran (ou en appuyant sur la **Touche du logo Windows**  sur le clavier).


**Faites un clic droit** sur l'icône  du Menu Démarrer (ou utilisez la combinaison de touches **Touche du logo Windows**  + **X**) pour faire apparaître un menu contextuel avancé de fonctionnalités utiles telles que Applications et fonctionnalités, Options d'alimentation, Gestionnaire de tâches, Rechercher, Explorateur de fichiers, Gestion de l'ordinateur, Gestionnaire de périphériques et Connexions réseau.

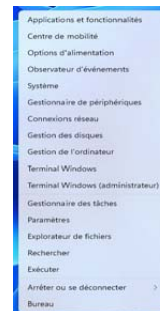

La zone de notification de la barre des tâches se trouve en bas à droite de l'écran. Certains panneaux de configuration et certaines applications auxquels il est fait référence tout au long de ce manuel sont accessibles à partir d'ici.

Tout au long de ce manuel, vous verrez une instruction pour ouvrir le Panneau de Configuration. Pour accéder au Panneau de configuration, utilisez la combinaison de touches **Touche du logo Windows**  + **R** et tapez « **Panneau de configuration** ». Vous pouvez épingler la tuile du **Panneau de configuration** sur **Démarrer** ou la **barre des tâches**.

L'élément **Paramètres** dans le Menu Démarrer (et aussi comme une application) vous donne un accès rapide à un certain nombre de panneaux de configuration de paramètres du système vous permettant de régler les paramètres pour Système, Bluetooth et appareils, Réseau et Internet, Personnalisation, Applications, Comptes, Heure et langue, Jeux, Accessibilité, Confidentialité et sécurité et Windows Update.

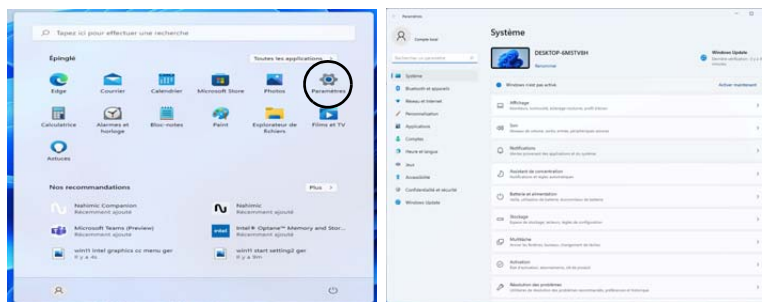

## Caractéristiques vidéo

Le système comporte à la fois un **GPU intégré Intel** (pour l'économie d'énergie) et un **GPU discret NVIDIA** (pour les performances). Vous pouvez permuter les dispositifs d'affichage et configurer les options d'affichage, à partir du moment où les pilotes vidéo sont installés.

### Pour accéder au panneau de contrôle Affichage:

1. Cliquez-droit sur le bureau et sélectionnez **Paramètres d'affichage** dans le menu.
2. Choisissez les paramètres d'affichage requis dans les menus.

### Pour accéder au Centre de configuration des graphiques Intel®:

1. Accédez au **Centre de configuration des graphiques Intel®** à partir du menu Démarrer dans *Windows*  Centre de configuration des graphiques Intel® .

### Pour accéder au Panneau de configuration NVIDIA:

1. Accédez au **Panneau de configuration NVIDIA** à partir du menu Démarrer dans *Windows*  NVIDIA Control Panel .

## NVIDIA Advanced Optimus (Commutation dynamique de l'affichage)

### *Pour les systèmes G-SYNC (Design I)*

Votre ordinateur est doté de la technologie de commutation graphique **NVIDIA Advanced Optimus**, qui permet à l'écran de basculer entre les graphiques intégrés (dans le **CPU** de l'ordinateur) et les graphiques discrets (dans le **GPU** NVIDIA). Vous tirerez ainsi les meilleures performances de votre ordinateur en permettant à l'écran de se connecter au GPU NVIDIA lorsqu'il est soumis à une forte demande, comme l'édition vidéo ou les jeux, et en augmentant l'autonomie de la batterie lorsque les ressources du GPU NVIDIA ne sont pas requises.

## Compatible NVIDIA Advanced Optimus (Affichage commutable)

*Pour les systèmes prenant en charge le certificat Pantone et NVIDIA Studio (Design II)*

Votre ordinateur dispose d'un **Mode Graphique Discret (Discrete GPU only)** dédié et d'un **Mode Graphique Hybride Microsoft (MSHybrid)** intégrant la technologie graphique commutable.

**Mode Graphique Hybride Microsoft (MSHybrid)** - Cette technologie transparente est conçue pour tirer les meilleures performances du système graphique tout en permettant une plus longue durée de batterie, sans avoir à changer manuellement les paramètres. Le système d'exploitation de l'ordinateur (et certaines applications) **basculeront automatiquement** entre le GPU intégré (iGPU) et le GPU discret (dGPU) lorsque requis par les applications en cours d'utilisation. Ce commutateur est transparent pour l'utilisateur. **Ce mode est sélectionné par défaut.**

**Mode Graphique Discret (Discrete GPU only)** - Le mode Graphique discret va utiliser l'Unité de traitement graphique (GPU) dédiée qui est plus puissante, et donc plus adaptée pour jouer à des jeux, regarder des vidéos HD ou exécuter des applications de GPU.

Le paramètre **Display Mode (Menu Advanced > Advanced Chipset Control)** du BIOS vous permet de configurer le mode d'affichage. Redémarrez l'ordinateur et appuyez sur **F2** pour aller dans le BIOS.

## Périphériques d'affichage

Vous pouvez utiliser des écrans externes connectés à la prise de sortie HDMI et/ou au ports Thunderbolt 4. Consultez le manuel de votre périphérique d'affichage pour connaître les formats pris en charge.

### Configurer les affichages dans Windows

Tous les écrans externes et internes (jusqu'à 4 écrans actifs) peuvent être configurés à partir de *Windows* à l'aide des panneaux de configuration **Affichage** ou **Système** (dans **Paramètres**) ou du menu **Projeter**.




#### 4 Écrans Connectés

Notez que lorsque 4 écrans sont connectés, seuls 2 écrans peuvent être configurés en mode **Dupliquer**.

### Pour configurer les affichages en utilisant le panneau de contrôle Affichage:

1. Connectez votre (vos) écran(s) externe(s) au port approprié, puis allumez-le(s).
2. Cliquez-droit sur le bureau et sélectionnez **Paramètres d'affichage** dans le menu.
3. Cliquez sur **Détecter** (bouton).
4. L'ordinateur détectera alors tous les écrans connectés.
5. Vous pouvez configurer jusqu'à 4 écrans à partir du menu **Plusieurs affichages**.

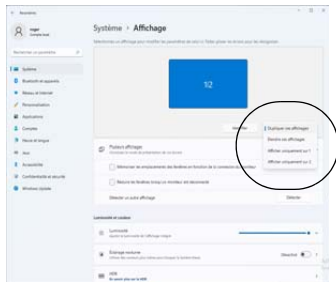

### Pour configurer les affichages en utilisant le menu Projeter:

1. Connectez votre (vos) écran(s) externe(s) au port approprié, puis allumez-le(s).
2. Appuyez sur la combinaison de touches  + **P** (ou **Fn + F7**).
3. Cliquez sur l'une des options du menu pour sélectionner **Écran du PC uniquement**, **Dupliquer**, **Étendre** ou **Deuxième écran uniquement**.
4. Vous pouvez également cliquer sur **Se connecter à un affichage sans fil** au bas de l'écran **Projeter** et suivez les étapes pour connecter à un affichage sans fil activé.




## G-SYNC (Design I seulement)

G-SYNC est conçu pour offrir une expérience de jeu fluide à partir de votre produit GeForce en synchronisant le cycle de rafraîchissement de l'écran avec le taux de rendu du GPU, supprimant ainsi les problèmes de décalage et saccade, de sorte que les objets apparaissent plus nets et que les scènes s'affichent instantanément.

### Configurer G-SYNC

1. Allez au **Panneau de configuration NVIDIA**.
2. Cliquez sur **Processeur graphique NVIDIA uniquement** sous **Gérer le mode d'affichage**.
3. Cliquez sur **Appliquer** et sélectionnez **Configuration de G-SYNC**.
4. Cliquez pour cocher la case **Activer G-SYNC, compatibilité G-SYNC** (elle est activée par défaut).

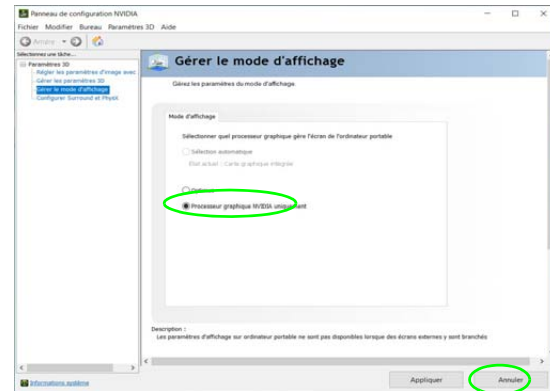

## NVIDIA Studio (Design II seulement)


Si votre système est compatible avec les ordinateurs portables NVIDIA Studio, le panneau de configuration NVIDIA GeForce Experience vous fournira des pilotes prenant en charge le Pilote Game Ready et le Pilote Studio.

Les pilotes GeForce Gaming optimisent à la fois le logiciel et le matériel pour obtenir les meilleures performances pour les jeux, et les pilotes Studio garantissent la meilleure optimisation pour une large gamme d'applications créatives telles que l'édition vidéo, les outils graphiques 3D, l'IA, etc. pour le marché professionnel et créatif.

Vous pouvez utiliser le panneau de configuration NVIDIA GeForce Experience pour **basculer entre les pilotes Studio et les pilotes Gaming**, afin d'adapter votre système aux applications Gaming ou Creative comme suit :

1. Assurez-vous que **NVIDIA GeForce Experience** est installé sur votre ordinateur et que vous êtes en ligne et connecté.
2. Cliquez sur l'onglet **Pilotes** en haut à gauche de l'écran.
3. Cliquez sur les trois points à droite de « **Vérifier s'il existe des mises à jour** ».
4. S'il s'agit de la première exécution de l'application, vous devez sélectionner le pilote et cliquer sur le bouton vert **Télécharger** (choisissez l'installation express et suivez les instructions à l'écran pour installer le pilote).

5. Une fois installé, vous pouvez cliquer sur le bouton radio approprié pour choisir le **Pilote Game Ready** ou le **Pilote Studio**.

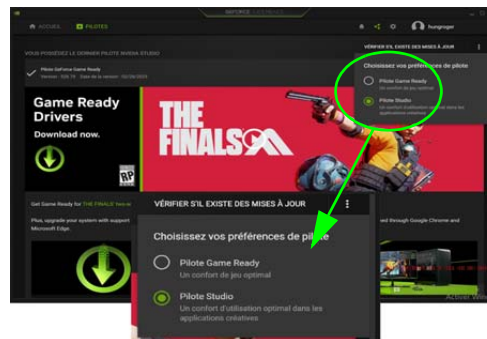

## Batterie et alimentation

Le panneau de configuration **Batterie et alimentation** vous permet de régler rapidement les options d'alimentation pour **Écran et veille**, **Mode d'alimentation**, **Économiseur de batterie** et **Utilisation de la batterie** etc. Accédez au panneau de configuration **Batterie et alimentation** via l'élément **Paramètres (Système > Batterie et alimentation)** dans le menu Démarrer.

Le **Mode d'alimentation** peut être réglé sur **Utilisation normale** (par défaut), qui permet d'équilibrer les performances et l'autonomie de la batterie, sur **Meilleure efficacité énergétique** qui permet d'améliorer l'autonomie de la batterie tout en réduisant les performances, et sur **Performances optimales** qui permet d'améliorer les performances tout en sollicitant davantage la batterie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres relatifs à la durée pendant laquelle votre ordinateur restera inactif avant d'éteindre l'écran ou de se mettre en veille. Développez l'option « **Écran et veille** », et sélectionnez les durées de votre choix dans chaque menu déroulant.



## Caractéristiques audio

Vous pouvez configurer les options audio sur votre ordinateur à partir du panneau de configuration **Son** dans **Windows**. Accédez au panneau de configuration **Son** via l'élément **Paramètres (Système > Son)** dans le menu Démarrer.


Le volume peut être réglé à l'aide de la combinaison de touches **Fn + F5/F6**. Le niveau du volume sonore aussi peut également être réglé à l'aide du contrôle de volume dans **Windows**. Cliquez sur l'icône  dans la barre des tâches pour vérifier le réglage.

## Sound Blaster Studio Pro 2

L'application **Sound Blaster Studio Pro 2** vous permet de configurer les paramètres audio selon vos besoins pour obtenir les meilleures performances de jeux, de musique et de films.

## Application Sound Blaster Studio Pro 2

Exécutez le panneau de configuration **Sound Blaster Studio Pro 2** à partir du Menu Démarrer dans **Windows**



# Installation du pilote

Le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* contient les pilotes et les utilitaires nécessaires pour un bon fonctionnement de votre ordinateur. Cette installation aura probablement déjà été faite pour vous. Si ce n'est pas le cas, insérez le disque et cliquez sur **Install Drivers** (bouton), ou **Option Drivers** (bouton) pour accéder au menu des pilotes **Optionnels**. Installez les pilotes en respectant l'ordre indiqué dans *la Figure 2*. Cliquez pour sélectionner les pilotes que vous désirez installer (vous devez noter les pilotes lorsque vous les installez). **Remarque:** Si vous devez réinstaller un pilote, vous devez d'abord le désinstaller.

## Dernières mises à jour

Après avoir installé tous les pilotes, assurez-vous d'avoir activé **Rechercher des mises à jour** (Paramètres > Windows Update) et allez dans la boutique Microsoft Store et cliquez sur **Téléchargements et mises à jour > Obtenir des mises à jour** pour mettre à jour toutes les applications etc.

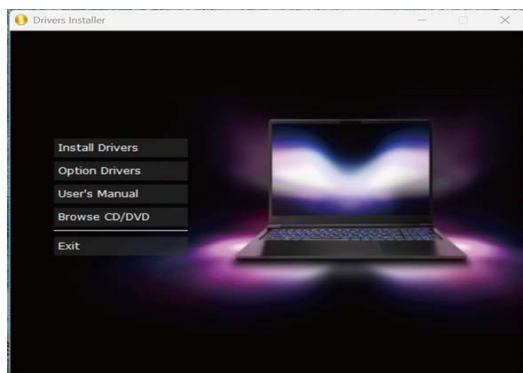


Figure 2 - Installation du pilote



### Installation des pilotes et alimentation

Lors de l'installation des pilotes assurez-vous que votre ordinateur est alimenté par l'adaptateur CA/CC connecté à une source d'alimentation. Certains pilotes consomment une quantité importante d'énergie pendant la procédure d'installation, et si la capacité restante de la batterie n'est pas suffisante cela peut provoquer l'arrêt du système et entraîner des problèmes de système (à noter qu'il n'y a pas ici de problème de sécurité en cause, et la batterie sera rechargeable en 1 minute).



### Directives générales pour l'installation du pilote

D'une manière générale, suivez les instructions par défaut à l'écran pour chaque pilote (par exemple **Suivant > Suivant > Terminer**) à moins que vous ne soyez un utilisateur avancé. Dans la plupart des cas, un redémarrage est nécessaire pour installer le pilote.

Assurez-vous que les modules (par exemple, WLAN ou Bluetooth) sont allumés avant d'installer le pilote correspondant.

## Module LAN sans fil (Option)

Assurez-vous que le module LAN sans fil est activé (et non en **Mode Avion**) avant que la configuration commence.

### Configuration WLAN dans Windows

1. Cliquez sur l'icône  dans la zone de notification de la barre des tâches.
2. Cliquez sur l'icône .
3. Une liste des points d'accès disponibles s'affiche.
4. Double-cliquez sur un point d'accès pour se connecter à celui-ci (ou cliquez dessus, puis cliquez sur **Connecter**).
5. Entrez une clé de sécurité réseau (mot de passe) si nécessaire, et cliquez sur **Suivant**.
6. Vous avez la possibilité de rechercher d'autres périphériques.
7. Lorsque vous êtes connecté au point d'accès du réseau, il affiche l'icône **Connecté**.
8. Sélectionnez n'importe quel réseau connecté et cliquez sur **Déconnecter** pour vous déconnecter d'un point d'accès connecté.
9. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Mode Avion** pour activer ou désactiver le mode.
10. Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Wi-Fi** pour simplement activer ou désactiver Wi-Fi.



#### Se connecter automatiquement

Il est recommandé de cocher la case pour se connecter automatiquement. Cela amènera le système à vérifier le point d'accès au démarrage et à la reprise à partir d'un état d'économie d'énergie, et supprimera la nécessité de continuer à se connecter manuellement.

## Module Bluetooth (Option)

Assurez-vous que le module Bluetooth est activé (et non en **Mode Avion**) avant que la configuration commence.

### Configuration Bluetooth dans Windows

1. Cliquez sur l'élément **Paramètres** dans le menu Démarrer.
2. Cliquez sur **Bluetooth et appareils**.
3. Cliquez sur **Ajouter un appareil > Bluetooth** et une liste des périphéri
4. Double-cliquez sur le périphérique que vous souhaitez appairer avec l'ordinateur et cliquez sur **Connecter**.
5. Sélectionnez un périphérique, puis cliquez sur **Supprimer le périphérique > Oui** pour déconnecter de tout périphérique.

# Webcam Windows Hello

La **Webcam Windows Hello** est compatible avec le **système de Reconnaissance faciale de Windows Hello**. La webcam Windows Hello fournit une interface conviviale avec une seule forme de vérification pour vous connecter à votre ordinateur.

Le module de webcam Windows Hello utilise la configuration **Options de connexion** du **Compte Windows**.

## Configuration du module de webcam Windows Hello

1. Avant de configurer le système de reconnaissance faciale, assurez-vous que :
  - Le système est alimenté par l'adaptateur AC/DC (si le système est alimenté par la batterie, alors la reconnaissance faciale ne fonctionnera pas).
  - Si vous portez des lunettes, il est recommandé de les retirer afin d'éviter les problèmes de réflexion entravant le système de reconnaissance faciale.
2. Cliquez sur l'élément **Paramètres** dans le Menu Démarrer.
3. Cliquez sur **Comptes** et cliquez sur **Options de connexion**.
4. Vous devrez ajouter un mot de passe **Windows** (cliquez sur **Ajouter** sous **Mot de passe**).
5. Après avoir ajouté le mot de passe, vous devrez ajouter également un **code PIN**.
6. Cliquez sur **Configurer** sous **Reconnaissance faciale (Windows Hello)**.
7. Cliquez sur **Démarrer** et l'assistant de configuration de Windows Hello vous guidera tout au long du processus de configuration pour scanner votre visage.
8. Vous devrez entrer le code pin lors de la configuration initiale.

9. Regardez directement l'écran de façon continue et le système scannera votre visage (la barre bleue sous votre image indique la progression du scan).
10. Le système affichera alors « **Terminé !** ». Cliquez sur **Fermer** pour quitter l'assistant de configuration.
11. **Redémarrez l'ordinateur** une fois le scan terminé.
12. Vous pourrez utiliser le système de reconnaissance faciale pour déverrouiller votre ordinateur la prochaine fois que vous démarrerez le système. Le système affichera « **Préparation...** (Getting ready...) » et après quoi, regardez simplement directement (quand il affiche « **Nous vous recherchons...** » / « **Vérification de votre identité...** ») à l'écran pour terminer la numérisation.



### Webcam Windows Hello et Economie d'énergie

Si vous éteignez la webcam (par exemple en utilisant la combinaison de touches **Fn + F10**), le système de reconnaissance faciale ne fonctionnera pas.

Si le système entre et reprend en mode de mise en veille prolongée, est redémarré ou est arrêté et redémarré lorsque la webcam est éteinte, le système de reconnaissance faciale ne fonctionnera pas.

# X-Rite Color Assistant (Design II seulement)


(Pour les systèmes prenant en charge le certificat *Pantone uniquement*)

L'application X-Rite Color Assistant vous permet de calibrer l'écran pour un affichage optimal des couleurs.


Lancez l'application **X-Rite Color Assistant** à partir de l'écran **Applications** pour calibrer l'écran (il devrait également y avoir une icône sur le bureau), et s'il est lancé, accédez à l'application à partir de l'icône dans la barre des tâches.




Un clic droit sur l'icône de la barre des tâches fera apparaître le menu de **Sélection rapide** et vous pourrez choisir un profil dans le menu.

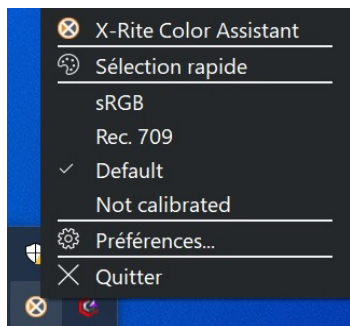

Vous pouvez sélectionner un **profil** pour changer la couleur de l'écran, et vous voyez la différence entre la couleur de l'écran modifiée et celle de l'image de droite.

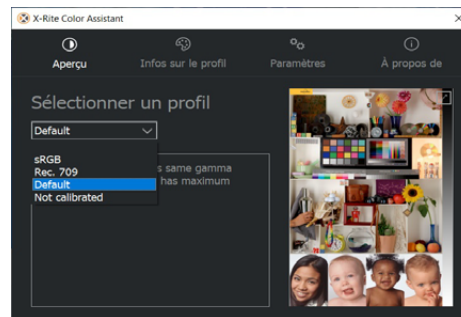

L'onglet **Paramètres** peut être utilisé pour restaurer des profils personnalisés.

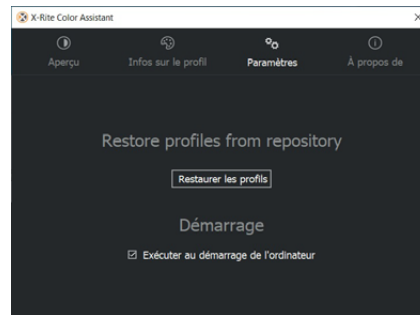

# Dépannage

| Problème                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cause possible - résolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les modules <b>LAN sans fil/Bluetooth</b> ne peuvent pas être détectés.                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Les modules sont désactivés quand l'ordinateur est en Mode Avion. Utilisez la combinaison de touches <b>Fn + F11</b> pour activer ou désactiver le Mode Avion (voir <a href="#">la page 62</a>).</i>                                                                                                                                                                                                 |
| Le module <b>webcam</b> ne peut pas être détecté.                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Le module est désactivé. Utilisez la combinaison de touches <b>Fn + F10</b> pour activer le module (voir <a href="#">la page 62</a>). Exécutez l'application Caméra pour voir l'image de l'appareil photo.</i>                                                                                                                                                                                       |
| L'ordinateur est éteint (ou en mode Veille) mais alimenté par l'adaptateur AC/DC branché à une prise qui fonctionne ou alimenté par la batterie avec un niveau de capacité supérieur à 20%. <b>J'ai branché un périphérique sur le port USB alimenté, afin de le charger, mais l'appareil ne se recharge pas.</b> | <p><i>Le port n'est pas activé. Basculer l'alimentation sur le port en utilisant la combinaison <b>Fn + Bouton d'alimentation</b>.</i></p> <p>Cette fonction peut ne pas fonctionner avec certains périphériques externes USB compatibles (consultez la documentation de votre appareil). Si c'est le cas, <b>allumez l'ordinateur et connectez le périphérique externe USB afin de le charger.</b></p> |
| Les performances de jeu sont lentes.                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i><b>Il est recommandé d'utiliser la vitesse maximale du ventilateur pour jouer à des jeux.</b> Utilisez la combinaison de touches <b>Fn + 1</b> pour régler la vitesse du ventilateur.</i>                                                                                                                                                                                                            |

# Spécifications



## Dernières informations de spécification

Les spécifications énumérées dans cette section sont correctes à l'heure de la mise sous presse. Certains éléments (particulièrement les types de processeur/vitesse unique) peuvent être modifiés ou mis à niveau en fonction du calendrier des parutions du fabricant. Voyez auprès de votre service clientèle pour les détails.

Notez que cette série de modèles d'ordinateurs peut prendre en charge une gamme de CPU et/ou d'adaptateurs vidéo.

Pour savoir quel est le **CPU** installé sur votre système allez dans le menu **Démarrer** et sélectionnez **Paramètres**, puis sélectionnez **Système** et cliquez sur **Informations système**. Cela permettra également de fournir des informations sur la quantité de RAM installée, etc.

Pour obtenir des informations sur l'**adaptateur vidéo** de votre système allez dans le menu **Démarrer** et sélectionnez **Paramètres**, puis sélectionnez **Système**, puis cliquez sur **Affichage > Paramètres d'affichage avancés > Afficher les propriétés de l'adaptateur**.

## Core logic

Chipset Intel® HM870

## BIOS

INSYDE BIOS (SPI Flash ROM de 256Mb)

## Mémoire

Double canal DDR5

Deux emplacements SODIMM 262 broches  
Prend en charge la mémoire **DDR5** jusqu'à **6400MHZ** (*La fréquence réelle d'opération de la mémoire dépend du processeur et des modules de mémoire.*)

Mémoire extensible jusqu'à 96Go

Compatible avec les modules de 8Go,16Go, 32Go ou 48Go

## Options d'affichage

**Pour les systèmes G-SYNC (Design I):**

LCD, 16" (40,64cm), 16:10

QHD+ (2560x1600)

**Pour les systèmes prenant en charge le certificat Pantone et NVIDIA Studio (Design II):**

LCD, 16" (40,64cm), 16:10

UHD+ (3840x2400)/QHD+ (2560x1600)

## Stockage de données

Trois SSD M.2 2280 **PCIe Gen4 x4** prenant en charge la configuration RAID niveau 0/1/5 (un compatible avec **PCIe Gen5 x4**)

## Sécurité

Fente de verrouillage de sécurité (type Kensington)

Mot de Passe du BIOS

Intel PTT pour les systèmes sans TPM matériel

(**Option d'usine**) TPM 2.0

## Son

Interface conforme HDA (Son Haute Définition)

Réseau de microphones intégré

Deux haut-parleurs

Sound Blaster Studio Pro 2

## Clavier

Clavier LED couleur pleine taille à 4 zones (avec pavé numérique)

## Dispositif de pointage

Pavé Touchpad intégré (avec la fonctionnalité Multi Geste et Défilement PTP de Microsoft)

## Lecteur de carte

Lecteur de carte MicroSD

## Logements M.2

Logement 1 pour module combo **Bluetooth et LAN sans fil**

Logement 2 pour lecteur **SSD PCIe Gen4 x4**

Logement 3 pour lecteur **SSD PCIe Gen4 x4**

Logement 4 pour lecteur **SSD PCIe Gen4 x4** ou **SSD PCIe Gen5 x4**

## Communication

LAN Ethernet 10/100/1000/2500Mb Base-TX intégré Killer

Webcam Windows Hello à double capteur 5,0M (avec TNR, SecureBio et détection de présence humaine)

### Modules M.2 LAN sans fil/Bluetooth:

(Option d'usine) Bluetooth et LAN sans fil Killer® Tri-Band Wi-Fi 7 BE1750x, 2x2

(Option d'usine) Bluetooth et LAN sans fil Intel® Tri-Band Wi-Fi 7 BE200, 2x2

(Option d'usine) Bluetooth et LAN sans fil Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX211, 2x2

(Option d'usine) Bluetooth et LAN sans fil Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 2x2

## Interface

Deux ports Thunderbolt 4 avec Power Delivery (entrée DC)

Deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A (comprenant un port USB alimenté par AC/DC)

Un port de sortie HDMI

Une prise audio 2-en-1 (casque / microphone)

Une prise réseau RJ-45

Une prise d'entrée en DC

## Caractéristiques

Bereit für NVIDIA® Virtual Reality

### Nur Design I

NVIDIA® G-SYNC™ Technologie im Modus Dynamischer Anzeigewechsel unterstützt (Dynamic Display Switch)

### Nur Design II

X-Rite™ Pantone® Farbkalibrierung zertifiziert

NVIDIA® Studio

## Mise en marche

Batterie polymère à 4 éléments intégrée, 80Wh

Adaptateur AC/DC pleine bande

Entrée AC: 100-240V, 50-60Hz

Sortie DC: 20V, 11,5A (**230W**)

## Spécifications environnementales

### Température

En fonction : 5°C - 35°C

Eteint : -20°C - 60°C

### Humidité relative

En fonction : 20% - 80%

Eteint : 10% - 90%

## Dimensions physiques et poids

355,8 (l) x 271 (p) x 19,9 (h) mm

**2,3kg** (Barebone avec batterie 80Wh)

# Acerca de esta Guía del Usuario Concisa

Esta guía rápida es una breve introducción para poner su sistema en funcionamiento. Es un suplemento y no un sustituto del *Manual del usuario* completo en inglés en formato Adobe Acrobat del disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* suministrado con el ordenador. En este disco también se encuentran los controladores y utilitarios necesarios para utilizar el ordenador correctamente (**Nota:** La compañía se reserva el derecho a revisar esta publicación o cambiar su contenido sin previo aviso).

Algunas o todas las características del ordenador pueden haberse configurado de antemano. Si no lo están, o si desea reconfigurar (o reinstalar) partes del sistema, consulte el *Manual del usuario* completo. El disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* no contiene un sistema operativo.

## Información de regulación y seguridad

Por favor, preste especial atención a todos los avisos de regulación e información de seguridad contenidos en el *Manual del usuario* completo del disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Febrero del 2025

## Marcas registradas

**Intel** es una marca registrada de Intel Corporation.

**Microsoft** es una marca registrada de Microsoft Corporation.

## Instrucciones para el cuidado y funcionamiento

El ordenador portátil es muy robusto, pero puede dañarse. Para evitar esto, siga estas sugerencias:

- **No lo deje caer ni lo exponga a golpes fuertes.** Si el ordenador se cae, la carcasa y los componentes podrían dañarse.
- **Manténgalo seco y no lo sobrecaliente.** Mantenga el ordenador y fuente de alimentación alejados de cualquier tipo de fuente de calor. Esto es un aparato eléctrico. Si se derrama agua u otro líquido en su interior, el ordenador podría dañarse seriamente.
- **Evite las interferencias.** Mantenga el ordenador alejado de transformadores de alta capacidad, motores eléctricos y otros campos magnéticos fuertes. Éstos pueden dificultar el correcto funcionamiento y dañar los datos.
- **Siga las instrucciones apropiadas de manejo del ordenador.** Apague el ordenador correctamente y no olvide guardar su trabajo. Recuerde guardar periódicamente sus datos, pues los datos pueden perderse si la batería se descarga.
- Inserte completamente el conector del adaptador de CA/CC en la toma de entrada de CC del ordenador para garantizar una conexión segura y evitar problemas como una carga inadecuada o un cortocircuito eléctrico.

## Información de seguridad

- Utilice solamente un adaptador de alimentación aprobado para su uso con este ordenador.
- Utilice solamente el cable de corriente y las baterías indicados en este manual. No tire las baterías al fuego. Podrían explotar. Consulte los códigos locales para posibles instrucciones para desechos especiales.
- Nunca utilice una batería que se haya caído o que parezca dañada (p. ej. doblada o retorcida). Incluso si el ordenador sigue funcionando con una batería dañada, puede provocar daños en el circuito que podrían causar fuego.
- Compruebe que su ordenador esté completamente apagado antes de introducirlo en una bolsa de viaje (o en cualquier funda).
- Antes de limpiar el ordenador, asegúrese de que el ordenador esté desconectado de cualquier fuente de alimentación externa, periféricos y cables.
- Utilice un trapo limpio y suave para limpiar el ordenador, pero no aplique limpiador directamente en el ordenador. No utilice limpiadores volátiles (derivados del petróleo) o limpiadores abrasivos en ningún lugar del ordenador.
- No intente reparar baterías. Solicite la reparación o la sustitución a su representante de servicio o a personal de servicio cualificado.
- Tenga en cuenta que en ordenadores con logotipos etiquetados eléctricamente en relieve, el logotipo está recubierto por un adhesivo protector. Debido al desgaste y rotura normales, este adhesivo puede deteriorarse con el tiempo y en el logotipo expuesto pueden formarse bordes afilados. Tenga cuidado al manipular el ordenador en este caso y evite tocar el logotipo etiquetado eléctricamente. Evite colocar cualquier elemento en la bolsa de transporte que pueda rozar la parte superior del ordenador durante el transporte. Si ocurre un desgaste o rotura, contacte con el centro de servicios.

## Servicio

Si intenta reparar el ordenador usted mismo, podría anular la garantía y exponerse usted y el ordenador a descarga eléctrica. Deje que sea personal de reparación cualificado el que realice las reparaciones, especialmente bajo cualquiera de estas condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o adaptador AC/DC esté dañado o pelado.
- Si el ordenador ha estado expuesto a la lluvia u otros líquidos.
- Si el ordenador no funciona con normalidad tras seguir las instrucciones de uso.
- Si el ordenador se ha caído o dañado (no toque el líquido venenoso si el panel se rompe).
- Si hay un olor fuera de lo normal, calor o humo que sale del ordenador.

## Precauciones para baterías de polímero

Tenga en cuenta la información siguiente específica para baterías de polímero; además, donde corresponda, invalida la información sobre precauciones para baterías normales.

- Las baterías pueden aumentar o hincharse ligeramente, sin embargo, esto es parte del mecanismo de seguridad de la batería y o supone un problema.
- Utilice los procedimientos de manejo apropiados cuando utilice baterías de iones de litio/polímero. No utilice baterías de iones de litio/polímero en entornos con temperatura ambiental alta y no guarde las baterías sin usar durante mucho tiempo.
- Si está trabajando en áreas de baja temperatura, use el adaptador de AC/DC para alimentar el ordenador.



### Eliminación de la batería & Cuidado

El producto que usted ha comprado contiene una batería recargable. La batería es reciclable. Terminada su vida útil, según las leyes locales y estatales, puede ser ilegal desecharla junto con los residuos ordinarios. Verifique con las autoridades locales responsables de los desechos sólidos cuáles son las opciones de eliminación y reciclado existentes en su zona.

Peligro de explosión si la batería está mal colocada. Sustitúyala con un tipo de batería igual o equivalente al recomendado por el fabricante. Elimine la batería usada de conformidad con las instrucciones del fabricante.

## Diferencias de modelos

Esta serie de portátiles incluye diferentes modelos que varían ligeramente en el estilo del diseño, color y apariencia general. Tenga en cuenta que aunque su ordenador puede parecer distinto del de las imágenes en este documento, todos los puertos, conectores, indicadores, especificaciones y funciones generales son las mismas para todos los estilos de diseños.

# Guía rápida para empezar

1. Quite todos los materiales del embalaje.
2. Coloque el ordenador en una superficie estable.
3. Conecte en los puertos correspondientes los periféricos que desee utilizar con el ordenador (p. ej. teclado y ratón).
4. **Al configurar el ordenador por primera vez, siga este proceso** (para proteger el ordenador durante el transporte, la batería será bloqueada para que no alimente al sistema hasta que se conecte por primera vez al adaptador AC/DC y se configure por primera vez como sigue):
  - Inserte completamente el cable del adaptador AC/DC en el conector de entrada DC de la parte posterior del ordenador, conecte el cable de alimentación AC al adaptador AC/DC, y luego enchufe el cable de alimentación AC en una toma de corriente. La batería será desbloqueada.
5. Utilice una mano para levantar con cuidado la tapa a un ángulo de visión cómodo (no exceder 130 grados), mientras utiliza la otra mano (como se muestra en **la Figura 1**) para sostener la base del ordenador (**Nota: Nunca** levante el ordenador por la tapa).
6. Presione el botón de encendido para “encender”.

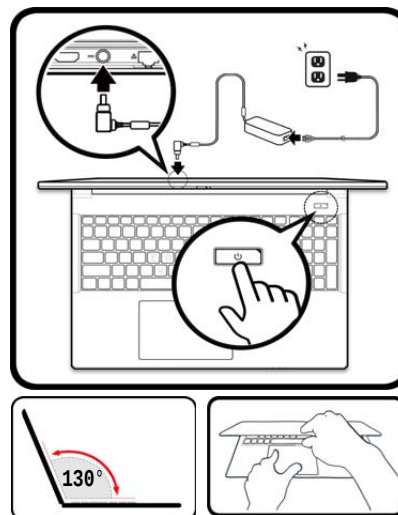


Figura 1 - Abrir la tapa/ordenador con el adaptador AC/DC enchufado

## Software de sistema

Puede ser que su ordenador tenga instalado un software de sistema. Si no es el caso, o si desea reconfigurarlo con otro sistema, este manual se refiere a **Microsoft Windows 11**.


## Soporte para RAID

Es necesario configurar **RAID** antes de instalar el sistema operativo **Windows** (vea **la página 83**).



### Apagar

Por favor, tenga en cuenta que debería siempre apagar el ordenador eligiendo la opción **Apagar** en **Windows** (ver abajo). Esto le ayudará a evitar problemas con el disco duro o el sistema.

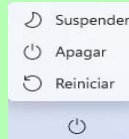

1. Haga clic en el icono del menú Inicio
2. Haga clic en la opción **Inicio/Apagado**
3. Elige la opción **Apagar** desde el menú.

# Configuración RAID

Sus unidades solid state (SSDs) pueden configurarse en modo RAID (para rendimiento mejorado o protección). **Tenga en cuenta que necesita configurar unidades solid state en el modo RAID antes de instalar el SO Windows.** No cambie el modo a menos que desee reinstalar el sistema operativo y asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los archivos y datos que necesite antes de hacerlo.

Para configurar su sistema RAID en modo separación de datos (RAID 0) o modo clonación (RAID 1) o modo Paridad (RAID 5) (vea [la Tabla 1](#)) necesitará dos o tres unidades solid state idénticos.

Antes de configurar sus SSDs en el modo RAID necesitará preparar lo siguiente:

- El **SO Microsoft Windows 11** en un DVD o en una unidad flash USB.
- Una unidad de DVD externa conectada.
- Dos o tres SSDs idénticos.
- El disco **Device Drivers & Utilities + User's Manual**.
- Una unidad Flash USB o disco duro externo USB

**Nota:** Todos los SSDs en la RAID deben ser idénticos (del mismo tamaño y marca) para evitar un comportamiento inesperado del sistema.


| Nivel de RAID                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAID 0</b><br>(se necesitan al menos dos SSDs)  | Unidades idénticas leyendo y escribiendo datos en paralelo para <b>aumentar el rendimiento</b> . RAID 0 implementa una matriz de discos dividida, los datos se dividen en dos bloques y cada uno se escribe en una unidad de disco diferente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RAID 1</b><br>(se necesitan al menos dos SSDs)  | Se usan unidades idénticas en una configuración de espejo (mirror) para <b>proteger los datos</b> . Si una unidad que es parte de una matriz de espejo falla, la unidad reflejada (que contiene datos idénticos) continuará con todos los datos. Cuando se instala una nueva unidad, los datos se reconstruyen en la nueva unidad desde la unidad reflejada para restablecer la tolerancia a fallos.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RAID 5</b><br>(se necesitan al menos tres SSDs) | <b>RAID 5 (Paridad)</b> es el nivel RAID seguro más habitualmente utilizado. RAID 5 se compone de bandas de nivel-bloque con paridad distribuida de manera que los bloques de datos se extienden a través de los discos y los datos de paridad no están escritos en un disco fijo, sino que están expandidos a través de todos los discos. Utilizando los datos de paridad, el ordenador puede recalcular los datos de uno de los otros bloques de datos en caso de que los datos no estén disponibles. Una disposición RAID 5 puede soportar un fallo en un solo disco, de manera que no se pierden datos. |

Tabla 1 - Descripción de RAID


## Procedimiento de configuración de RAID

1. En el ordenador operativo copie la carpeta f6mdflpy-x64 desde la ubicación siguiente (**D:** indica la unidad DVD) en el disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* a la unidad Flash USB o disco duro externo USB.
  - **D:\Options\RAID\F6\Drivers**
2. Inicie su ordenador y pulse **F2** para entrar en la **BIOS** y haga clic en **Setup Utility**.
3. Seleccione el menú **Advanced**.
4. Seleccione **VMD Mode** y seleccione **Enabled**.
5. Presione **F10** para "**Guardar y salir (Save and Exit)**" y seleccione **<Yes>**.
6. Cuando el ordenador reinicie presione **F2** para entrar en la BIOS de nuevo y haga clic en **Setup Utility**.
7. Vaya a **Intel(R) Rapid Storage Technology** (en el menú **Advanced**) y seleccione **Create RAID Volume**.
8. Ahora puede configurar su volumen RAID usando los SSDs instalados.
9. Seleccione **Name** y escriba un nombre de su elección para el volumen RAID y seleccione **<Yes>**.
10. Seleccione **RAID Level** y elija el nivel RAID Level requerido (vea [la Tabla 1 en la página 83](#)) y presione Entrar.
  - RAID 0 (Stripe)
  - RAID 1 (Mirror)
  - RAID 5 (Paridad)
11. Vaya a cualquiera de los discos listados bajo **Select Disks:** y seleccione un nombre de disco.
12. Haga clic en **X** para seleccionar el disco requerido.
13. Debería seleccionar dos SSDs idénticos para formar su volumen RAID.
14. Si ha seleccionado **RAID 0 (Stripe)** podrá ajustar el **Strip Size** (Tamaño de lista) según sus necesidades (Se recomienda ajustar "Strip Size" (Tamaño de tira) a **128KB**).
15. Seleccione **Create Volume** (asegúrese de haber seleccionado los discos).
16. El sistema mostrará su volumen RAID.
17. Presione **F10** para "**Guardar y salir (Save and Exit)**" y seleccione **<Yes>**, pero tenga en cuenta lo siguiente.
  - Asegúrese de que el (DVD del) SO **Windows** esté en la unidad de DVD externa o en una unidad flash USB. Cuando el ordenador se inicie, arrancará automáticamente desde el DVD del SO **Windows** o la unidad flash USB.
18. Pulse **Siguiente > Instalar ahora** para continuar instalando el sistema operativo normalmente (consulte su documentación de **Windows** si necesita instrucciones sobre la instalación del SO **Windows**).
19. Haga clic para seleccionar **Cargar controlador** cuando aparezca la pantalla "¿Dónde desea instalar Windows?".
20. Haga clic en **Examinar** y busque la ubicación donde ha copiado los archivos en su unidad Flash USB o disco duro externo USB (**X:** indica la unidad Flash USB o disco duro externo USB):
  - **X:\Drivers**
21. Seleccione nombres de controladores y haga clic en **Siguiente**.
22. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el SO **Windows**.
23. Instale los controladores de *Windows* (vea [la página 97](#)). Asegúrese de instalar el controlador **Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid (IRST)**.

# Mapa del sistema: Vista frontal con la pantalla abierta

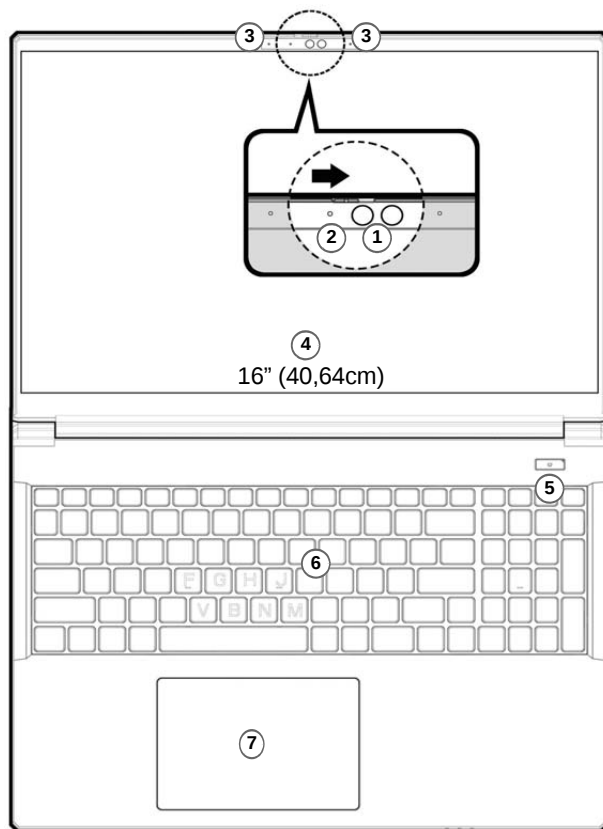

1. Cámara web Windows Hello (con obturador de cámara web)\*  
*\*Deslice el obturador de cámara web hacia la derecha para garantizar la privacidad cuando la cámara web no está en uso.*
2. LED de cámara web\*\*  
*\*\*Cuando la cámara esté en uso, el LED se iluminará.*
3. Micrófono en línea incorporado
4. Pantalla
5. Botón de encendido
6. Teclado
7. Touchpad y botones

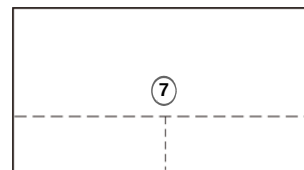

Tenga en cuenta que el área válida de operación del Touchpad y los botones es la indicada dentro de las líneas de puntos de arriba.

# Indicadores LED

Los indicadores LED en su ordenador muestran una valiosa información sobre el estado actual del ordenador.

| Icono                                                                             | Color                | Descripción                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |                      |                                                                             |
|  | Naranja              | El adaptador AC/DC está conectado                                           |
|                                                                                   | Naranja parpadeante* | El adaptador AC/DC está enchufado y el puerto USB alimentado está activado* |
|                                                                                   | Verde                | El ordenador está encendido                                                 |
|                                                                                   | Verde parpadeante    | El ordenador está en modo <b>Suspensión</b>                                 |
|  | Naranja              | La batería se está cargando                                                 |
|                                                                                   | Verde                | La batería está completamente cargada                                       |
|                                                                                   | Naranja parpadeante  | La batería ha alcanzado el estado crítico de poca energía                   |
|  | Verde                | Actividad del dispositivo de almacenamiento                                 |



## \*Puerto USB alimentado

Advierta que el puerto USB 3.2 Gen 2 alimentado (vea [la página 89](#)) no es operacional en DOS y no admite reactivación en USB. Este puerto puede ser activado o desactivado con la combinación de teclas **Fn + Botón de encendido**. Cuando el puerto USB alimentado está activado suministrará energía **(para cargar dispositivos, no para el uso de dispositivos)** cuando el sistema esté apagado, pero estando alimentado por el adaptador AC/DC enchufado en una toma de corriente o alimentado por la batería con un nivel de carga superior al 20% (esto puede no funcionar con ciertos dispositivos - vea [la página 102](#)).

# Teclado

Su ordenador viene con un teclado **LED de color de 4 zonas**. Puede cambiar el color del teclado LED multicolor. El teclado tiene un teclado numérico para una entrada fácil de datos numéricos. Al presionar **Bloq Num** el teclado numérico se habilita o inhabilita. También incluye las teclas de función para permitirle cambiar las características operacionales al instante.



El LED del teclado puede configurarse usando la combinación **Fn** + tecla según la tabla siguiente.

| Combinaciones de teclas para la función LED del teclado |                                       |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Fn +                                                    | Abre la aplicación LED Keyboard       |  |
| Fn +                                                    | Enciende o apaga el LED del teclado   |  |
| Fn +                                                    | Disminuir iluminación LED del teclado |  |
| Fn +                                                    | Aumentar iluminación LED del teclado  |  |


Se puede acceder a la aplicación **LED Keyboard** haciendo clic en el icono **LED Keyboard** en el **Control Center** (o presionando **Fn** y la tecla ).

## Teclas de función

Las teclas de función (**F1** - **F12** etc.) actuarán como teclas directas (Hot-Key) cuando se pulsan junto con la tecla **Fn**. Además de las combinaciones de teclas de función básicas algunos indicadores visuales están disponibles cuando el controlador de Control Center está instalado.

| Teclas                                                                                                                                                                   | Función                                                                                          | Teclas                                                                                 | Función                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fn +                                                                                    | Reproducir/pausar (en los programas audio/vídeo)                                                 |       | Activar/disactivar el teclado numérico                                                      |
| Fn +                                                                                    | Activar/desactivar el touchpad                                                                   | Fn +  | Cambiar el bloqueo de desplazamiento                                                        |
| Fn +                                                                                    | Apagar la luz de fondo de la pantalla (presione una tecla o utilice el touchpad para encenderla) |       | Cambio Bloq. Mayúsculas                                                                     |
| Fn +                                                                                    | Conmutación mudo                                                                                 | Fn +  | Activar/desactivar el Control Center (vea <a href="#">la página 91</a> )                    |
| Fn +   | Reducción/aumento volumen de sonido                                                              | Fn +  | Control automático del ventilador/potencia completa                                         |
| Fn +                                                                                    | Cambiar la configuración de pantalla (vea <a href="#">la página 94</a> )                         | Fn +  | Alternar entre modos de alimentación                                                        |
| Fn +   | Reducir/Aumentar el brillo de la pantalla                                                        | Fn +  | Activar/desactivar el micrófono                                                             |
| Fn +                                                                                    | Activar/desactivar la cámara web                                                                 | Fn +  | Activar/desactivar Flexikey®                                                                |
| Fn +                                                                                    | Activar/desactivar el Modo de avión                                                              | Fn + Botón de encendido                                                                | Cambio de la alimentación para el puerto USB alimentado (vea <a href="#">la página 89</a> ) |
| Fn +                                                                                    | Cambiar modo Suspensión                                                                          |       | Iniciar Copilot                                                                             |

# Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda y derecha

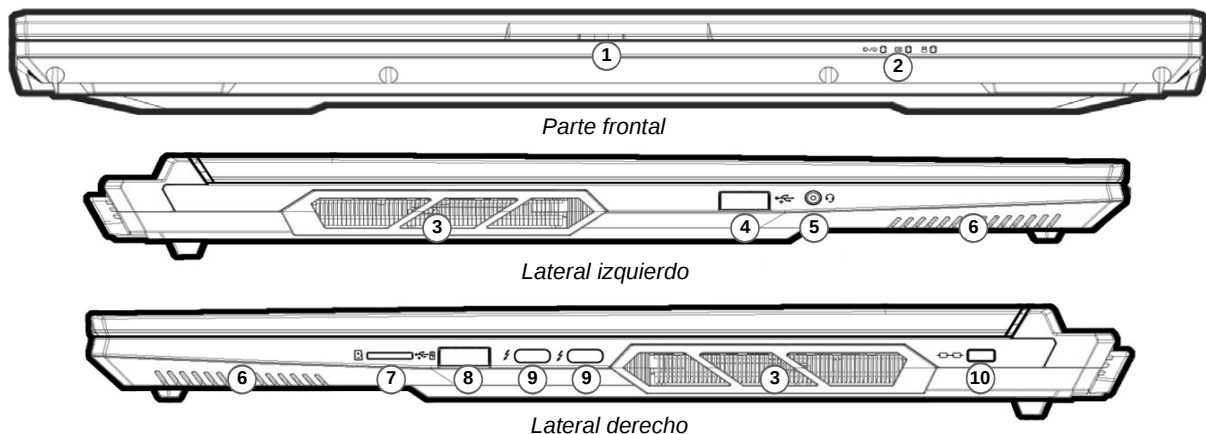

- |                                                       |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Obturador de cámara web                            | 6. Altavoces                                                                                        |
| 2. Indicadores LED                                    | 7. Lector de tarjetas MicroSD                                                                       |
| 3. Rejilla                                            | 8. Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A alimentado*                                                          |
| 4. Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A                        | *Active o desactive este puerto con <b>Fn + Botón de encendido</b> (la <a href="#">página 86</a> ). |
| 5. Conector de audio 2 en 1 (auriculares / micrófono) | 9. Puertos Thunderbolt 4 con Power Delivery (entrada DC)**                                          |
|                                                       | 10. Ranura del cierre de seguridad                                                                  |


\*\*El puerto con función Power Delivery de entrada de DC le permite utilizar una fuente de alimentación, con un cable y conector USB Tipo-C conectado al puerto para cargar el ordenador. Asegúrese de que cualquier fuente de alimentación esté debidamente certificada y cumpla con la especificación estándar USB-C PD (Power Delivery) nominal de **20V, 5A(para carga en modo apagado)**.




## Recalentamiento

Para evitar que su ordenador se recaliente compruebe que nada bloquea la(s) rejilla(s) con el equipo encendido.

# Mapa del sistema: Vistas inferior y posterior

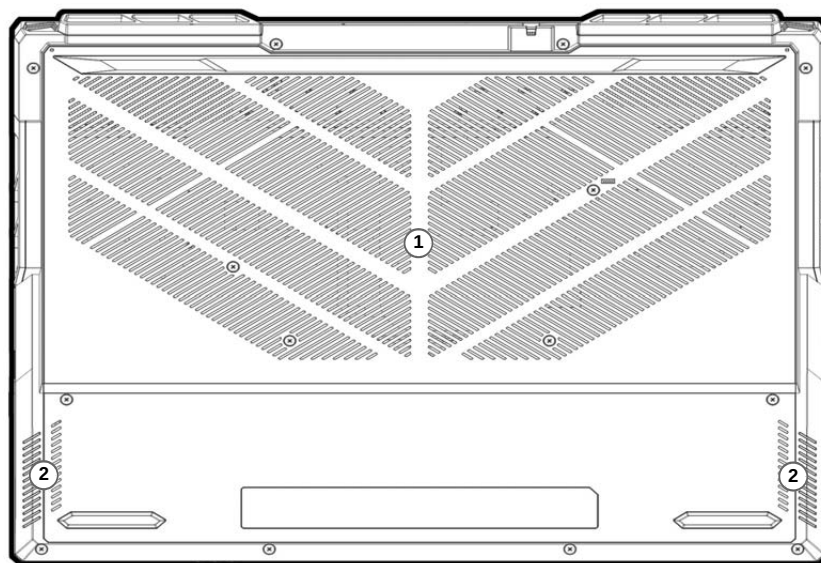

*Cara inferior*



*Parte posterior*

1. Rejilla
2. Altavoces
3. Puerto de salida de HDMI
4. Conector de entrada DC
5. Conector LAN RJ-45
6. Barra de luz ( consulte **"Control Center"** en la página 91)



## Advertencia sobre quitar la tapa inferior

No quite ninguna tapa y/o tornillo para actualizar el dispositivo, pues podría violar los términos de su garantía.

Si necesita colocar o quitar el SSD/RAM/ Batería, etc. por cualquier razón, contacte con su distribuidor o vendedor para más información.

## Recalentamiento

Para evitar que su ordenador se recaliente compruebe que nada bloquea la(s) rejilla(s) con el equipo encendido.

# Control Center

Ejecute el **Control Center** desde el menú Inicio en **Windows**  Fn hotkeys and OSD . También puede presionar la combinación de teclas **Fn + Esc** o hacer doble clic **en el icono en el área de notificación de la barra de tareas** para acceder al **Control Center**. El **Control Center** ofrece acceso rápido a los ajustes de **Modos de encendido, Ventilador**, a la aplicación **Flexikey®**, Control de **barra de luz** y a la configuración del **Teclado LED**.

## Aplicación Flexikey®


“Flexikey®” es una aplicación de configuración de teclas directas rápidas, que le permite **asignar una única tecla** para **lanzar varias combinaciones de teclas** o **crear macros de texto** y **deshabilitar** ciertas teclas. La aplicación también puede usarse para **configurar los botones del ratón** para crear teclas de acceso directo para juegos, etc.

Haga clic en el icono **Flexikey** en el **Control Center** para acceder a la aplicación **Flexikey®**.

# Menú Inicio, Menú contextual, Barra de tareas, Panel de control y Configuración de Windows 11

Se puede acceder a la mayoría de las apps, paneles de control, utilidades y programas en *Windows 11* desde el menú Inicio haciendo clic en el icono  de la barra de tareas en la esquina inferior izquierda de la pantalla (o pulsando la **Tecla del logotipo de Windows**  en el teclado).



Haga clic con el botón derecho en el icono  del menú Inicio (o utilice la combinación **Tecla del logotipo de Windows**  + tecla **X**) para abrir un menú contextual avanzado con características útiles como Aplicaciones y características, Opciones de energía, Administrador de tareas, Buscar, Explorador de archivos, Administración de equipos, Administrador de dispositivos, Conexiones de red, etc.

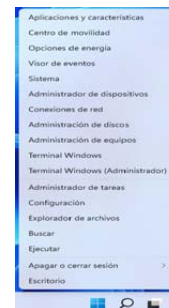

El área de notificación de la barra de tareas está en la esquina inferior derecha de la pantalla. Desde aquí se puede acceder a algunos de los paneles de control y aplicaciones a los que se hace mención a lo largo de este manual.

A lo largo de este manual verá una instrucción para abrir el Panel de control. Para acceder al Panel de control, utilice la combinación de teclas con la **Tecla del logotipo de Windows**  + **R** y escriba "Panel de control". Puede anclar **Panel de control** al **Inicio** a la **barra de tareas**.

La opción **Configuración** en el menú Inicio (y también como App) proporciona acceso directo a un número de paneles de control de configuración del sistema para ajustar Sistema, Bluetooth y dispositivos, Red & Internet, Personalización, Aplicaciones, Cuentas, Hora e idioma, Juegos, Accesibilidad, Privacidad y seguridad y Windows Update.

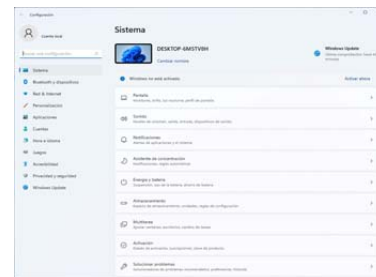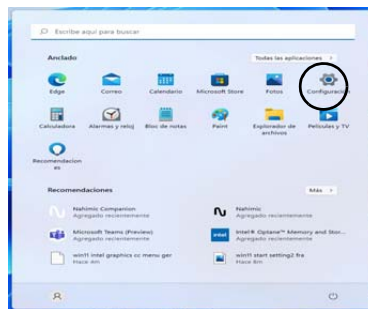

## Parámetros de vídeo

El sistema incluye una **GPU integrada de Intel** (para el ahorro de energía) y una **GPU discreta NVIDIA** (para mayor rendimiento). Puede cambiar los dispositivos de pantalla y configurar las opciones de pantalla siempre que tengan instalados los controladores de vídeo.

### **Para acceder al panel de control Pantalla:**

1. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione **Configuración de pantalla** en el menú.
2. Elija los ajustes de pantalla requeridos en los menús.

### **Para acceder al Centro de comando de gráficos Intel®:**

1. Acceda al **Centro de comando de gráficos Intel®** desde el menú Inicio en *Windows*  Centro de comando de gráficos Intel® .

### **Para acceder al Panel de control de NVIDIA:**

1. Acceda al **Panel de control de NVIDIA** desde el menú Inicio en *Windows*  NVIDIA Control Panel .

## NVIDIA Advanced Optimus (Cambio dinámico de pantalla)

### *Para sistemas G-SYNC (Diseño I)*

Su ordenador cuenta con tecnología de conmutación de gráficos **NVIDIA Advanced Optimus** continua, y esto permite que la pantalla cambie entre gráficos integrados (dentro de la **CPU** del ordenador) y gráficos discretos (dentro de la **GPU NVIDIA**). Esto obtendrá el mejor rendimiento de su ordenador al hacer que la pantalla se conecte a la GPU NVIDIA cuando sea necesario bajo una gran demanda, como la edición de vídeo o los juegos, y aumente la duración de la batería cuando no se requieran los recursos de la GPU NVIDIA.

## Compatible con NVIDIA Advanced Optimus (Pantalla intercambiable)

*Para sistemas que admiten la Certificación Pantone y NVIDIA Studio (Diseño II)*

Su ordenador incluye un **Modo Discrete Graphics (Discrete GPU only)** y un **Modo gráfico Microsoft Hybrid (MSHybrid)** que incluye tecnología de cambio de gráficos.

**Modo gráfico Microsoft Hybrid (MSHybrid)** - Esta tecnología sin cambios ha sido diseñada para obtener el máximo rendimiento del sistema gráfico permitiendo una mayor duración de la batería sin tener que cambiar la configuración manualmente. El sistema operativo del ordenador (y algunas aplicaciones) **cambiarán automáticamente** entre GPU integrada (iGPU) y GPU discreta (dGPU) cuando las aplicaciones lo necesitan. Este cambio no lo notará el usuario. **Este modo está seleccionado por defecto.**

**Modo Discrete Graphics (Discrete GPU only)** - El modo Discrete Graphics utiliza la Unidad de Procesamiento Gráfico (Graphics Processing Unit (GPU)) que es más potente y por lo tanto más apropiada para jugar a juegos, ver vídeo en HD o ejecutar aplicaciones basadas en GPU.

El elemento **Display Mode (Menú Advanced > Advanced Chipset Control)** en la BIOS le permite configurar el modo de visualización. Reinicie el ordenador y pulse **F2** para entrar en la BIOS.

## Dispositivos de pantalla

Tenga en cuenta que puede usar pantallas externas conectadas al puerto de salida de HDMI y/o al puertos Thunderbolt 4. Consulte el manual de su dispositivo de pantalla para ver qué formatos son compatibles.

## Configurar las pantallas en Windows

Todas las pantallas externas e internas (hasta 4 pantallas activas) se pueden configurar desde **Windows** usando los paneles de control **Pantalla** o **Sistema** (en **Configuración**) o el menú **Proyectar**.




### 4 Pantallas Conectadas

Tenga en cuenta que cuando se conectan 4 pantallas, sólo se pueden configurar 2 pantallas en el modo **Duplicado**.

## Configurar las pantallas usando el panel de control


### Pantalla:

1. Conecte la(s) pantalla(s) externa(s) al puerto apropiado y enciéndala(s).
2. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione **Configuración de pantalla** en el menú.
3. Haga clic en **Detectar** (botón).
4. El ordenador detectará las pantallas conectadas.
5. Puede configurar hasta 4 pantallas en el menú **Varias Pantallas**.

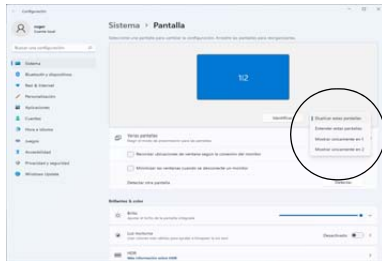

### Configurar las pantallas usando el menú Proyectar:

1. Conecte la(s) pantalla(s) externa(s) al puerto apropiado y enciéndala(s).
2. Pulse la combinación de teclas **Win + P** (o **Fn + F7**).
3. Haga clic en una de las opciones del menú para seleccionar **Solo pantalla de PC**, **Duplicado**, **Ampliar** o **Solo segunda pantalla**.
4. También puede clic en **Conectarse a una proyección inalámbrica** en la parte inferior de la pantalla **Proyectar** y seguir los pasos para conectar una pantalla inalámbrica.

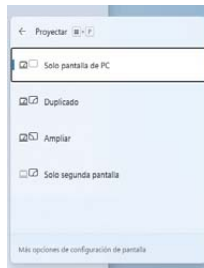


## G-SYNC (Sólo Diseño I)

G-SYNC ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de juego fluida de su GeForce sincronizando el ciclo de actualización del monitor con la velocidad de procesamiento de la GPU, eliminando así problemas de retardo y parpadeo, con objetos más nítidos y escenas que aparecen al instante.

### Configuración de G-SYNC


1. Vaya al **Panel de control de NVIDIA**.
2. Haga clic en **Solo GPU de NVIDIA** en **Administrar modo de pantalla**.
3. Haga clic en **Aplicar** y seleccione **Configurar G-SYNC**.
4. Haga clic para marcar la casilla en **Activar G-SYNC, compatibilidad G-SYNC** (habilitado por defecto).

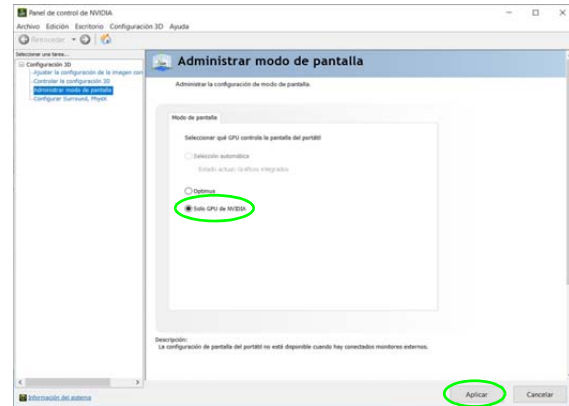

## Energía y batería

El panel de control de **Energía y batería** le permite ajustar rápidamente las opciones de energía: **Pantalla y suspensión**, **Modo de energía**, **Ahorro de batería** y **Uso de la batería**, etc. Acceda al panel de control de **Energía y batería** a través de **Configuración (Sistema > Energía y batería)** en el menú de Inicio.

El **Modo de energía** puede establecerse en **Equilibrado** (por defecto) que equilibra el rendimiento y la vida útil de la batería, en **Mejor eficacia energética** para una mejor vida útil de la batería con rendimiento reducido, y en **Máximo rendimiento** para un rendimiento mejorado pero con mayor consumo de batería. También puede personalizar la configuración del tiempo que su ordenador permanecerá inactivo antes de que apague la pantalla o entre en suspensión. Expanda la opción “**Pantalla y suspensión**” y seleccione las duraciones que prefiera en cada menú desplegable.

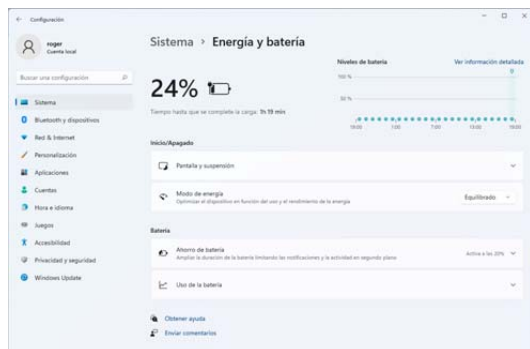

## Características de audio

Puede configurar las opciones de audio de su ordenador en el panel de control de **Sonido** en **Windows**. Acceda al panel de control de **Sonido** a través de **Configuración (Sistema > Sonido)** en el menú de Inicio.

El volumen puede ajustarse con la combinación de teclas **Fn + F5/F6**. El nivel del volumen del sonido también puede ajustarse utilizando el control dentro de **Windows**. Haga clic en el icono  de la barra de tareas para comprobar la configuración.

## Sound Blaster Studio Pro 2

La aplicación **Sound Blaster Studio Pro 2** le permite ajustar la configuración de audio según sus necesidades para obtener el mejor rendimiento en juegos, música y películas.

## Aplicación Sound Blaster Studio Pro 2

Ejecute el panel de control de **Sound Blaster Studio Pro 2** desde el menú Inicio en **Windows**  Creative App



## NVIDIA Studio (Sólo Diseño II)


Si su sistema es compatible con un portátil NVIDIA Studio, entonces el panel de control de NVIDIA GeForce Experience proporcionará controladores compatibles con Game Ready Driver (Controladores Game Ready) y Studio Driver (Controlador Studio).

Los controladores de GeForce Gaming optimizan el software y el hardware para conseguir el mejor rendimiento en juegos, y los controladores Studio garantizan la mejor optimización en toda una amplia gama de aplicaciones creativas como edición de vídeo, herramientas de gráficos 3D, IA, etc., para el mercado profesional y creativo.

Puede utilizar el panel de control NVIDIA GeForce Experience para **alternar entre los controladores Studio y los controladores Gaming** para adecuar su sistema al gaming o a las aplicaciones creativas, de la siguiente manera:

1. Asegúrese de que **NVIDIA GeForce Experience** está instalado en su ordenador, que está conectado a Internet y que ha iniciado sesión.
2. Haga clic en la pestaña **Controladores** en la esquina superior izquierda de la pantalla.
3. Haga clic en los tres puntos a la derecha de «**Buscar actualizaciones**» .
4. Si esta es la primera vez que ejecuta la aplicación, entonces necesitará seleccionar el controlador y hacer clic en el botón verde **Descargar** (elija instalación Rápida y siga las instrucciones en pantalla para instalar el controlador).

5. Tras instalarse, puede hacer clic en el botón de radio adecuado para escoger **Controladores Game Ready** o **Controlador Studio**.

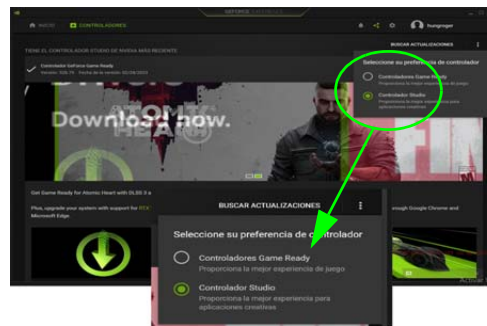

# Instalación de controladores

El disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* contiene los controladores y utilitarios necesarios para utilizar el ordenador correctamente. Inserte el disco y haga clic en **Install Drivers** (botón), u **Option Drivers** (botón) para acceder al menú de controladores opcional. Instale los controladores en el orden indicado en **la Figura 2**. Haga clic para seleccionar los controladores que desea instalar (debería anotar los controladores conforme los instala). **Nota:** Si necesita reinstalar un controlador, debería desinstalar el controlador antes.

## Últimas actualizaciones

Tras la instalación de todos los controladores, asegúrese de habilitar **Buscar actualizaciones** (**Configuración > Windows Update**) y vaya a Microsoft Store y haga clic en **Descargas y actualizaciones > Obtener actualizaciones** para actualizar todas las aplicaciones etc.

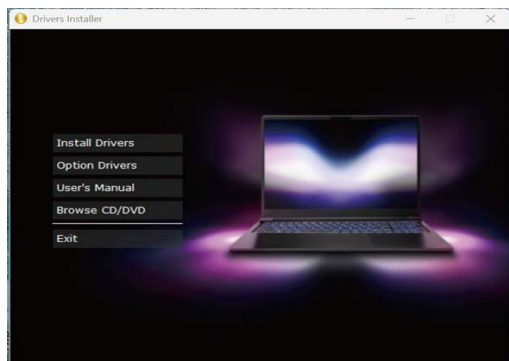


Figura 2 - Instalación de controladores



### Instalación del controlador y alimentación

Cuando instale controladores asegúrese de que el ordenador esté alimentado por el adaptador AC/DC conectado a una fuente de corriente activa. Algunos controladores consumen una cantidad significativa de corriente durante el proceso de instalación, y si la batería se consume puede provocar que el sistema se apague, causando problemas en el sistema (tenga en cuenta que esto no supone un problema de seguridad y la batería podrá recargarse en 1 minuto).



### Directrices generales para la instalación del controlador

Como guía general, siga las instrucciones predeterminadas en pantalla para cada controlador (p.ej. **Siguiente > Siguiente > Finalizar**) a menos que sea usuario avanzado. En muchos casos necesitará reiniciar para instalar el controlador.

Asegúrese de que los módulos (p.ej. WLAN o Bluetooth) estén **ENCENDIDOS** antes de instalar el controlador apropiado.

## Módulo LAN Wireless (Opción)

Asegúrese de que el módulo LAN inalámbrica esté encendido (y no en **Modo de avión**) antes de comenzar la configuración.

### Configuración de WLAN en Windows

1. Haga clic en el icono  en el área de notificación de la barra de tareas.
2. Haga clic en el icono .
3. Aparecerá una lista de puntos de acceso disponibles.
4. Haga doble clic en un punto de acceso para conectarse a él (o haga clic en él y en **Conectar**).
5. Escriba una clave de seguridad de red (contraseña) si se le pide, y haga clic en **Siguiente**.
6. Puede elegir si buscar otros dispositivos o no.
7. Cuando esté conectado al punto de acceso de red aparecerá el icono **Conectado**.
8. Seleccione una red conectada y haga clic en **Desconectar** para desconectarse de un punto de acceso al que está conectado.
9. Puede hacer clic en el botón **Modo de avión** para activar o desactivar el **Modo de avión**.
10. Como alternativa, puede hacer clic en el botón Wi-Fi para activar o desactivar la Wi-Fi.



#### Conectar automáticamente

Se recomienda que marque la casilla para conectarse automáticamente. Esto hará que el sistema verifique el punto de acceso al iniciar y reanudar desde un estado de ahorro de energía, y eliminará cualquier necesidad de seguir conectándose manualmente.

## Módulo Bluetooth (Opción)

Asegúrese de que el módulo Bluetooth esté encendido (y no en **Modo de avión**) antes de comenzar la configuración.

### Configuración de Bluetooth en Windows

1. Haga clic en la opción **Configuración** en el menú Inicio.
2. Haga clic en **Bluetooth y dispositivos**.
3. Haga clic en **Agregar dispositivo > Bluetooth** y aparecerá una lista de dispositivos detectados.
4. Haga doble clic en el dispositivo que desee asociar al ordenador y haga clic en **Conectar**.
5. Seleccione un dispositivo y haga clic en **Quitar dispositivo > Sí** para desconectar un dispositivo.

# Cámara Web Windows Hello

La **cámara web Windows Hello** es compatible con el sistema de **Reconocimiento de caras de Windows Hello**. La cámara web Windows Hello ofrece una interfaz de fácil uso con una única forma de verificación para iniciar sesión en el ordenador.

El módulo cámara web Windows Hello utiliza la configuración de las **opciones de inicio de sesión** de la **cuenta de Windows**.

## Configuración del módulo cámara web Windows Hello

1. Antes de configurar el sistema de reconocimiento facial asegúrese de que:
  - El sistema es alimentado por el adaptador AC/DC (si el sistema es alimentado por la batería el reconocimiento facial no funcionará).
  - Si lleva gafas se recomienda que se las quite para evitar que los reflejos creen problemas en el sistema de reconocimiento facial.
2. Haga clic en la opción **Configuración** en el menú Inicio.
3. Haga clic en **Cuentas** y haga clic en **Opciones de inicio de sesión**.
4. Necesitará añadir una contraseña de **Windows** (haga clic en **Agregar** bajo **Contraseña**).
5. Tras añadir la contraseña, deberá añadir también un **PIN**.
6. Haga clic en **Configuración** bajo **Reconocimiento facial (Windows Hello)**.
7. Haga clic en **Introducción** y el Asistente para la configuración de Windows Hello le guiará a través del proceso de configuración para escanear su cara.

8. Necesitará escribir el número pin en la primera configuración.
9. Mantenga la vista directa sobre la pantalla y el sistema escaneará su cara (la barra azul bajo su imagen indica el progreso del escaneo).
10. El sistema le dirá "**Listo**.", haga clic en **Cerrar** para salir del Asistente para la configuración.
11. Reiniciar el equipo tras haber completado el proceso de escaneo.
12. Puede usar el sistema de reconocimiento facial para desbloquear su ordenador la próxima vez que inicie el sistema. El sistema indicará "**Preparándose...** (Getting ready...)" y después de ver esto simplemente mire directamente (cuando diga "**Buscando el usuario...**" / "**Estamos confirmando que eres tú...**") en la pantalla para completar el escaneo.



### Cámara web Windows Hello y Ahorro de energía

Si apaga la cámara web (p.ej. usando la combinación de teclas **Fn + F10**) el sistema de reconocimiento facial no funcionará.


Si el sistema entra y restaura la sesión desde su estado de Hibernación, si se reinicia o se apaga con la cámara web apagada, el sistema de reconocimiento facial no funcionará.

# X-Rite Color Assistant (Sólo Diseño II)


(Únicamente para sistemas que admiten la certificación **Pantone**)

La aplicación X-Rite Color Assistant le permite calibrar la pantalla para una visualización de los colores óptima.


Ejecute la aplicación **X-Rite Color Assistant** desde la pantalla **Aplicaciones** para calibrar la pantalla (también debería haber un icono en el escritorio), y si se está ejecutando, acceda a la aplicación desde el icono que encontrará en la bandeja del sistema de la barra de tareas.




Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el icono de la barra de tareas, se mostrará el menú **Selección rápida** y podrá elegir un perfil del menú.

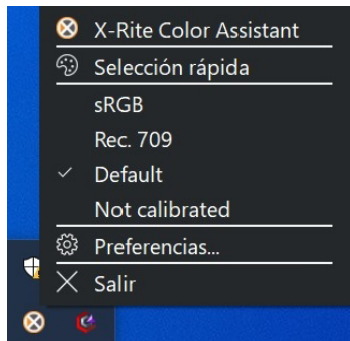

Podrá seleccionar un **Perfil** para cambiar el color de la pantalla y compararlo con el color de la imagen de la derecha.

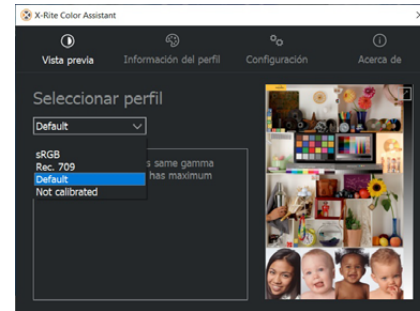

La ficha **Configuración** se puede usar para restaurar perfiles personalizados.

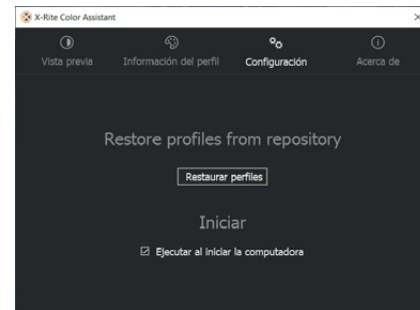

# Solución de problemas

| Problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Posible causa - Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los módulos WLAN y Bluetooth no pueden detectarse.                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Los módulos están apagados cuando el equipo está en Modo Avión.</i> Utilice la combinación de teclas <b>Fn + F11</b> para activar/desactivar el Modo Avión ( <i>la página 88</i> ).                                                                                                                                                                                  |
| El módulo <b>cámara web</b> no puede detectarse.                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>El módulo está desactivado.</i> Utilice la combinación de teclas <b>Fn + F10</b> para activar el módulo ( <i>la página 88</i> ). Ejecute la aplicación de la cámara para ver la imagen de la cámara.                                                                                                                                                                 |
| El ordenador está apagado (o en modo Suspensión) pero alimentado con el adaptador AC/DC enchufado en una toma de corriente o alimentado por la batería con un nivel de carga superior al 20%. <b>He enchufado un dispositivo en el puerto USB con alimentación para cargarlo, pero el dispositivo no carga.</b> | <i>El puerto no está activado.</i> Active o desactive este puerto con la combinación <b>Fn + Botón de encendido</b> .<br><br>Esta función puede no funcionar con ciertos dispositivos externos compatibles con USB (compruebe la documentación de su dispositivo). Si éste es el caso, <b>encienda el ordenador y conecte el dispositivo USB externo para cargarlo.</b> |
| El rendimiento en videojuegos es lento.                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Se recomienda usar la velocidad de ventilador máxima cuando juegue a videojuegos.</i> Utilice la combinación de teclas <b>Fn + 1</b> para ajustar la velocidad del ventilador.                                                                                                                                                                                       |

# Especificaciones



## Información actualizada de especificaciones

Las especificaciones listadas en esta sección son correctas en el momento de publicación. Ciertas opciones (particularmente tipos/velocidades de procesadores) pueden cambiar o actualizarse según la fecha de lanzamiento del fabricante. Diríjase a su centro de servicios para más detalles.

Tenga en cuenta que este modelo de ordenador puede soportar una gama de CPUs y/o adaptadores de vídeo.

Para averiguar qué **CPU** tiene instalado su sistema vaya al menú **Inicio**, seleccione **Configuración** y luego seleccione **Sistema** y haga clic en **Acerca de**. Esto también ofrecerá información sobre la cantidad de RAM instalada, etc.

Para obtener información sobre el **adaptador de vídeo** vaya al menú **Inicio**, seleccione **Configuración** y luego seleccione **Sistema** y haga clic en **Pantalla > Configuración de pantalla avanzada > Propiedades del adaptador de pantalla**.

## Núcleo logic

Chipset Intel® HM870

## BIOS

INSYDE BIOS (SPI Flash ROM de 256Mb)

## Memoria

DDR5 de doble canal

Dos zócalos de 262 contactos SODIMM

Soporta memoria **DDR5** de hasta **6400MHz**  
*(La frecuencia de operación de memoria real depende del procesador y de los módulos de memoria.)*

Memoria expansible hasta 96GB

Compatible con módulos de 8GB, 16GB, 32GB y 48GB

## Opciones de pantalla

**Para sistemas G-SYNC (Diseño I):**

LCD, 16" (40,64cm), 16:10

QHD+ (2560x1600)

**Para sistemas que admiten la Certificación Pantone y NVIDIA Studio (Diseño II):**

LCD, 16" (40,64cm), 16:10

UHD+ (3840x2400)/QHD+ (2560x1600)

## Dispositivos de almacenamiento

Tres SSDs M.2 2280 **PCIe Gen4 x4** con soporte para RAID nivel 0/1/5 (uno compatible con **PCIe Gen5 x4**)

## Seguridad

Ranura para cierre de seguridad (tipo Kensington®)

Contraseña de BIOS

Intel PTT para sistemas sin hardware TPM  
(**Opción de fábrica**) TPM 2.0

## Audio

Interfaz compatible HDA (Sonido de alta definición)

Micrófono en línea incorporado

Dos Altavoces

Sound Blaster Studio Pro 2

## Teclado

Teclado LED de color de 4 zonas de tamaño completo (con teclado numérico)

## Dispositivo puntero

Plataforma táctil Touchpad incorporada (con funcionalidad Microsoft PTP multigestos y desplazamiento)

## Lector de tarjetas

Lector de tarjetas MicroSD

## Ranuras M.2

Ranura 1 para módulo combo **Bluetooth y LAN Inalámbrica**

Ranura 2 para **SSD PCIe Gen4 x4**

Ranura 3 para **SSD PCIe Gen4 x4**

Ranura 4 para **SSD PCIe Gen4 x4** o **SSD PCIe Gen5 x4**

## Comunicaciones

10/100/1000/2500Mb Base-TX Ethernet  
LAN Killer incorporada  
Cámara web Windows Hello de sensor dual  
5,0M (con TNR, SecureBio y detección de  
presencia humana)

### Módulos M.2 WLAN/Bluetooth:

(Opción de fábrica) Bluetooth y LAN  
inalámbrica Killer® Tri-Band Wi-Fi 7  
BE1750x, 2x2

(Opción de fábrica) Bluetooth y LAN  
inalámbrica Intel® Tri-Band Wi-Fi 7 BE200,  
2x2

(Opción de fábrica) Bluetooth y LAN  
inalámbrica Intel® Dual Band Wi-Fi 6E  
AX211, 2x2

(Opción de fábrica) Bluetooth y LAN  
inalámbrica Intel® Dual Band Wi-Fi 6  
AX201, 2x2

## Interfaz

Dos puertos Thunderbolt 4 con Power  
Delivery (entrada DC)  
Dos puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A  
(incluyendo un puerto USB alimentado por  
AC/DC)  
Un puerto de salida HDMI  
Un conector de audio 2 en 1 (auriculares /  
micrófono)  
Un conector LAN RJ-45  
Un conector de entrada DC

## Características

Preparado para realidad virtual de NVIDIA®

### Sólo Diseño I

Tecnología NVIDIA® G-SYNC™ en el modo  
de cambio de pantalla dinámica (Dynamic  
Display Switch)

### Sólo Diseño II

Con certificación de calibración de color X-  
Rite™ Pantone®  
NVIDIA® Studio

## Alimentación

Batería de polímero de 4 elementos  
incluida, 80Wh

Adaptador de AC/DC autodetector de  
corriente

Entrada AC: 100-240V, 50-60Hz

Salida DC: 20V, 11,5A (**230W**)

## Especificaciones del ambiente

### Temperatura

En funcionamiento: 5°C - 35°C

Apagado: -20°C - 60°C

### Humedad relativa

En funcionamiento: 20% - 80%

Apagado: 10% - 90

## Dimensiones y peso

355,8 (a) x 271 (l) x 19,9 (h) mm

**2,3kg** (Barebone con batería de 80Wh)

## Informazioni su questa guida rapida

Questa guida rapida rappresenta un'introduzione rapida all'avvio del sistema. Si tratta di un supplemento e non di una sostituzione del *Manuale per l'utente* completo in lingua inglese nel formato Adobe Acrobat, memorizzato sul disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* fornito a corredo del computer. Inoltre, questo disco contiene i driver e le utilità necessari per il corretto uso del computer (**Nota:** La società si riserva il diritto di revisionare la presente pubblicazione o di modificarne il contenuto senza preavviso).

È possibile che alcune o tutte le funzionalità del computer siano già state configurate. In caso contrario, o se si sta pianificando di riconfigurare (o reinstallare) componenti del sistema, fare riferimento al *Manuale per l'utente* completo. Il disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* non contiene il sistema operativo.

## Informazioni legali e di sicurezza

Prestare particolare attenzione alle informative legali e di sicurezza contenute nel *Manuale per l'utente* che si trova sul disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Febbraio 2025

## Marchi registrati

**Intel** è un marchio registrato di Intel Corporation.

**Windows** è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

## Istruzioni per la custodia e il funzionamento

Il computer notebook è abbastanza rigido, ma è possibile che possa essere danneggiato. Per evitare qualsiasi danno, attenersi ai seguenti suggerimenti:

- **Non lasciarlo cadere ed evitare urti.** Se il computer cade, è possibile che il telaio e i componenti possano esserne danneggiati.
- **Tenerlo all'asciutto e non provocare il surriscaldamento.** Tenere il computer e l'alimentazione lontani da ogni tipo di impianto di riscaldamento. Si tratta di un apparato elettrico. Se acqua o altri liquidi dovessero penetrarvi, esso potrebbe risultarne seriamente danneggiato.
- **Evitare le interferenze.** Tenere il computer lontano da trasformatori ad alta capacità, motori elettrici e altri intensi campi magnetici. Ciò ne può impedire il corretto funzionamento e danneggiare i dati.
- **Attenersi alle corrette procedure di lavoro con il computer.** Spegnerne il computer correttamente e non dimenticare di salvare il proprio lavoro. Ricordare di salvare frequentemente i propri dati poiché essi potrebbero essere persi nel caso in cui la batteria si esaurisse.
- Inserire completamente l'adattatore CA/CC nel cavo di alimentazione CC del computer affinché la connessione sia sicura, e per prevenire problemi come caricamento lento o cortocircuiti.

## Informazioni di sicurezza

- Utilizzare esclusivamente un adattatore approvato per l'utilizzo di questo computer.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione e le batterie indicate in questo manuale. Non gettare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero esplodere. Fare riferimento alle normative locali per istruzioni speciali in tema di smaltimento rifiuti.
- Non continuare a usare in alcun modo una batteria che sia caduta in terra o che sembri danneggiata (es. piegata o torta). Anche se il computer continua a funzionare con una batteria danneggiata, questa può provocare danni ai circuiti risultanti in pericolo di incendio.
- Assicurarsi che il computer sia completamente spento prima di inserirlo in una borsa da viaggio (o in un contenitore simile).
- Prima di pulire il computer ricordare sempre di scollegare il computer da qualsiasi fonte di alimentazione esterna, periferiche e altri cavi.
- Per pulire il computer utilizzare solo un panno morbido e pulito, evitando di applicare detergenti direttamente sul computer. Non utilizzare detergenti volatili (distillati di petrolio) o abrasivi su qualsiasi parte del computer.
- Non provare a riparare il pacco batteria. Fare riferimento sempre all'assistenza tecnica o a personale qualificato per la riparazione o la sostituzione del pacco batteria.
- Si noti che nei computer che hanno un logo elettroimpresso in rilievo, questo è coperto da un adesivo protettivo. Nell'uso quotidiano e con il passare del tempo, questo adesivo potrebbe deteriorarsi e il logo sottostante potrebbe avere del bordi acuminati. In questo caso, fare attenzione quando si maneggia il computer ed evitare di toccare il logo elettroimpresso in rilievo. Evitare di inserire altri oggetti nella borsa di trasporto poiché potrebbero sfregare contro la copertura del computer durante il trasporto. Se si sviluppano parti consumate e logorate, contattare il centro di assistenza.

## Assistenza

Ogni tentativo di riparare da soli il computer può annullare la garanzia ed esporre l'utente a scosse elettriche. Per l'assistenza rivolgersi solo a personale tecnico qualificato, in particolar modo nelle situazioni seguenti:

- Quando il cavo di alimentazione o l'adattatore AC/DC è danneggiato o logorato.
- Se il computer è stato esposto alla pioggia o ad altri liquidi.
- Se il computer non funziona normalmente dopo aver seguito correttamente le istruzioni operative.
- Se il computer è caduto o si è danneggiato (non toccare il liquido velenoso in caso di rottura dello schermo).
- Se c'è un odore non usuale, calore o fumo che fuoriesce dal computer.

## Precauzioni relative alla batteria ai polimeri

Le informazioni seguenti sono molto importanti e si riferiscono unicamente alle batterie ai polimeri e, ove applicabile, hanno priorità rispetto alle precauzioni generali relative alle batterie.

- Le batterie ai polimeri possono espandersi o gonfiarsi leggermente, tuttavia questo fa parte del meccanismo di sicurezza della batteria e non deve essere causa di preoccupazione.
- Maneggiare le batterie ai polimeri/agli ioni di litio in modo corretto nel loro utilizzo. Non utilizzare batterie ai polimeri/agli ioni di litio in ambienti con temperature elevate e non conservare le batterie inutilizzate per periodi di tempo prolungati.
- Se lavori in ambienti a bassa temperatura usa l'adattatore AC/DC per alimentare il computer.



### Smaltimento della batteria & Attenzione

Il prodotto acquistato contiene una batteria ricaricabile. La batteria è riciclabile. Al termine della durata di uso, in base alle diverse leggi locali e statali, può essere illegale smaltire questa batteria insieme ai rifiuti comuni. Controllare i requisiti previsti nella propria zona consultando i funzionari locali addetti allo smaltimento dei rifiuti solidi per le opzioni di riciclo o lo smaltimento corretto.

Pericolo di esplosione in caso sostituzione errata della batteria. Sostituire solamente con lo stesso tipo o con uno analogo raccomandato dal produttore. Eliminare la batteria usata seguendo le istruzioni del produttore.

## Differenze dei modelli

Questa serie di notebook comprende diversi modelli che variano leggermente per stile di design, colorazioni e aspetto generale. Si noti che il proprio computer potrebbe essere leggermente diverso da quello rappresentato nelle figure di questa documentazione. Tutte le porte, i jack, gli indicatori, le caratteristiche tecniche e le funzioni generali sono uguali per tutti gli stili di design.

# Guida di avvio rapido

1. Eliminare tutti i materiali di imballo.
2. Appoggiare il computer su una superficie stabile.
3. Collegare bene le periferiche che si desidera usare con il computer (per esempio tastiera e mouse) alle porte corrispondenti.
4. **Quando si esegue la prima configurazione del computer utilizzare la seguente procedura** (Per proteggere il computer durante il trasporto, la batteria sarà stata bloccata per non alimentare il sistema fino a quando non verrà prima collegato l'adattatore AC/DC ed eseguita la prima installazione come indicato di seguito):
  - Inserire completamente l'adattatore AC/DC al jack di ingresso DC sul retro del computer quindi collegare il cavo di alimentazione AC all'adattatore AC/DC una presa e inserire il cavo di alimentazione AC in una presa. Adesso la batteria sarà sbloccata.
5. Mantenere l'adattatore AC/DC collegato al computer per caricare la batteria al 100% (l'indicatore LED della batteria diventerà verde).
6. Con una mano sollevare con cautela il coperchio fino a un angolo di visione comodo (non superare i 130 gradi), mentre con l'altra mano (come illustrato nella **Figura 1**) si mantiene la base del computer (**Nota: Non sollevare mai il computer tenendolo dal coperchio**).
7. Premere il pulsante di alimentazione per accendere.

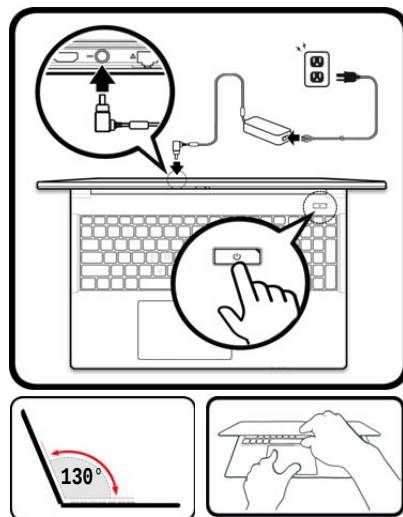


Figura 1 - Apertura del coperchio/Computer con alimentatore AC/DC collegato

## Software del sistema

È possibile che il software sia già pre-installato sul computer. In caso contrario, oppure in casi di riconfigurazione del computer per un sistema diverso, questo manuale si riferisce a **Microsoft Windows 11**.


## Supporto RAID

Prima di installare il sistema operativo **Windows** sarà necessario configurare **RAID** (vedere **la pagina 109**).



### Spegnimento

È importante tenere presente che è sempre necessario spegnere il computer scegliendo il comando **Arresta il sistema** in **Windows** (vedere sotto). In questo modo si evitano problemi al sistema o al disco rigido.

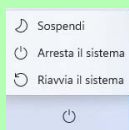

1. Fare clic sull'icona del menu Start
2. Fare clic sul elemento **Arresta**
3. Scegliere il comando **Arresta il sistema** dal menu.

# Configurazione RAID

I SSD (unità a stato solido) possono essere configurati in modalità RAID (per ottenere maggiori prestazioni o più sicurezza). **Si noti che la configurazione dei SSD in modalità RAID deve essere effettuata prima di installare il S. O. Windows.** Non cambiare la modalità a meno che non si intenda reinstallare il sistema operativo. Eseguire il backup di tutti i file e i dati importanti prima di procedere.

Per configurare il sistema RAID nelle modalità Striping (RAID 0) o Mirroring (RAID 1) o Parità (RAID 5) (vedere [la Tabella 1](#)) sono necessari due o tre SSD identici.

Prima di configurare i SSD in modalità RAID è necessario disporre di quanto segue:

- Il **sistema operativo Microsoft Windows 11** su un DVD o su un'unità flash USB.
- Un'unità DVD esterna collegata.
- Due o tre SSD identiche.
- Il disco **Device Drivers & Utilities + User's Manual**.
- Un'unità flash USB o un disco rigido USB esterno

**Nota:** Tutti i SSD di un gruppo RAID devono essere identici (stesso taglio e stessa marca) per evitare che il sistema si comporti in modo inatteso.


| Livello di RAID                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAID 0</b><br>(sono necessari almeno due SSD) | Unità identiche leggono e scrivono dati in parallelo per <b>aumentare le prestazioni</b> . RAID 0 implementa un array di dischi in configurazione "striped" e i dati vengono spezzati in blocchi. Ciascun blocco viene scritto su un'unità disco separata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RAID 1</b><br>(sono necessari almeno due SSD) | Unità identiche in configurazione "mirror" consentono di <b>proteggere i dati</b> . Se un'unità che fa parte di un array in mirror si guasta, l'altra unità (che contiene gli stessi dati) provvede a gestire tutti i dati. Quando viene installata una nuova unità sostitutiva, i dati vengono ricostruiti su quest'ultima leggendoli dall'unità precedente che non si è guastata, ripristinando in tal modo la tolleranza ai guasti.                                                                                                                      |
| <b>RAID 5</b><br>(sono necessari almeno tre SSD) | <b>RAID 5 (Parità) è il livello di sicurezza RAID più usato.</b> RAID 5 consiste in striping di livello del blocco con parità distribuita, i blocchi di dati vengono sottoposti a striping e i dati di parità non vengono scritti su un unico dispositivo di archiviazione, ma sono distribuiti su tutti i dispositivi. Usando i dati di parità, il computer può ricalcolare i dati di uno degli altri blocchi di dati, nel caso tali dati non fossero più disponibili. Un array di RAID 5 può resistere alla rottura di un disco senza perdere alcun dato. |

Tabella 1 - Descrizione del RAID


## Procedimento di configurazione RAID

1. Agendo dal computer separato, copiare la cartella f6mdflpy-x64 dalla posizione seguente (la lettera "D:" rappresenta l'unità DVD) sul disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* all'unità flash USB o al disco rigido USB esterno.
  - **D:\Options\RAID\F6\Drivers**
2. Accendere il computer e premere **F2** per entrare nel **BIOS** e fare clic su **Setup Utility**.
3. Selezionare il menu **Advanced**.
4. Selezionare **VMD Mode** e selezionare **Enabled**.
5. Premere **F10** per "**Salvare e Uscire (Save and Exit)**" e selezionare <Yes>.
6. Quando il computer si riavvia, premere **F2** per entrare di nuovo nel BIOS e fare clic su **Setup Utility**.
7. Passare a **Intel(R) Rapid Storage Technology** (nel menu **Advanced**) e selezionare **Create RAID Volume**.
8. Ora è possibile impostare il volume RAID utilizzando le unità SSD installate.
9. Selezionare **Name** e immettere un nome a scelta per il volume RAID e selezionare <Yes>.
10. Selezionare **RAID Level** e scegliere il livello RAID richiesto (vedere [la Tabella 1 a pagina 109](#)) e premere Invio.
  - RAID 0 (Stripe)
  - RAID 1 (Mirror)
  - RAID 5 (Parità)
11. Passare in uno dei dischi elencati in **Select Disks**: e selezionare il nome del disco.
12. Fare clic su **X** per selezionare il disco richiesto.
13. Per formare un volume RAID è consigliabile scegliere due SSD identici.
14. Se si è selezionato **RAID 0 (Stripe)**, è possibile impostare la dimensione **Strip Size** come desiderato, in base alle proprie esigenze (Si raccomanda di impostare la "Strip Size" su **128KB**).
15. Selezionare **Create Volume** (assicurarsi di aver selezionato i dischi).
16. Il sistema mostrerà il volume RAID.
17. Premere **F10** per "**Salvare e Uscire (Save and Exit)**" e selezionare <Yes>, tuttavia notare quanto riportato di seguito.
  - Verificare che il (DVD) del sistema operativo **Windows** si trovi nell'unità DVD collegata o su un'unità flash USB, nonché che il computer si avvii automaticamente dal DVD del sistema **Windows** o dall'unità flash USB.
18. Premere **Avanti** > **Installa** per continuare l'installazione del sistema operativo normalmente (vedere la documentazione di Windows se occorrono istruzioni sull'installazione del sistema operativo **Windows**).
19. Fare clic per selezionare **Carica driver** quando appare la schermata "Specificare il percorso in cui installare Windows".
20. Fare clic su **Sfoglia** e selezionare la posizione in cui sono stati copiati i file sull'unità flash USB o sul disco rigido USB esterno (la lettera "X:" rappresenta l'unità flash USB o il disco rigido USB esterno):
  - **X:\Drivers**
21. Selezionare entrambi i nomi dei driver e fare clic su **Avanti**.
22. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il S. O. **Windows**.
23. Installare i driver di **Windows** (vedere [la pagina 124](#)). Assicurarsi di aver installato il driver **Tecnologia Intel® Rapid Storage (IRST)**.

# Descrizione del sistema: Vista anteriore con lo schermo aperto

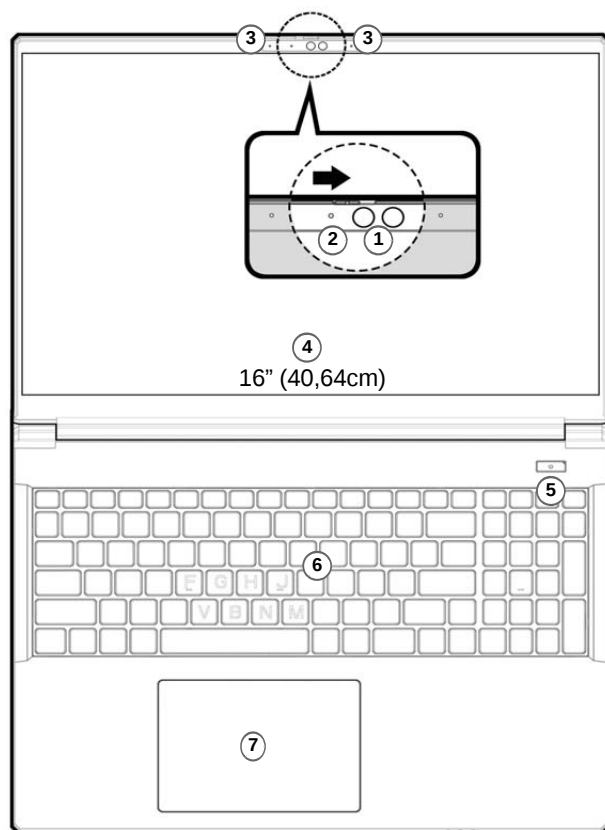

1. Webcam Windows Hello (mit otturatore della webcam)\*  
*\*Scostare verso destra l'otturatore della webcam per garantire la riservatezza quando la webcam non viene utilizzata.*
2. LED webcam\*\*  
*\*\*Quando si utilizza la webcam, l'indicatore LED si illumina.*
3. Microfono array integrato
4. Schermo
5. Pulsante di alimentazione
6. Tastiera
7. Touchpad e pulsanti

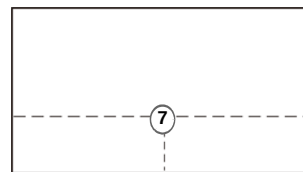

Si noti che l'area operativa valida del touchpad e dei pulsanti è quella indicata all'interno delle linee tratteggiate sopra.

# Indicatori LED

Gli indicatori LED sul computer segnalano importanti informazioni relative allo stato corrente del computer.

| Icona                                                                             | Colore                  | Descrizione                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  |                         |                                                                    |
|  | Arancione               | L'adattatore AC/DC è collegato                                     |
|                                                                                   | Arancione lampeggiante* | L'adattatore AC/DC è collegato e la porta USB alimentata è attiva* |
|                                                                                   | Verde                   | Il computer è ON                                                   |
|                                                                                   | Verde lampeggiante      | Il computer è in modalità <b>Sospensione</b>                       |
|  | Arancione               | La batteria è in carica                                            |
|                                                                                   | Verde                   | Batteria completamente carica                                      |
|                                                                                   | Arancione lampeggiante  | La batteria ha raggiunto lo stato critico di carica bassa          |
|  | Verde                   | Attività del dispositivo di archiviazione                          |

Tabella 2 - Indicatori LED



## \*Porta USB alimentata

Tenere presente che la porta USB 3.2 Gen 2 alimentata (vedere [la pagina 115](#)) non funziona sotto DOS e non supporta il risveglio su USB. Questa porta può essere attivata e disattivata con la combinazione di tasti **Fn + Pulsante di alimentazione**. Quando la porta USB alimentata è attiva, essa fornisce alimentazione (**solo per ricaricare i dispositivi, non per farli funzionare**) quando il sistema è spento ma ancora alimentato tramite l'alimentatore collegato in una presa funzionante o dalla batteria con un livello di capacità superiore al 20% (potrebbe non funzionare con alcuni dispositivi - vedere [la pagina 128](#)).

# Tastiera

Il notebook viene fornito con una tastiera LED a colori a 4 zone. È possibile modificare il colore per la tastiera LED multicolore. Nella tastiera è stato integrato un tastierino numerico per un facile inserimento dei numeri. Premere **Bloc Num** per commutare l'attivazione e la disattivazione della tastiera numerica. Dispone anche di tasti funzione che consentono di cambiare istantaneamente le funzionalità operative.



È possibile configurare il LED della tastiera utilizzando **Fn** + combinazione di tasti secondo quanto riportato nella seguente tabella.

| Combinazione tasti funzione LED tastiera |                                                  |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Fn +                                     | Avvia l'applicazione LED Keyboard                |  |
| Fn +                                     | Attiva/disattiva il LED della tastiera           |  |
| Fn +                                     | L'illuminazione del LED della tastiera si riduce |  |
| Fn +                                     | L'illuminazione del LED della tastiera aumenta   |  |


È possibile accedere all'applicazione **LED Keyboard** facendo clic sull'icona **LED Keyboard** nel **Control Center** (o premendo **Fn** più il tasto ).

## Tasti funzione


I tasti funzione (da **F1** a **F12**) agiscono come Hot-Key quando premuti tenendo premuto il tasto **Fn**. In aggiunta alle combinazioni di tasti funzione base, quando è installato il driver Control Center alcuni indicatori visivi sono disponibili.

| Tasti                                                                                                                                                                    | Funzione                                                                                                           | Tasti                                                                                  | Funzione                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fn +                                                                                    | Play/pausa (nei programmi audio/video)                                                                             |       | Attiva/disattiva il tastierino numerico                                                       |
| Fn +                                                                                    | Attiva/disattiva touchpad                                                                                          | Fn +  | Attiva/disattiva il blocco dello scorrimento                                                  |
| Fn +                                                                                    | Spegne la retroilluminazione dello schermo (premere un tasto o utilizzare il touchpad per ripristinare lo schermo) |       | Attiva/disattiva maiuscolo                                                                    |
| Fn +                                                                                    | Commutazione mute                                                                                                  | Fn +  | Attiva/disattiva Control Center (vedere <a href="#">la pagina 117</a> )                       |
| Fn +   | Riduzione/aumento volume audio                                                                                     | Fn +  | Controllo automatico ventola/pieno power                                                      |
| Fn +                                                                                    | Cambia configurazione di visualizzazione (vedere <a href="#">la pagina 120</a> )                                   | Fn +  | Cambia modalità di alimentazione                                                              |
| Fn +   | Riduzione/aumento della luminosità dello schermo                                                                   | Fn +  | Attiva/disattiva il microfono                                                                 |
| Fn +                                                                                    | Attiva/disattiva la webcam                                                                                         | Fn +  | Attiva/disattiva Flexikey®                                                                    |
| Fn +                                                                                    | Attiva/disattiva la modalità aereo                                                                                 | Fn + Pulsante di alimentazione                                                         | Attivazione/disattivazione della porta USB alimentata (vedere <a href="#">la pagina 115</a> ) |
| Fn +                                                                                    | Attiva/disattiva modalità Sospensione                                                                              |       | Avvia Copilot                                                                                 |


## Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra e destra



Lato anteriore



Lato sinistro

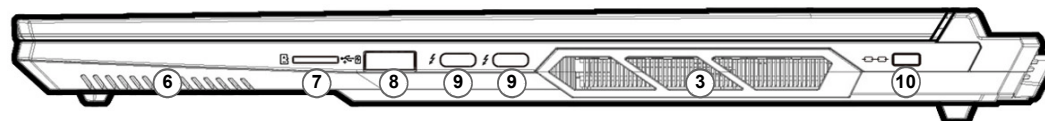

Lato destro

- |                                           |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Otturatore della webcam                | 6. Altoparlanti                                                                                                           |
| 2. Indicatori LED                         | 7. Lettore di schede MicroSD                                                                                              |
| 3. Ventola                                | 8. Porta USB 3.2 Gen 2 Tipo-A alimentata*                                                                                 |
| 4. Porta USB 3.2 Gen 2 Tipo-A             | *Attivare/disattivare la porta utilizzando <b>Fn + Pulsante di alimentazione</b> (vedere <a href="#">la pagina 112</a> ). |
| 5. Audio jack 2-in-1 (cuffie / microfono) | 9. Porte Thunderbolt 4 con Power Delivery (ingresso DC)**                                                                 |
|                                           | 10. Slot blocco di sicurezza                                                                                              |


\*\*La porta con funzione Power Delivery (ingresso DC) permette di usare una fonte di alimentazione con connettore e cavo USB Tipo-C, e di collegarla alla porta per caricare il computer. Assicurarsi che la fonte di alimentazione sia certificata e che sia conforme alle specifiche USB-C PD (Power Delivery) di **20V, 5A** (per caricare da spento).




### Surriscaldamento

Per prevenire il surriscaldamento del computer, accertarsi che non vi sia nulla che ostruisca la (le) ventola (ventole) durante l'uso del computer.

## Descrizione del sistema: Vista inferiore e posteriore

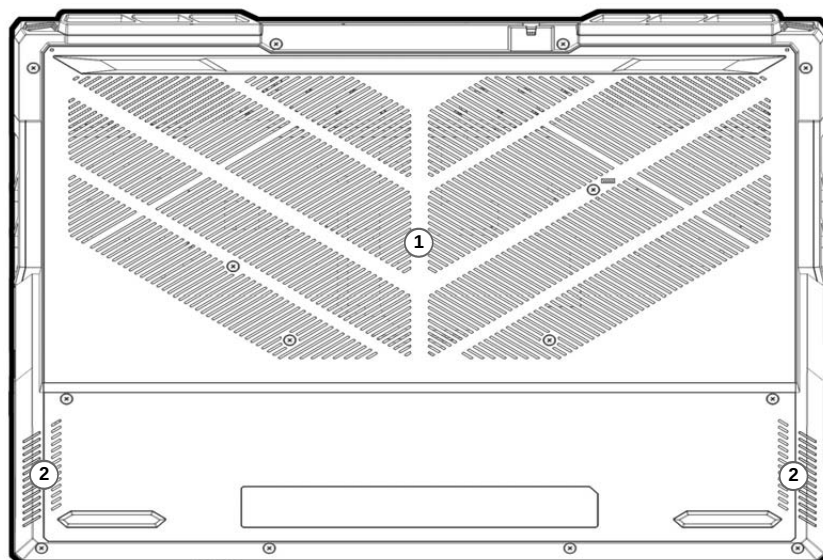

Parte inferiore



Lato posteriore

1. Ventola
2. Altoparlanti
3. Porta uscita HDMI
4. Jack di ingresso DC
5. Jack di rete tipo RJ-45
6. Barra fari supplementari (vedere **"Control Center"** a pagina 117)



### Avviso di rimozione coperchio inferiore

Non rimuovere il/i coperchio/i e/o vite/viti ai fini dell'aggiornamento del dispositivo poiché così facendo si possono violare i termini della garanzia.

Se avete necessità di sostituire/rimuovere SSD/RAM/Batteria ecc., per qualsiasi motivo, per ulteriori informazioni contattare il vostro distributore/fornitore.

### Surriscaldamento

Se avete necessità di sostituire/rimuovere SSD/RAM/Batteria ecc., per qualsiasi motivo, per ulteriori informazioni contattare il vostro distributore/fornitore.

# Control Center

Esegui il **Control Center** dal menu Start di **Windows**  Fn hotkeys and OSD. È anche possibile premere la combinazione di tasti **Fn + Esc** oppure **fare doppio clic sull'icona** nell'**area di notifica della barra delle applicazioni** per accedere al **Control Center**. Il **Control Center** consente di accedere rapidamente alle **Modalità di Alimentazione**, alle **impostazioni della Ventola**, all'applicazione **Flexikey®** e alla configurazione della **Tastiera a LED**.

## Applicazione Flexikey®


“Flexikey®” è un'applicazione per la configurazione rapida dei tasti di scelta rapida che vi permette di **assegnare un singolo tasto per lanciare combinazione multiple di tasti**, o **creare macro di testo** e disattivare tasti specifici. L'applicazione può anche essere utilizzata per **configurare i pulsanti del mouse** per creare tasti di scelta rapida per il gioco ecc.

Fare clic sull'icona **Flexikey** nel **Control Center** per accedere all'applicazione **Flexikey®**.

# Menu Start, Menu contestuale, Barra delle applicazioni, Pannello di controllo e Impostazioni di Windows 11

La maggioranza delle app, pannelli di controllo, utilità e programmi all'interno di *Windows 11* sono accessibili dal menu Start cliccando l'icona  nella barra delle applicazioni nell'angolo inferiore sinistro dello schermo (oppure premendo il **Tasto logo Windows**  sulla tastiera).


Fare **clic con il pulsante destro del mouse** sull'icona  del menu Start (o utilizzare la combinazione di tasti **Tasto logo Windows**  + **X**) per visualizzare il menu contestuale con utili funzionalità quali App e funzionalità, Opzioni spegnimento, Gestione attività, Cerca, Esplora file, Gestione computer, Gestione dispositivi e Connessioni di rete, ecc.

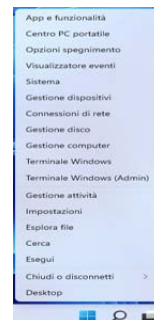

L'area di notifica della barra delle applicazioni è in basso a destra dello schermo. Alcuni dei pannelli di controllo e applicazioni alle quali fa riferimento nel presente manuale sono accessibili da qui.

In questo manuale sarà richiesto di aprire il Pannello di controllo. Per accedere al Pannello di controllo, usa la combinazione di tasti **Tasto logo Windows**  + **R** e scrivi "Pannello di controllo". Puoi fissare l'icona del **Pannello di controllo** al menu **Start** o alla **barra delle applicazioni**.

L'elemento **Impostazioni** nel menu Start (e anche colme App) consente l'accesso rapido a svariati pannelli di controllo di sistema che consentono la regolazione di Sistema, Dispositivi bluetooth, Rete e Internet, Personalizzazione, App, Account, Data/ora e lingua, Giochi, Accessibilità, Privacy e sicurezza e Windows Update.

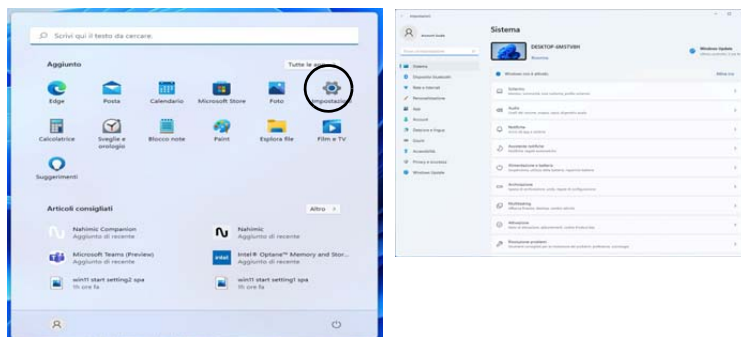

## Funzioni video

Il sistema è dotato sia di una **GPU integrata Intel** (per il risparmio energetico) sia di una **GPU discreta NVIDIA** (per le prestazioni). È possibile selezionare i dispositivi di visualizzazione e configurare le opzioni dei dispositivi video, se sono installati i driver video.

### **Per accedere al pannello di controllo Schermo:**

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e scegliere **Impostazioni schermo** dal menu.
2. Scegliere le impostazioni dello schermo necessarie dai menu.

### **Per accedere al Centro comandi della grafica Intel®:**

1. Accedere al **Centro comandi della grafica Intel Intel®** dal menu Start di *Windows*  Centro comandi della grafica Intel® .

### **Per accedere al Pannello di controllo NVIDIA:**

1. Accedere al **Pannello di controllo NVIDIA** dal menu Start di *Windows*  NVIDIA Control Panel .

## NVIDIA Advanced Optimus (Intercambio dinamico dello schermo)

### *Per sistemi non G-SYNC (Design I)*

Il tuo computer è dotato di tecnologia di passaggio senza interruzioni per la scheda grafica **NVIDIA Advanced Optimus**, che permette allo schermo di passare tra la scheda grafica integrata (all'interno della **CPU** del computer) e la scheda grafica discreta (dentro la **GPU NVIDIA**). In tal modo migliorerai le prestazioni del tuo computer, facendo in modo che lo schermo si connetta alla GPU NVIDIA quando è sotto grossi carichi, come quando lavori con dei video o giochi, e risparmierai batteria quando non sono necessarie le risorse della GPU NVIDIA.

## Compatibile con NVIDIA Advanced Optimus (Schermo intercambiabile)

*Per sistemi che supportano il Certificato Pantone e NVIDIA Studio (Design II)*

Il computer dispone di una **modalità dedicata di grafica discreta (Discrete GPU only)**, e una **modalità di Microsoft Hybrid Graphics (MSHybrid)** con tecnologia grafica commutabile.

**Modalità Hybrid Graphics Microsoft (MSHybrid)** - La tecnologia senza soluzione di continuità è progettata per ottenere le prestazioni migliori dal sistema grafico risparmiando al tempo stesso la batteria, senza dover cambiare manualmente le impostazioni. Il sistema operativo del computer (e qualche applicazione) **automaticamente commuta** tra la GPU integrata (iGPU) e la GPU discreta (dGPU) quando richiesto dalle applicazioni in uso. Questo passaggio è senza soluzione di continuità per l'utente. **Questa modalità è selezionata come impostazione predefinita.**

**Modalità grafica discreta (Discrete GPU only)** - La modalità grafica discreta utilizzerà l'unità dedicata Graphics Processing Unit (GPU) che è più potente, e quindi più adatta per giocare, guardare video HD o eseguire applicazioni basate su GPU.

La voce **Display Mode (Menu Advanced > Advanced Chipset Control)** nel BIOS ti permette di configurare la modalità dello schermo. Riavviare il computer e premere **F2** per accedere al BIOS.

## Dispositivi di visualizzazione

Si prega di notare che è possibile usare display esterni connessi alle porte uscita HDMI e/o Thunderbolt 4. Vedere il manuale del display per vedere i formati supportati.

### Configurazione dei display in Windows

Tutti i display esterni ed interni (fino a 4 display attivi) possono essere configurati da *Windows* utilizzando i pannelli di controllo di **Schermo** o di **Sistema** (in **Impostazioni**), o il menu **Proietta**.




#### 4 display connessi

Notare che quando sono connessi 4 display è possibile configurare solo 2 display in modalità **Duplica**.

## Configurare i display utilizzando il pannello di controllo


### Schermo:

1. Collegare il/i display esterno/i alla porta corretta e quindi accendere.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e scegliere **Impostazioni schermo** dal menu.
3. Fare clic su **Rileva** (pulsante).
4. Il computer rileverà qualsiasi display collegato.
5. Dal menu **Più schermi** è possibile configurare fino a 4 display.

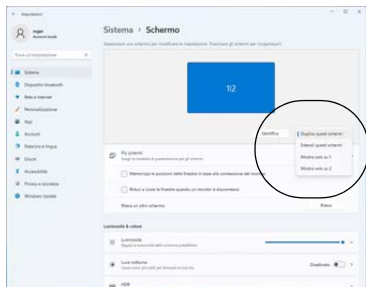

## Configurare i display utilizzando il menu Proietta:

1. Collegare il/i display esterno/i alla porta corretta e quindi accendere.
2. Premere la combinazione di tasti **Win + P** (o **Fn + F7**).
3. Cliccare su una delle opzioni dal menu per selezionare **Solo schermo PC**, **Duplica**, **Estendi** o **Solo secondo schermo**.
4. È inoltre possibile cliccare (fare clic) su **Connetti a schermo wireless** nella parte inferiore dello schermo **Proietta** e seguire le istruzioni per la connessione a qualsiasi display abilitato wireless.

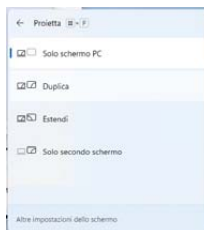


## G-SYNC (Solo Design I)

G-SYNC è progettato per fornire una esperienza di gioco fluida con il vostro prodotto GeForce, sincronizzando il ciclo di aggiornamento del monitor sulla frequenza di rendering della GPU, quindi eliminando problemi di ritardo e barcollamento, in modo che gli oggetti possono apparire più nitidi e le scene visualizzate all'istante.

### Impostazione G-SYNC

1. Aprire il **Pannello di controllo NVIDIA**.
2. Fare clic su **Solo GPU NVIDIA** in **Gestione modalità schermo**.
3. Fare clic su **Applica** e scegliere **Imposta G-SYNC**.
4. Fare clic per inserire un segno di spunta nella casella **Abilita G-SYNC, compatibilità G-SYNC** (è attivata per impostazione predefinita).

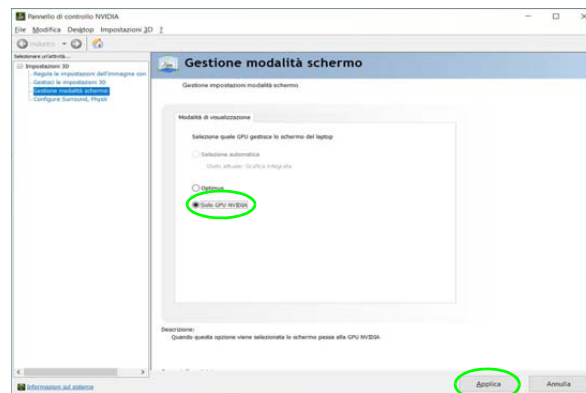

## NVIDIA Studio (Solo Design II)


Se il tuo sistema è compatibile con NVIDIA Studio per laptop, il pannello di controllo NVIDIA GeForce Experience fornirà i driver che supportano sia Game Ready Driver che Studio Driver.

I driver da Gaming GeForce ottimizzano sia il software che il hardware per garantire le massime prestazioni quando si gioca, e i driver da Studio garantiscono l'ottimizzazione su una vasta gamma di applicazioni creative, come editing video, strumenti grafici 3D, IA ed altri, per il mercato dei professionisti e dei creativi.

Puoi usare il pannello di controllo NVIDIA GeForce Experience per selezionare via via driver da Studio o driver da Gaming e ottimizzare il sistema per le rispettive applicazioni. Ecco come fare:

1. Verifica che **NVIDIA GeForce Experience** sia installato sul tuo computer, e di essere online e registrato.
2. Clicca sulla scheda "Driver" in alto a sinistra.
3. Clicca sui tre puntini a destra di "**Cerca aggiornamenti**"
4. Se è la prima volta che usi questo programma, dovrai selezionare il driver e cliccare sul pulsante verde di **Download** (scegli l'installazione rapida e segui le istruzioni sullo schermo per installare il driver).


5. Quando il programma è installato, puoi selezionare il pulsante che preferisci per usare il **Driver Game Ready** o il **Driver Studio**.

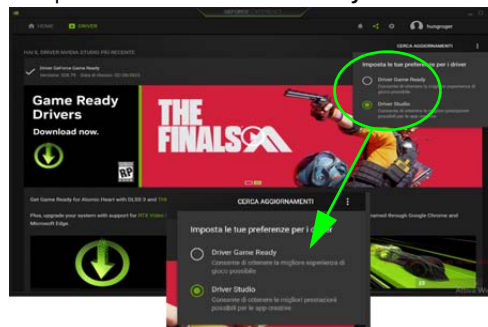

# Alimentazione e batteria

Il pannello di controllo **Alimentazione e batteria** permette di regolare rapidamente le opzioni di alimentazione per **Schermo e sospensione**, **Modalità risparmio energia**, **Risparmio batteria** e **Utilizzo della batteria** ecc. Accedi al pannello di controllo **Alimentazione e batteria** dalle **Impostazioni (Sistema > Alimentazione e batteria)** nel menu Start.

Si può impostare la **Modalità risparmio energia** su **Bilanciata** (preimpostata) che bilancia prestazioni e durata della batteria, **Miglior efficienza energetica** per una maggiore durata della batteria con minori prestazioni, e **Massime prestazioni** per migliori prestazioni, ma con maggiore consumo della batteria. Puoi anche personalizzare nelle impostazioni quanto a lungo il computer rimarrà inattivo prima di spegnere lo schermo o entrare in modalità sospensione. Espandi l'opzione "**Schermo e sospensione**" e seleziona la durata che preferisci da ciascun menù a scorrimento.

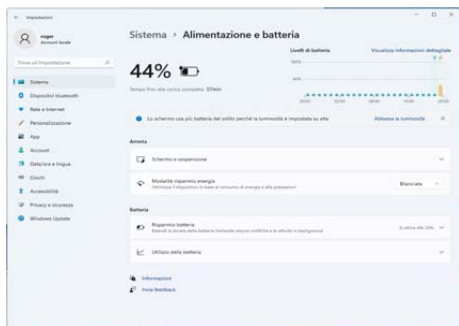

# Funzionalità audio

È possibile configurare le opzioni audio del computer dal pannello di controllo **Audio** di **Windows**. Accedi al pannello di controllo **Audio** dalle **Impostazioni (Sistema > Audio)** nel menu Start.


Il volume può essere regolato con la combinazione di tasti **Fn + F5/F6**. Il livello del volume del suono può essere anche utilizzando il comando di regolazione volume di **Windows**. Fare clic sull'icona  nella barra delle applicazioni per controllare l'impostazione.

## Sound Blaster Studio Pro 2

L'applicazione **Sound Blaster Studio Pro 2** ti consente di configurare le impostazioni audio in base ai propri requisiti per ottenere le prestazioni migliori in giochi, musica e filmati.

## Applicazione Sound Blaster Studio Pro 2

Esegui il pannello di controllo di **Sound Blaster Studio Pro 2** dal menu Start di **Windows**  Creative App.

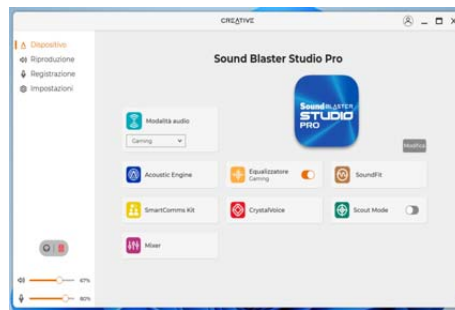

# Installazione driver

Il disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* contiene i driver e le utilità necessari per il corretto funzionamento del computer. Inserire il disco e fare clic su **Install Drivers** (pulsante), oppure il pulsante **Option Drivers** per accedere al menu del driver opzionale. Installare i driver attenendosi all'ordine indicato nella **Figura 2**. Fare clic per selezionare i driver da installare (è consigliabile annotarsi i driver quando li si installa). **Nota:** Se occorre reinstallare un qualsiasi driver, è opportuno disinstallare prima quello precedente.

## Ultimi aggiornamenti

Dopo aver installato tutti i driver, assicurarsi di avere attivato **Verifica disponibilità aggiornamenti (Impostazioni > Windows Update)** e andare su Microsoft Store e fare clic su **Download e aggiornamenti > Recupera aggiornamenti** per aggiornare tutte le applicazioni, ecc.

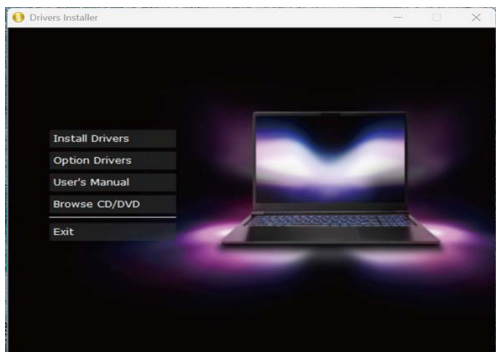


Figura 2 - Installazione driver



### Installazione dei driver e alimentazione

Quando si installano i driver, assicurarsi che il computer sia alimentato con l'alimentatore collegato a una fonte di corrente funzionante. Alcuni driver assorbono una quantità considerevole di energia durante la procedura d'installazione, e se la capacità rimanente della batteria non è sufficiente, il computer potrebbe spegnersi e causare problemi al sistema (si noti che non si tratta di un problema legato alla sicurezza e che la batteria sarà ricaricabile in un minuto).



### Linee guida generali per l'installazione dei driver

Come guida generale, attenersi alle istruzioni predefinite visualizzate sullo schermo per ogni driver (ad esempio **Avanti > Avanti > Fine**) finché le proprie conoscenze non consentiranno di operare come utente più avanzato. Per installare il driver spesso sarà necessario riavviare il computer.

Verificare che tutti i moduli (ad esempio WLAN o Bluetooth) siano **ACCESI** prima di installare il driver appropriato.

## Modulo LAN Wireless (Opzione)

Accertarsi che il modulo Wireless LAN sia attivato (e non in **Modalità aereo**) prima di iniziare la configurazione.

### Configurazione WLAN in Windows

1. Fare clic sull'icona  nell'area di notifica della barra delle applicazioni.
2. Fare clic sull'icona .
3. Apparirà un elenco dei punti di accesso disponibili.
4. Fare doppio clic su un punto di accesso per connettersi ad esso (o fare clic sul punto di accesso, quindi fare clic su **Connetti**).
5. Inserire una chiave di sicurezza di rete (password), se necessario, e fare clic su **Avanti**.
6. Si può scegliere se trovare altri dispositivi o meno.
7. Quando si è collegati al punto di accesso di rete verrà visualizzata l'icona di **Connesso**.
8. Selezionare una rete connessa e fare clic su **Disconnetti** per disconnettersi da un punto di accesso collegato.
9. È possibile fare clic sul pulsante **modalità aereo** per attivare o disattivare la modalità.
10. In alternativa, è possibile fare clic sul pulsante **Wi-Fi** per accendere/spegnere il Wi-Fi.



#### Connetti automaticamente

Si consiglia di selezionare questa casella per connettersi automaticamente. In tal modo il sistema cercherà il punto d'accesso all'avvio e quando si riattiva da uno stato di risparmio energetico, e non sarà necessario connettersi a mano.

## Modulo Bluetooth (Opzione)

Accertarsi che il modulo Bluetooth sia attivato (e non in **Modalità aereo**) prima di iniziare la configurazione.

### Configurazione Bluetooth in Windows

1. Fare clic sull'elemento **Impostazioni** nel menu Start.
2. Fare clic su **Dispositivi bluetooth**.
3. Fare clic su **Aggiungi dispositivo > Bluetooth** e apparirà l'elenco dei dispositivi rilevati.
4. Fare doppio clic sul dispositivo con cui eseguire il pairing con il computer e fare clic su **Connetti**.
5. Selezionare un dispositivo e scegliere **Rimuovi dispositivo > Sì** per scollegarsi da esso.

# Webcam Windows Hello

La **webcam Windows Hello** è compatibile con il **sistema di Riconoscimento del volto Windows Hello**. La webcam Windows Hello offre un'interfaccia facile da usare con una forma singola di verifica per accedere al computer.

Il modulo webcam Windows Hello utilizza la configurazione **Opzioni di accesso dell'Account di Windows**.

## Configurazione modulo webcam Windows Hello

1. Prima di configurare il sistema di riconoscimento facciale assicurati che:
  - Il sistema sia alimentato dall'alimentatore AC/DC (se il sistema è alimentato da batteria, allora il sistema di riconoscimento facciale non potrà funzionare).
  - Se porti occhiali da vista si raccomanda di levarsi gli occhiali per prevenire eventuali problemi di riflesso che possano interferire con il sistema di riconoscimento facciale.
2. Fare clic sull'elemento **Impostazioni** nel menu Start.
3. Fare clic su **Account** e fare clic su **Opzioni di accesso**.
4. Sarà necessario aggiungere una password di **Windows** (cliccare su **Aggiungi** sotto **Password**).
5. Dopo avere aggiunto la password sarà necessario aggiungere un **PIN**.
6. Fare clic su **Configura** sotto **Riconoscimento facciale (Windows Hello)**.
7. Clicca **Inizia** e la procedura guidata di configurazione di Windows Hello ti guiderà attraverso il processo di configurazione per eseguire la scansione della tua faccia.

8. Per la configurazione iniziale dovrai tenere a portata di mano il codice e il numero di pin.
9. Guarda direttamente allo schermo e il sistema effettuerà la scansione della tua faccia (la barra blu sotto la tua immagine indica la progressione della scansione).
10. Il sistema visualizzerà il messaggio **"Fatto!"**, quindi clicca **Chiudi** per uscire dalla procedura guidata.
11. **Riavvia il computer** una volta completato il processo di scansione.
12. Puoi utilizzare il sistema di riconoscimento facciale per sbloccare il computer la prossima volta che avvii il sistema. Il sistema visualizzerà il messaggio **"Preparazione in corso..."** (Getting ready...) dopodiché guarda semplicemente direttamente allo schermo (con la visualizzazione del messaggio **"Sto cercando la tua faccia..."** / **"Conferma dell'identità in corso..."**) per completare la scansione.



### Webcam Windows Hello e Risparmio energetico

Se spegni la webcam (per esempio tramite la combinazione di tasti **Fn + F10**) il sistema di riconoscimento facciale non funzionerà.

Se il sistema entra o esce dalla sospensione, viene riavviato, o viene spento e riavvito con la webcam spenta, il sistema di riconoscimento facciale non funzionerà.

# X-Rite Color Assistant (Solo Design II)


(Solo per sistemi che supportano il Certificato Pantone)

L'applicazione X-Rite Color Assistant ti permette di calibrare lo schermo per vedere i colori nel miglior modo possibile.


Lancia l'app **X-Rite Color Assistant** dalla schermata delle **App** per calibrare lo schermo (dovrebbe esserci anche un'icona sul desktop). Se l'applicazione è già attiva puoi accedervi dalla barra di sistema.




Clicca con il pulsante destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni, e scegli un profilo dal menù di **Selezione rapida**.

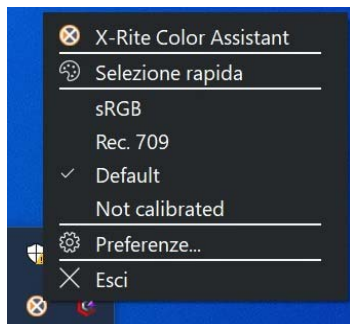

Seleziona un **Profilo** per cambiare il colore dello schermo, e vedi la differenza nella figura di destra.

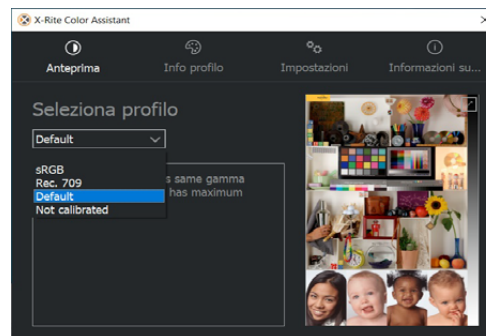

Puoi usare la scheda delle **Impostazioni** per reimpostare i profili personalizzati.

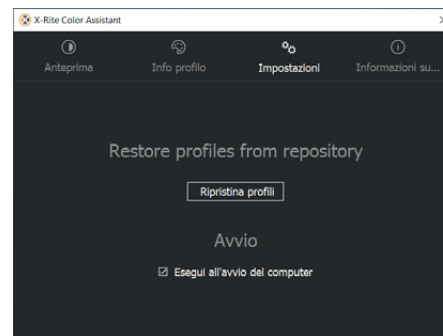

# Risoluzione dei problemi

| Problema                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Possibile causa - Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non è possibile rilevare i moduli <b>LAN Wireless</b> e <b>Bluetooth</b> .                                                                                                                                                                                                                     | <i>I moduli sono disattivati quando il computer si trova nella modalità aereo.</i> Utilizzare la combinazione di tasti <b>Fn + F11</b> per attivare/disattivare la modalità aereo (vedere <a href="#">la pagina 114</a> ).                                                                                                                                                                              |
| Non è possibile rilevare il modulo <b>webcam</b> .                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Il modulo è disattivato.</i> Utilizzare la combinazione di tasti <b>Fn + F10</b> per attivare il modulo (vedere <a href="#">la pagina 114</a> ). Lanciare l'applicativo fotocamera per visualizzare l'immagine della fotocamera.                                                                                                                                                                     |
| Il computer è spento (o in modalità Sospensione) ma alimentato dall'alimentatore collegato in una presa funzionante o dalla batteria con un livello di capacità superiore al 20%. <b>Ho collegato un dispositivo alla porta USB alimentata</b> per caricarlo, ma <b>questo non si carica</b> . | <i>La porta non è alimentata.</i> Attivare/disattivare la porta utilizzando la combinazione di tasti <b>Fn + Pulsante di alimentazione</b> .<br><br>Questa funzione potrebbe non funzionare con certi dispositivi esterni conformi USB (controllare nella documentazione del dispositivo). Se è questo il problema, <b>accendere il computer e collegare il dispositivo USB esterno per caricarlo</b> . |
| Le prestazioni di gioco sono lente.                                                                                                                                                                                                                                                            | <b><i>Si consiglia di utilizzare la velocità massima della ventola durante il gioco.</i></b> Utilizzare la combinazione di tasti <b>Fn + 1</b> per regolare la velocità della ventola.                                                                                                                                                                                                                  |

# Specifiche tecniche



## Ultimi aggiornamenti delle specifiche tecniche

Le specifiche tecniche elencate in questa sezione sono corrette al momento di andare in stampa. Alcuni elementi (in particolare tipi di processore e velocità) possono essere modificati o aggiornati causa la programmazione del produttore. Per dettagli rivolgersi al proprio centro di assistenza.

Si noti che questa serie di modelli di computer è compatibile con una vasta gamma di CPU e/o adattatori video.

Per scoprire quale **CPU** sia installata nel sistema andare al menu **Start** e selezionare **Impostazioni**, quindi selezionare **Sistema** e fare clic su **Informazioni su**. Questo fornirà anche informazioni sulla quantità di RAM installata, ecc.

Per avere informazioni sulla **scheda video** del sistema andare al menu **Start** e selezionare **Impostazioni**, quindi selezionare **Sistema** e fare clic su **Schermo > Impostazioni schermo avanzate > Visualizza proprietà scheda**.

## Logica del core

Chipset Intel® HM870

## BIOS

INSYDE BIOS (SPI Flash ROM da 256Mb)

## Memoria

Dual Channel DDR5

Due prese SODIMM 262 pin

Supporta memoria **DDR5** fino a **6400MHz**  
*(La frequenza operativa reale della memoria dipende dal processore e dai moduli di memoria.)*

Memoria espandibile fino a 96GB

Compatibile con i moduli 8GB, 16GB, 32GB o 48GB

## Opzioni di schermo

**Per sistemi non G-SYNC (Design I):**

LCD, 16" (40,64cm), 16:10

QHD+ (2560x1600)

**Per sistemi che supportano il Certificato Pantone e NVIDIA Studio (Design II):**

LCD, 16" (40,64cm), 16:10

UHD+ (3840x2400)/QHD+ (2560x1600)

## Periferiche di memorizzazione

Tre SSD M.2 2280 **PCIe Gen4 x4** con supporto RAID livelli 0/1/5 (uno compatibile con **PCIe Gen5 x4**)

## Sicurezza

Slot blocco di sicurezza (tipo Kensington®)

Password del BIOS

Intel PTT per sistemi senza hardware TPM  
**(Opzione di fabbrica) TPM 2.0**

## Audio

Interfaccia conforme HDA

Microfono array integrato

Sound Blaster Studio Pro 2

Due casse

## Tastiera

Tastiera LED a colori a 4 zone a pieno formato (con tastierino numerico)

## Periferica di puntamento

Touchpad (con Microsoft PTP Multi Gesto e funzionalità di scorrimento) integrato

## Lettore di schede

Lettore di schede microSD

## Slot M.2

Slot 1 per il modulo combo **Bluetooth e Wireless LAN**

Slot 2 per **SSD PCIe Gen4 x4**

Slot 3 per **SSD PCIe Gen4 x4**

Slot 4 per **SSD PCIe Gen4 x4** o **SSD PCIe Gen5 x4**

## Comunicazione

10/100/1000/2500MB Base-TX Ethernet  
LAN Killer integrato

Webcam Windows Hello con doppio  
sensore 5,0M (con TNR, SecureBio e  
rilevamento presenza umana)

### Moduli M.2 WLAN/ Bluetooth:

**(Opzione di fabbrica)** Killer® Tri-Band Wi-Fi 7 BE1750x, 2x2 Wireless LAN e Bluetooth

**(Opzione di fabbrica)** Intel® Tri-Band Wi-Fi 7 BE200, 2x2 Wireless LAN e Bluetooth

**(Opzione di fabbrica)** Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX211, 2x2 Wireless LAN e Bluetooth

**(Opzione di fabbrica)** Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 2x2 Wireless LAN e Bluetooth

## Interfaccia

Due porte Thunderbolt 4 con Power  
Delivery (ingresso DC)

Due porte USB 3.2 Gen 2 Tipo-A (include  
una porta USB alimentata AC/DC)

Una porta uscita HDMI

Un audio jack 2-in-1 (cuffie / microfono)

Un jack RJ-45 per LAN

Un jack di ingresso DC

## Caratteristiche

Pronto per la realtà virtuale NVIDIA®

### Solo Design I

Tecnologia NVIDIA® G-SYNC™ nella  
modalità di Cambio Dinamico dello  
Schermo (Dynamic Display Switch)

### Solo Design II

Certificato per la calibrazione del colore X-  
Rite™ Pantone®  
NVIDIA® Studio

## Alimentazione

Pacco batteria integrato a 4 celle ai  
polimeri, 80Wh

Adattatore AC/DC a pieno campo

Ingresso AC: 100-240V, 50-60Hz

Uscita DC: 20V, 11,5A (**230W**)

## Requisiti ambientali

### **Temperatura**

In esercizio: 5°C - 35°C

Non in esercizio: -20°C - 60°C

### **Umidità relativa**

In esercizio: 20% - 80%

Non in esercizio: 10% - 90%

## Dimensioni fisiche e peso

355,8 (l) x 271 (p) x 19,9 (a) mm

**2,3kg** (Barebone con batteria 80Wh)